



ВИДЕОКАМЕРА СЕТЕВАЯ «VCI-412»

Инструкция по монтажу
АЦДР.202119.008 ИМ

1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.1 При использовании видеокамеры внимательно относитесь к функциям внешнего питания, используйте только устройства и блоки питания, подходящие (рекомендованные) к видеокамере и вашим электросетям.

1.2 Убедитесь в том, что соединительные провода (разъемы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

1.3 Если видеокамера находится на стене или потолке, она должна быть надежно закреплена.

1.4 Не устанавливайте видеокамеру в местах, температура которых опускается ниже -10°C и/или поднимается выше $+45^{\circ}\text{C}$, с влажностью выше 95%, повышенного испарения и парообразования, усиленной вибрации.

1.5 При установке видеокамеры в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей видеосигнал может быть искажен помехами.

1.6 При монтаже провода электропитания и выходов следует оставить достаточное пространство для легкого доступа при дальнейшем обслуживании устройства.

1.7 Предотвращайте механические повреждения видеокамеры. Несоответствующие условия хранения и эксплуатации видеокамеры могут привести к повреждению оборудования.

1.8 В случае, если от устройства идет дым или непонятные запахи, немедленно выключите питание и свяжитесь с авторизованным сервисным центром (вашим поставщиком).

1.9 Если, на ваш взгляд, устройство работает некорректно, ни в коем случае не пытайтесь разобрать его самостоятельно. Свяжитесь с авторизованным сервисным центром (вашим поставщиком).

2 УСТАНОВКА КАРТЫ «MICRO SD»

Примечание: Перед установкой карты «Micro SD» следует отключить питание и выключить устройство.

Найдите на устройстве слот для карты «Micro SD». Определите направление карты «Micro SD», руководствуясь направлением, указанным на устройстве, и вставьте карту «Micro SD» в слот (рис.3).

3 КНОПКА АППАРАТНОГО СБРОСА / WPS

Кнопка аппаратного сброса (рис.3) используется для возврата к настройкам по умолчанию. При длительном нажатии в течение 8 секунд, конфигурация системы вернется к заводским настройкам.

При коротком нажатии будет включена функция WPS (рис.3).

4 МОНТАЖ

4.1 Убедитесь, что монтажная поверхность способна выдерживать трехкратный вес камеры и кронштейна.

4.2 Выберите место крепления камеры с учетом габаритных размеров (рис.1) и удобства работы с монтажным инструментом.

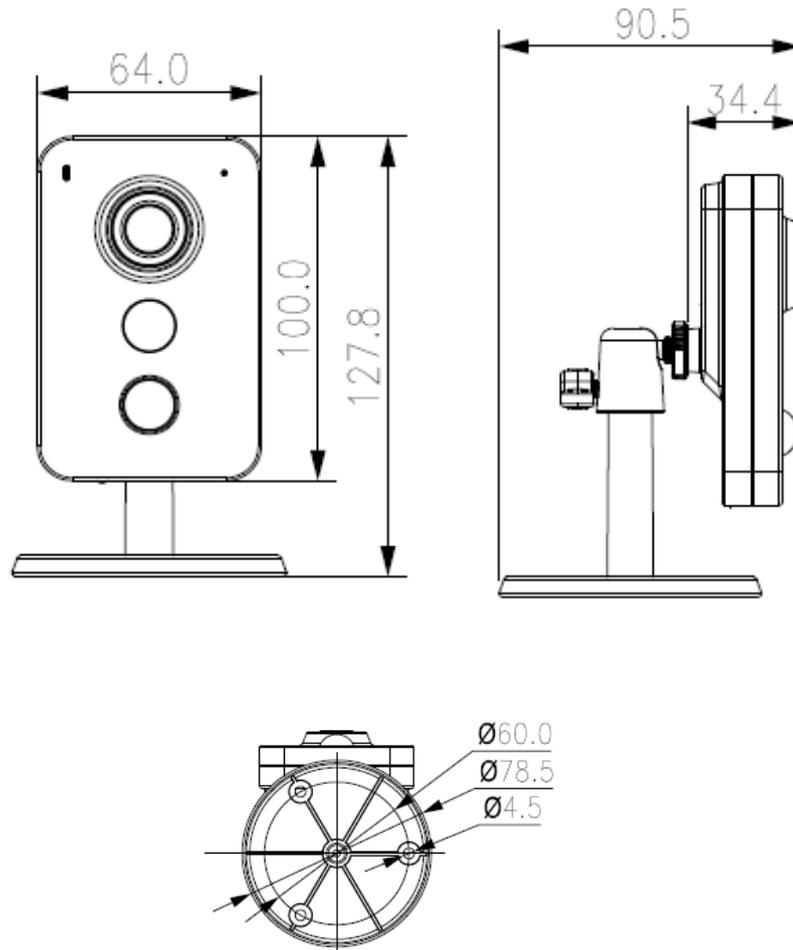


Рисунок 1

4.3 Установите трафарет для точного позиционирования видеокамеры на поверхности потолка или стены, где вы планируете ее крепить.

4.4 Установите видеокамеру на кронштейн и закрепите основание кронштейна на установочной поверхности (рис.2). При необходимости поверните корпус на желаемый угол.

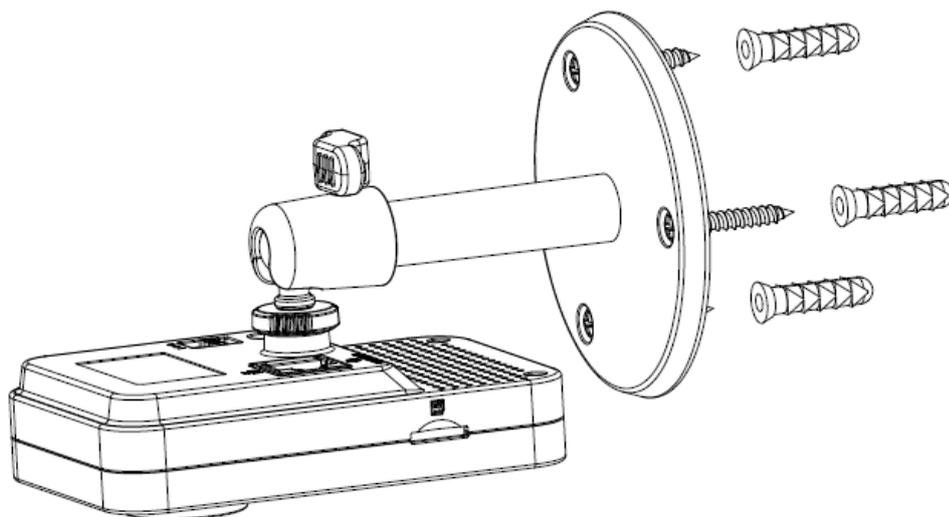
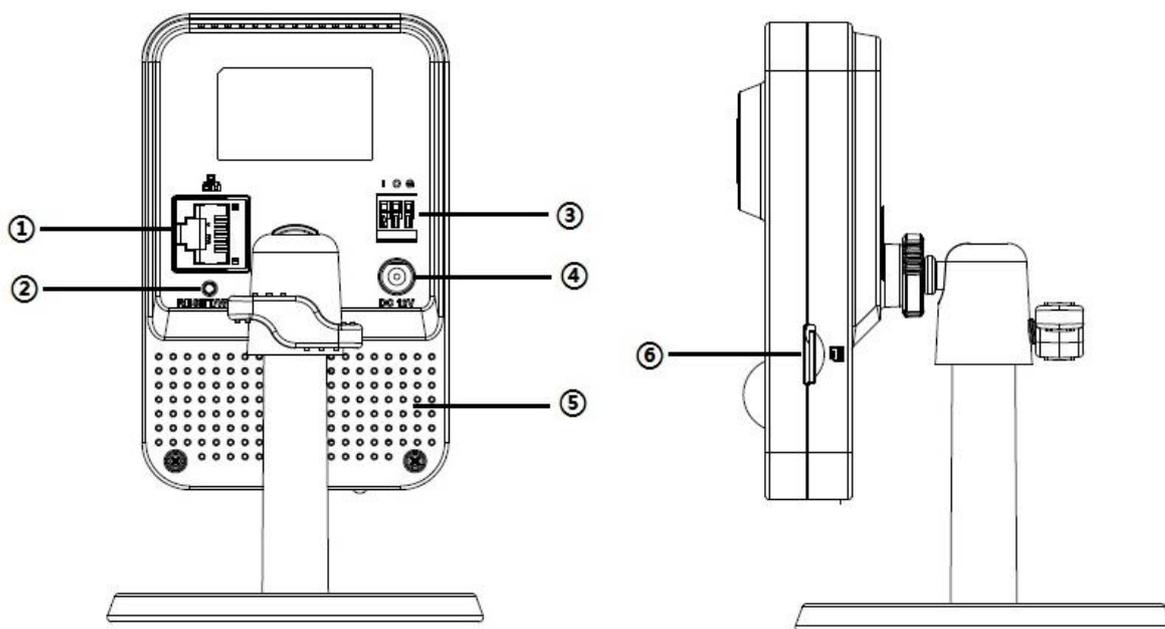


Рисунок 2

4.5 Подключите соединительные провода (разъемы) в соответствии со схемой внешних подключений (рис.3) и соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.



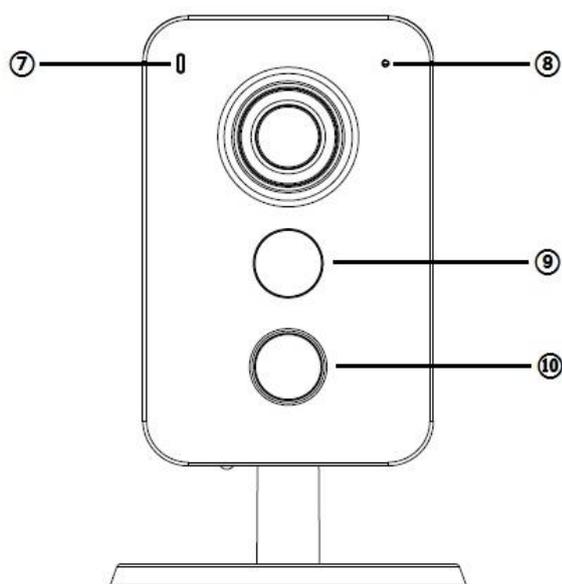


Рисунок 3

1	Сетевой порт
2	Кнопка аппаратного сброса / WPS
3	Тревожный вход / выход
4	Разъем питания
5	Встроенный динамик
6	Слот для карты памяти «Micro SD»
7	Световой индикатор
8	Встроенный микрофон
9	ИК-светодиод
10	Датчик движения

5 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА

5.1 Индикатор состояния устройства

Состояние устройства можно определить по световому индикатору, расположенному на передней панели корпуса.

Состояние индикатора	Состояние устройства
Красный свет горит непрерывно	Загрузка
Зеленый свет медленно мигает	Загрузка завершена, ожидание настройки WiFi
Зеленый свет быстро мигает	Идет настройка Wi-Fi, в том числе и в режиме WPS
Зеленый свет горит непрерывно	Wi-Fi соединение установлено, устройство работает нормально
Красный и зеленый свет мигает попеременно	Обновление устройства
Красный свет медленно мигает	Сбой подключения к локальной сети или отключение после успешного подключения к сети.
Красный свет быстро мигает	Неисправность устройства или «Micro SD» карты

5.2 Подключение к Web-интерфейсу

Видеокамера по умолчанию имеет:

- IP адрес **192.168.1.108**

- имя пользователя: **admin**
- пароль: **admin**

Откройте браузер Internet Explorer и введите IP-адрес видеокamеры в адресной строке. При первом подключении к Web-интерфейсу, в течение минуты, появится системное сообщение с предложением установки Web-плагина (рис.4, 5). Нажмите «Запустить» для автоматической установки компонентов.

Внимание: Для автоматической установки Web-плагина требуются административные права в ОС Windows.

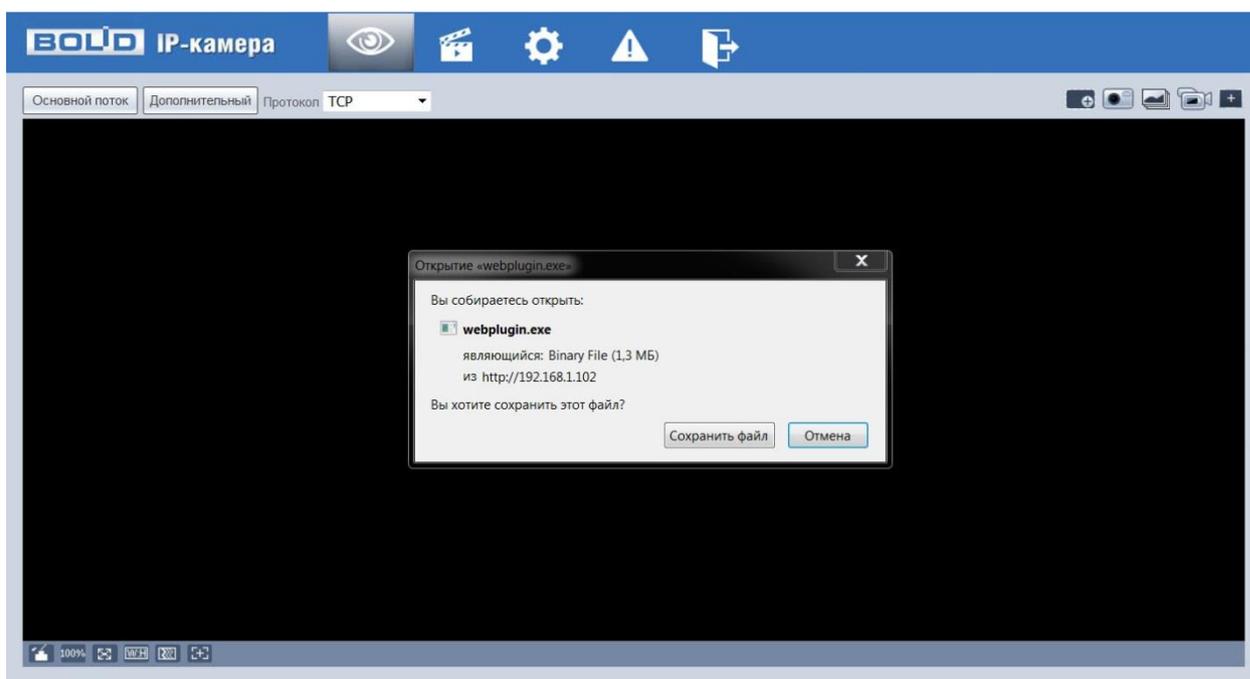


Рисунок 4

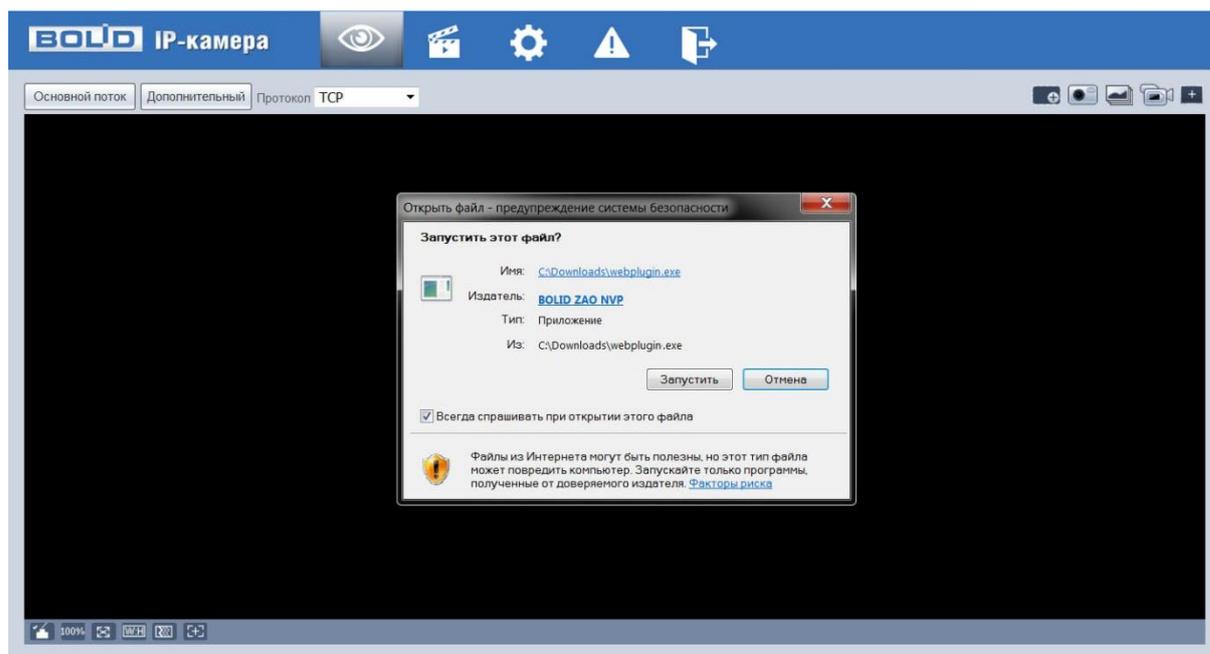


Рисунок 5

Введите ваше имя пользователя и пароль, нажмите кнопку “Вход” (рис.6).



Рисунок 6

После успешной авторизации вы попадете в главное окно Web-интерфейса (рис.7).



Рисунок 7

Если планируется использовать более одной камеры, то требуется сменить IP адрес изделия на любой свободный до подключения других камер.

Для изменения IP-адреса, необходимо перейти в раздел Настройки/Сеть/TCP-IP, изменить значение параметра IP-адрес и нажать «Сохранить» (рис.8).



Рисунок 8

5.3 Использование утилиты BOLID VideoScan.

В случае отсутствия возможности доступа к камере через Web-интерфейс, а так же, если неизвестен текущий IP-адрес изделия, можно воспользоваться специальной утилитой BOLID VideoScan.

Данная утилита используется для обнаружения текущего IP адреса устройства в сети, для изменения IP адреса, управления базовыми настройками, а также для обновления прошивки.

По умолчанию имя пользователя **admin**, пароль - **admin**, порт **37777**.

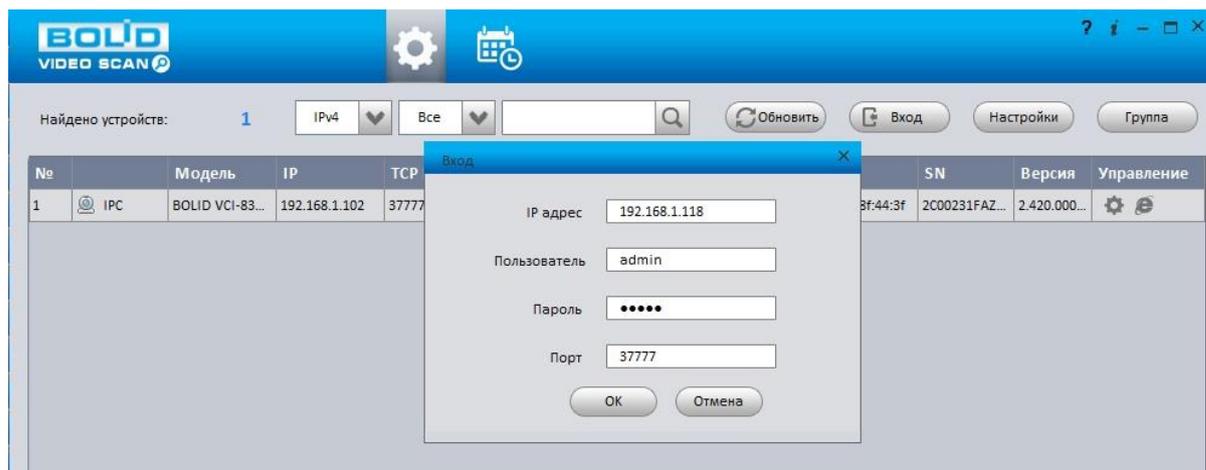


Рисунок 9

Измените IP-адрес камеры в “Сетевом” интерфейсе, нажмите кнопку “Сохранить”, чтобы завершить изменение. На рисунке 10 представлены базовые параметры для изменения.

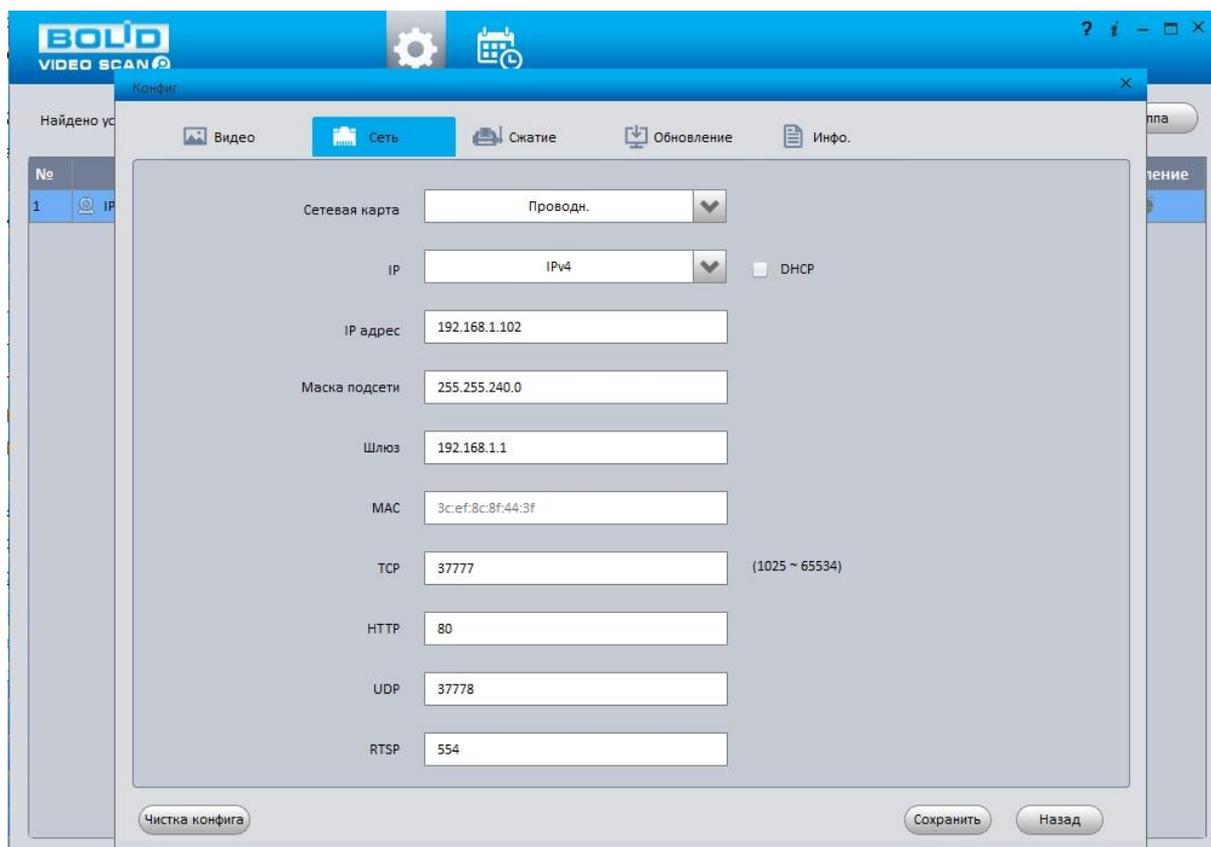


Рисунок 10

Более подробная информация содержится на CD, входящем в комплект устройства, а также на сайте компании <http://bolid.ru>

При затруднениях, возникающих при настройке и эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техподдержку:

Тел.: (495) 775-71-55 (многоканальный);

E-mail: support@bolid.ru.