

# АРМ «С3000»

Быстрый старт

**BOLD**

2025

## **Оглавление**

Введение .....	3
Соглашения и условные обозначения .....	4
Сокращения.....	5
Установка АРМ «С3000» .....	5
Подключение и вход в систему .....	5
Настройка и подключение устройств.....	6
Настройка пульта для работы с АРМ «С3000» .....	7
Получение конфигурации PProg .....	8
Использование преобразователей С2000-Ethernet .....	9
Настройка линий .....	11
Создание и свойства линии .....	11
Сохранение пульта в базе данных АРМ «С3000».....	13
Загрузка конфигурации пульта в АРМ «С3000» .....	14
Применение загруженной конфигурации к линии с пультом .....	15
Применение загруженной конфигурации к линии без пульта .....	16
Рассылка уведомлений. Telegram.....	18
Каналы уведомлений.....	19
Создание бота .....	19
Регистрация созданного бота в АРМ «С3000».....	20
Создание пользователя для работы с ботом .....	21
Пользователи.....	25
Использование защищенного соединения .....	26

## Введение

Данное руководство описывает особенности и наиболее важные настройки АРМ «С3000» и ставит своей целью возможно скорее ввести читателя в курс дела и позволить начать эксплуатацию новой системы.

Документ предназначен для технических специалистов, имеющих опыт работы с программными продуктами и аппаратными средствами разработки компании **АО НВП «Болид»**. Следует быть знакомым с использованием и настройкой таких приборов, как пульт **C2000M** и преобразователь **«C2000-Ethernet»**, а также программами их настройки – **«PProg»** и **«UProg»**. Помощь в понимании окажет и знакомство с **АРМ «Орион Про»**.

Описывая вкратце тот или иной аспект системы, мы будем приводить ссылки на соответствующие разделы руководства пользователя и других документов, содержащих более подробную информацию и справочные данные.

При изложении материала будем ориентироваться, в основном, на наиболее типичный сценарий: на объекте пользователя смонтированы пожарные и/или охранные системы на базе приборов **ИСО «Орион»**, – контролируемые, как правило, с помощью пульта **C2000M**.

Нашей целью будет являться настройка АРМ «С3000» для управления такой системой, отображения состояния входящих в нее элементов и получения уведомлений о происходящих событиях.

Для того, чтобы начать пользоваться системой, нужно произвести установку, затем подключить устройства к АРМ «С3000» с загрузкой и применением конфигурации. Дополнительно предлагается настроить рассылку уведомлений о событиях пользователям АРМ «С3000» через мессенджер Telegram. В руководстве предлагается выполнить каждый этап установки и настройки АРМ «С3000».



---

*В данной версии АРМ «С3000» существует ограничение на использование её с системами пожарной сигнализации и автоматики: возможно только получение информации о событиях и отображение состояния приборов, но не управление ими.*

---

## **Соглашения и условные обозначения**

- Словом *пульт* будем называть устройства пультов **C2000M** и **C2000M исп.02**, оговаривая, где это необходимо, различия между ними.
- Ссылаясь в тексте на *Руководство по эксплуатации* (или просто *Руководство*), мы имеем в виду соответствующий документ с описанием **АРМ «C3000»**.
- **Полужирным** шрифтом выделяются названия программных продуктов и аппаратных средств.
- *Курсив* применяется для обозначения технических терминов и в иных случаях для выделения частей текста.
- **Внимание:** – важные замечания.
- **Примечание:** – краткие аннотации к основному тексту.

## Сокращения

- АРМ – автоматизированное рабочее место
- БД – база данных
- ИСО – интегрированная системы охраны
- КУ – канал уведомлений
- ОС – операционная система
- ПО – программное обеспечение

## Установка АРМ «C3000»

АРМ «C3000» поставляется в виде образов Docker для систем Windows и Linux, а также программы установки в качестве службы (service) для ОС Windows.

Поддерживаются несколько дистрибутивов Linux, в том числе Astra и Ubuntu нескольких версий.

Системные требования и инструкции по установке содержатся в документах:

- «Установка АРМ «C3000» в ОС Astra Linux»;
- «Установка образов Docker в ОС Linux»
- «Установка образов Docker в ОС Windows»
- «Установка в ОС Windows»

---

 *При установке и запуске АРМ «C3000» важно убедиться в том, что часовой пояс, дата и время на локальной машине установлены правильно. Это влияет как на работу самой системы, так и на подключенные устройства, которые при установлении соединения синхронизируют дату и время с АРМ «C3000».*

---

## Подключение и вход в систему

После запуска система АРМ «C3000» будет доступна на всех сетевых интерфейсах по протоколу HTTP. Порт для соединения задается при установке (описано в инструкциях, см. «Установка» выше). Например: <http://127.0.0.1:20080>.

Для доступа и работы с системой используется web-интерфейс.

При успешном подключении в браузере откроется страница авторизации, – следует ввести установленные изначально имя пользователя («admin») и пароль («armS3000»).

Данные учетной записи *admin* рекомендуется сразу же изменить, задав новый пароль (см. раздел «Пользователи»).

Также стоит рассмотреть переход на защищенное соединение по протоколу HTTPS (см. «Использование защищенного соединения»).

## Настройка и подключение устройств

Устройства ИСО «Орион» могут быть подключены к АРМ «С3000» следующими способами:

- через последовательный порт RS-232;
- через порт RS-485;
- по сети через преобразователь интерфейсов «C2000-Ethernet».

Приборы могут быть подключены как напрямую, так и через преобразователи интерфейсов (например, с помощью «Универсального преобразователя интерфейсов USB-RS» производства компании **АО НВП «Болид»**).

Каждому из трех перечисленных способов подключения ставится в соответствие понятие *порт*.

Обратите внимание, что в терминологии АРМ «С3000» *портом* может являться как физическое устройство (например, СОМ-порт), так и виртуальный последовательный порт, соответствующий соединению по сети через «C2000-Ethernet».

Настройка производится посредством добавления *порта* – RS или C2000-Ethernet на странице **Объект → Линии, порты, лицензии**.

Далее на вкладке **Линии и протоколы** добавляется так называемая линия для подключения устройств – это определенный *порт* и набор настроек, таких как *протокол*, *скорость соединения* и ряд других.



*Порт, задействованный в одной из линий, не может быть использован при создании других.*

---

Для взаимодействия с устройствами может использоваться один из двух *протоколов*: «Орион Про» или «Орион». Первый применяется для связи с *пультом*, второй – при подключении приборов напрямую, без пульта.

Для протокола «Орион Про» доступны скорости 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с; соединение по протоколу Орион возможно только на скорости 9600 бит/с.

## Настройка пульта для работы с АРМ «C3000»

В настройках пульта (параметры второго порта связи – RS-232 для **C2000M** или RS-485 №2 для **C2000M исп.02**) установить следующие значения:

- Режим: «Компьютер»
- Включить «Запрашивать состояния C2000M»
- «Скорость» должна соответствовать выбранной скорости в установках для линии (см. раздел «Создание и свойства линии»).

В руководстве по эксплуатации **C2000M** см. раздел «Параметры второго порта связи».

---

*Нужно убедиться, что на пульте установлена версия прошивки, соответствующая требованиям ниже (и обновить ее, если необходимо, с помощью **PProg**):*



- для пульта **C2000M** – не ниже 3.14 или 4.14 (в зависимости от аппаратной версии прибора)
- для пульта **C2000M исп.02** – не ниже 5.02

---

Актуальные версии прошивок для пультов можно загрузить с web-сайта bolid.ru:  
<https://bolid.ru/production/orion/network-controllers/s2000m.html#download>

## Получение конфигурации PProg

АРМ «С3000» использует конфигурации **PProg** для получения сведений об охраняемом объекте и подключенной ИСО «Орион».

Создание и редактирование такой конфигурации (с возможностью экспорта в файл) осуществляется с помощью утилиты **PProg**. Для устройств, подключенных напрямую (без участия пульта) также необходима конфигурация, созданная в **PProg**.

При невозможности подключиться к пульту напрямую, можно воспользоваться следующим способом, соединившись с ним через АРМ «С3000» при помощи «**PProg**»:

- Выбрать в дереве устройств узел «TCP/IP», в контекстном меню нажать «Добавить».
- В диалоговом окне указать IP-адрес компьютера с установленным АРМ «С3000» и номер порта, заданный при установке системы АРМ «С3000» (по умолчанию 20080 для HTTP, 20043 – для HTTPS). Подробнее см. «Установка АРМ «С3000».
- Если АРМ «С3000» и «**PProg**» запущены на одном компьютере, то в качестве IP-адреса допустимо указывать адрес 127.0.0.1.
- Если соединение установлено успешно, в открывшемся окне авторизации ввести имя пользователя и пароль: *admin*, либо другой пользователь с ролью *service* (должен быть предварительно создан в web-интерфейсе АРМ «С3000», см. «Пользователи»).
- Выбрать в дереве нужный пульт и нажать кнопку «Считать конфигурацию из пульта» на панели инструментов, введя при запросе пароль, установленный *на пульте*.
- Дальнейшие действия описаны в разделе «Загрузка конфигурации пульта в АРМ «С3000».

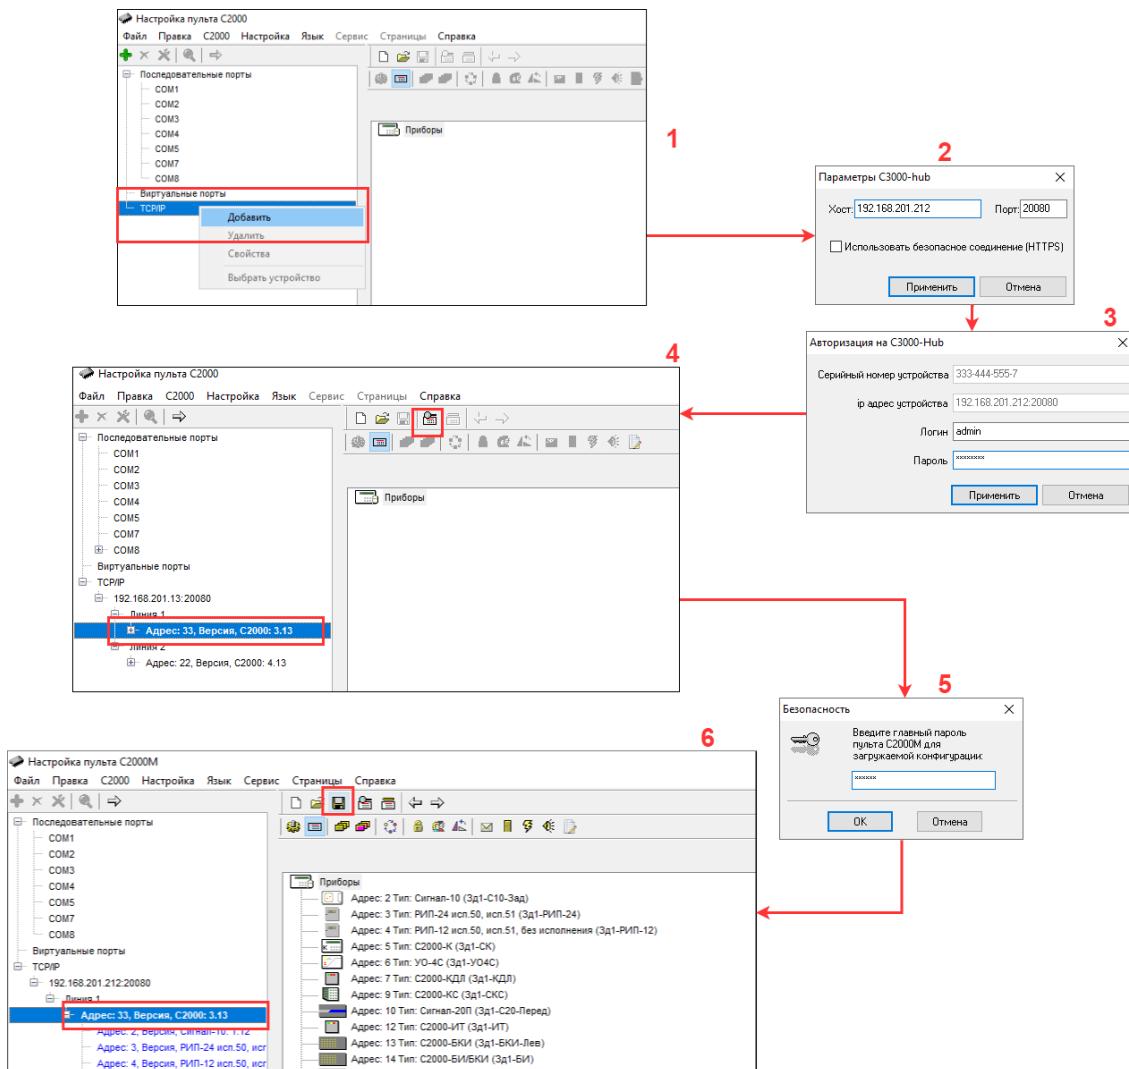


Рисунок 1. Последовательность чтения конфигурации пульта

## Использование преобразователей C2000-Ethernet

При подключении устройств ИСО Орион через **C2000-Ethernet**, для использования его с АРМ «C3000» необходимо изменить конфигурацию прибора.

Настройка осуществляется с помощью утилиты **UProg** и заключается в задании значений таких параметров:

- IP-адрес компьютера с АРМ «C3000»
- Совместимость – «Иные приборы»
- «UDP-порт удаленного устройства» (параметр называется «UDP-порт получателя» в версиях **C2000-Ethernet < 3.10**)
- «Использовать один порт на прием/передачу» («Использовать один порт на чтение/запись» для версий **C2000-Ethernet < 3.10**)

Описание см. в руководстве по эксплуатации **C2000-Ethernet** («Настройка прибора»).

Затем в web-интерфейсе АРМ «С3000» следует добавить *порт* на странице **Объект → Линии, порты, лицензии → Порты c2000 Ethernet**, установив следующие параметры в соответствии с проведенными настройками **C2000-Ethernet**:

- Локальный порт **АРМ «С3000»**
- адрес IP или имя DNS устройства **C2000-Ethernet**
- UDP порт **C2000-Ethernet**

Так как пользовательский интерфейс свойств **C2000-Ethernet** в программе **UProg** может отличаться для различных версий прибора, рекомендуется обратиться к снимкам экрана «Соответствие параметров конфигураций» в руководстве («Вкладка Порты С2000-Ethernet»).

В качестве примера приведем изображение (снимки экрана **UProg** и **АРМ «С3000»**), показывающее соответствие задаваемых параметров для **C2000-Ethernet** версии 3.20:

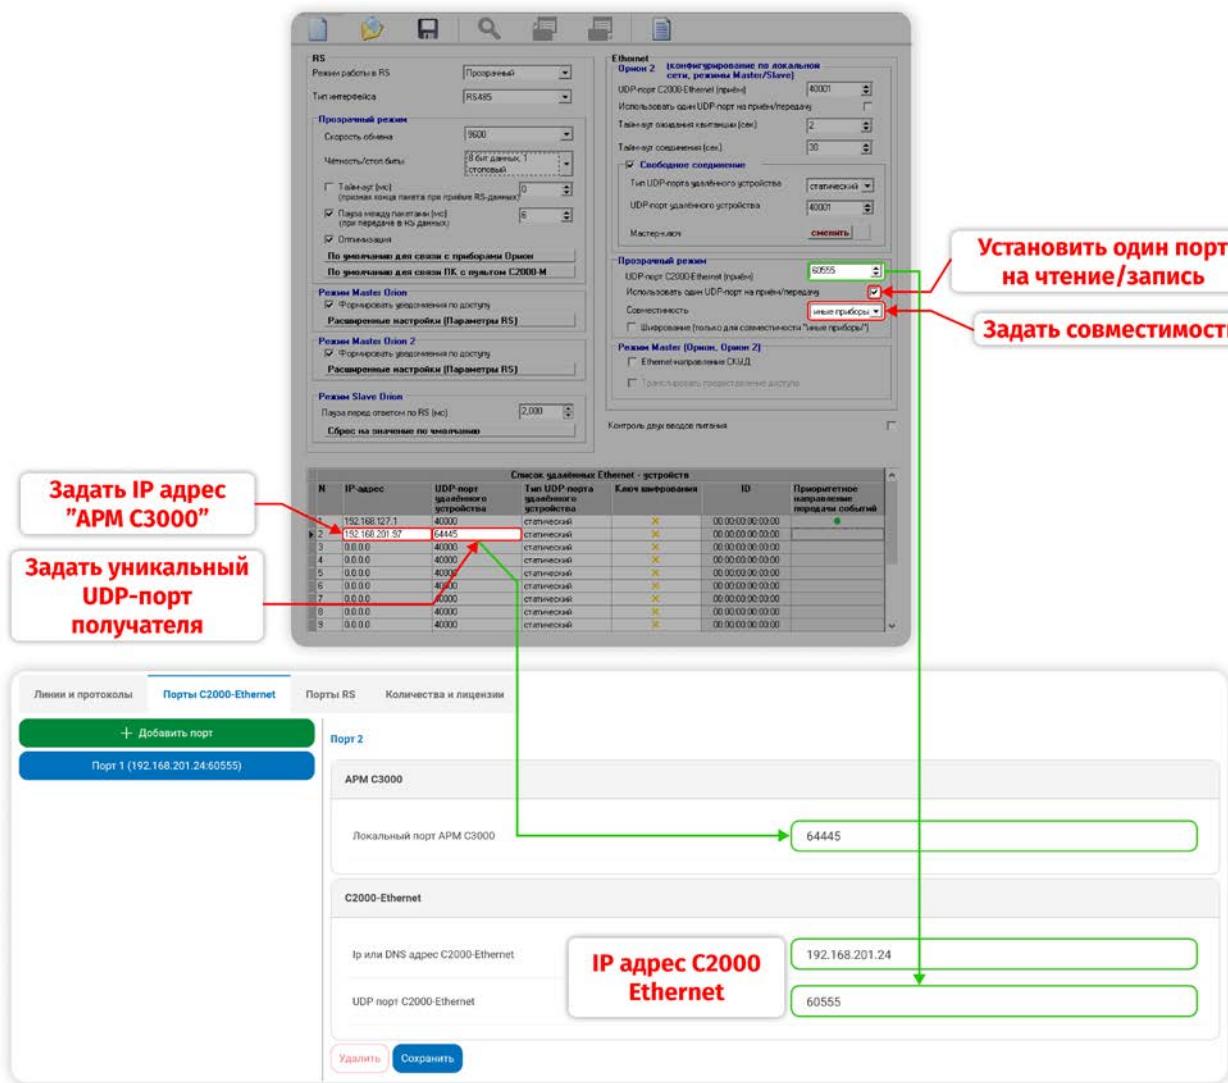


Рисунок 2. Соответствие параметров конфигураций «C2000-Ethernet 3.20» и АРМ «С3000»




О случаях, когда при работе с **C2000-Ethernet** может потребоваться перенаправление портов, рассказано в разделе «Перенаправление портов UDP» руководства по установке (см. «Установка АРМ «С3000»).

## Настройка линий

### Создание и свойства линии


Линия создается в web-интерфейсе на странице **Объект → Линии, порты, лицензии → Линии и протоколы**.

При нажатии на «Добавить линию», в правой части окна появится список параметров создаваемой линии, из которых основными являются *порт*, *протокол* и *скорость*.

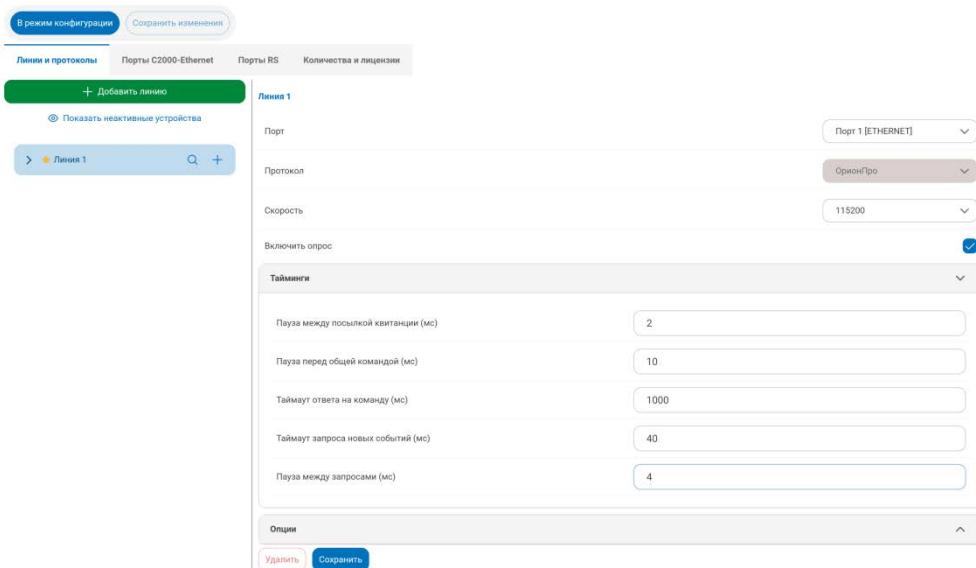

*Рисунок 3. Параметры линии*

При успешном добавлении новая линия появится в списке, а при установленном параметре «Включить опрос» будут обнаружены и добавлены в список устройства, подключенные к линии. Обнаружение устройств займет определенное время, но не более, чем значение параметра *таймаут запроса новых событий* (40 мс по умолчанию), умноженное на 127.

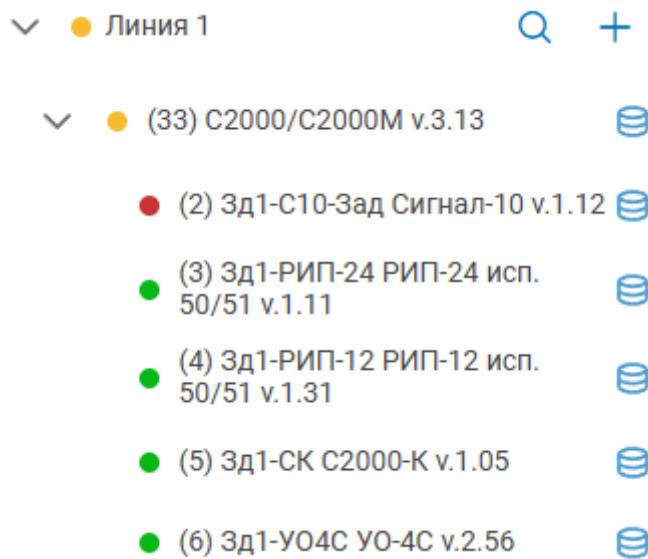

*Рисунок 4. Устройства на линии*

В секции «Тайминги» устанавливаются временные параметры для используемого порта. В большинстве случаев достаточно оставить значения по умолчанию, но для настройки портов типа **C2000-Ethernet** рекомендуется изучить раздел «Требования и рекомендации по настройке временных параметров» документации **C2000-Ethernet**.



В целях отладки, для гарантированного обнаружения устройств, подключенных к линии, можно выставить намеренно увеличенные значения таймаута запроса новых событий и таймаута ответа на команду, например, 250 и 2000, соответственно. Но при штатном использовании системы такие значения использовать не рекомендуется.



Сообщение «Добавлено максимум линий» в списке линий говорит о том, что все добавленные порты (как RS, так и C2000-Ethernet) уже используется в существующих линиях.

Информация о линиях приведена в разделах «Параметры линий» и «Добавление линии» руководства по эксплуатации.

## Сохранение пульта в базе данных АРМ «С3000»

Для того чтобы АРМ «С3000» опрашивала устройства, они должны быть сохранены в БД. Ручное добавление пульта в базу данных АРМ «С3000» необходимо для устройств, автоматически обнаруженных системой (когда параметр линии «Включить опрос» установлен). Добавленные же вручную устройства (в том числе посредством *применения конфигурации*) сохраняются в базе данных АРМ «С3000» автоматически.

На странице *Объект* → *Линии, порты, лицензии* → *Линии и протоколы* необходимо выбрать нужную линию, затем пульт и нажать кнопку «Сохранить в БД» в правой части окна.

Дата	Прочитано	Событие	Элемент
02.07.2025 12:04:26	02.07.2025 12:10:18	Восстановление источника питания	Вход 0
02.07.2025 12:04:26	02.07.2025 12:10:18	Восстановление источника питания	Вход 0
02.07.2025 12:04:25	02.07.2025 12:10:17	Перезапуск устройства	Вход 0
01.07.2025 19:20:36	02.07.2025 12:10:17	Неисправность источника питания	Вход 0
01.07.2025 19:20:36	02.07.2025 12:10:17	Неисправность источника питания	Вход 0
30.11.1999 00:00:00 *	02.07.2025 12:10:15	Восстановлен контакт с устройством	Вход 0

Рисунок 5. Добавление устройства в базу данных

После успешного добавления в списке устройств рядом с пультом будет отображаться значок с изображением базы данных.



Рисунок 6. Сохранённый в БД пульт

## Загрузка конфигурации пульта в АРМ «С3000»

Применение, а также другие действия с конфигурациями должны производятся в специальном режиме конфигурации, доступном на страницах «Линии, порты, лицензии» и «Сотрудники» вкладки «Объект».

Войти в режим позволяет кнопка «Войти в режим конфигурации», выйти из него с сохранением изменений – «Сохранить изменения».



Рисунок 7. Управление режимом конфигурации

Подробнее – в руководстве, «Режим конфигурации системы».



После выхода из режима конфигурации должно пройти некоторое время (порядка нескольких секунд), прежде чем система перезагрузится. Следует дождаться обновления web-страницы.

Загрузите конфигурацию PProg в АРМ «С3000»: на странице **Объект** → **Конфигурации** нажать кнопку «Войти в режим конфигурации», затем «Выберите файл» и «Загрузить». В списке должно появиться имя загруженного файла и сопутствующая информация.

ID	Описание	Размер	Устройства	Элементов	Зон	Групп	Ключей	Используется	Действия
1	S3000_Stand.TXT	18.99 KB	5	7	3	1	4	0	<span style="color: red;">Удалить</span>

Рисунок 8. Страница «Конфигурации»



Конфигурация, загруженная в АРМ «С3000», должна совпадать с конфигурацией, сохраненной в устройстве пульта.

См. руководство – «Страница Конфигурации».

Следующий этап – *применение* конфигурации. Посредством *применения* мы сообщаем системе о том, что пульт или линия настроены определенным образом и работают в соответствии с заданной конфигурацией.

Применение возможно:

- Для пульта. Пульт должен быть предварительно сохранен в базе данных АРМ «С3000» (см. «Сохранение пульта в базе данных АРМ «С3000»).
- Для линии. Только для линий, работающих по протоколу Орион (см. «Применение загруженной конфигурации к линии без пульта»).

## Применение загруженной конфигурации к линии с пультом

Для применения конфигурации ее прежде необходимо загрузить на сервер (описано в разделе «Загрузка конфигурации пульта в АРМ «С3000» выше).

На странице **Объект → Линии, порты, лицензии → Линии и протоколы** выбрать нужную линию, затем пульт и нажать кнопку «Войти в режим конфигурации», если из него был произведён выход (номер 1 на снимке экрана ниже).

При нажатии на кнопку (2) «Конфигурация...» откроется окно со списком доступных конфигурационных файлов.

Выбрав из списка нужный (3), нажатием на кнопку «Сохранить» (4) применить конфигурацию к пульту (окно со списком закроется).



Находясь все еще в режиме конфигурации, можно продолжить и далее применять конфигурации для других приборов и линий.

Записать изменения, нажав «Сохранить изменения в конфигурации» (5), совершив, таким образом, выход из режима конфигурации.

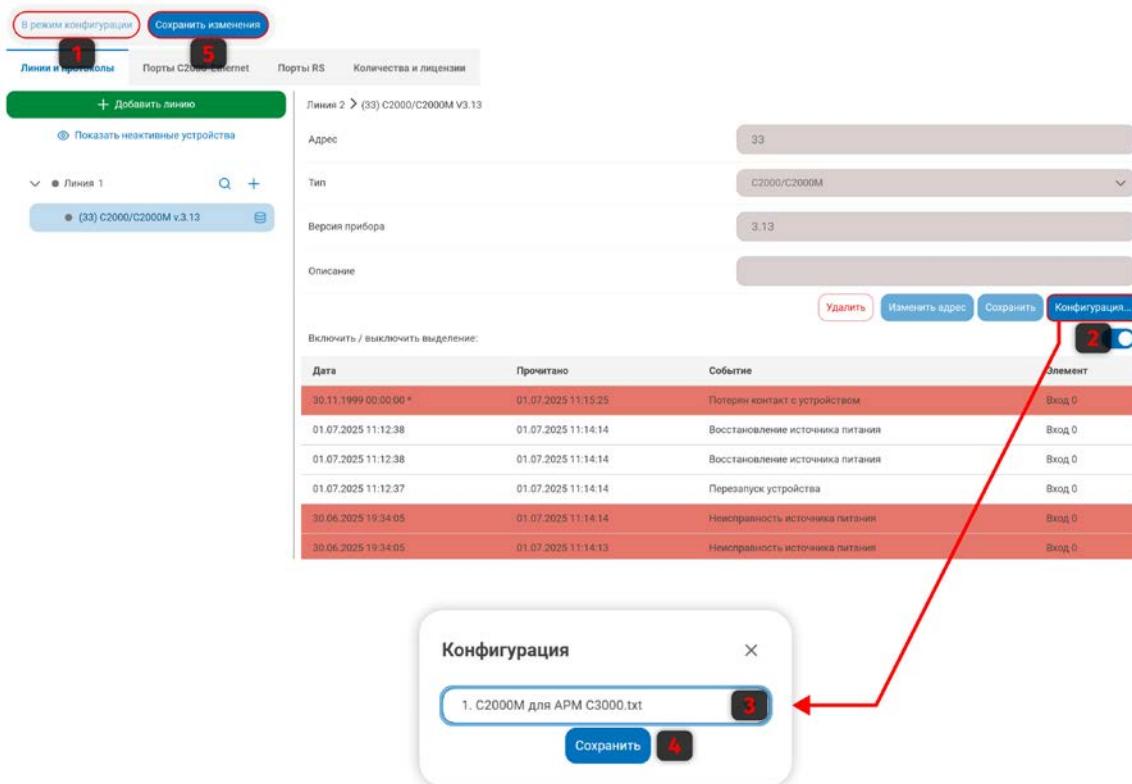


Рисунок 9. Применение конфигурации к устройству

В случае успеха на странице **Штатная работа → Состояние объекта** появятся элементы, зоны и группы зон, считанные из примененной конфигурации.



Напомним, что после выхода из режима конфигурации нужно дождаться сохранения изменений – перезагрузки системы и обновления страницы (см. примечание в начале раздела «Работа с конфигурациями пультов»).

## Применение загруженной конфигурации к линии без пульта

Создание конфигурации для линии (список приборов, зон и т.д.) так же, как и для пульта, производится с помощью утилиты **PProg**.

Действия по применению конфигурации к линии без пульта аналогичны приведённым выше, с той лишь разницей, что производятся они на странице свойств линии.

В режим конфигурации

Сохранить изменения

1 Линии и протоколы 5 Порты C2000-Ethernet Порты RS Количество и лицензии

+ Добавить линию

Показать неактивные устройства

Линия 1

(33) C2000/C2000M v.3.13

Линия 2 > (33) C2000/C2000M V3.13

Адрес: 33

Тип: C2000/C2000M

Версия прибора: 3.13

Описание:

Удалить Изменить адрес Сохранить Конфигурация...

Включить / выключить выделение:

Дата	Прочитано	Событие	Элемент
30.11.1999 00:00:00 *	01.07.2025 11:15:25	Потерян контакт с устройством	Вход 0
01.07.2025 11:12:38	01.07.2025 11:14:14	Восстановление источника питания	Вход 0
01.07.2025 11:12:38	01.07.2025 11:14:14	Восстановление источника питания	Вход 0
01.07.2025 11:12:37	01.07.2025 11:14:14	Перезапуск устройства	Вход 0
30.06.2025 19:34:05	01.07.2025 11:14:14	Неисправность источника питания	Вход 0
30.06.2025 19:34:05	01.07.2025 11:14:13	Неисправность источника питания	Вход 0

Конфигурация

1. C2000M для АРМ С3000.txt

Сохранить

Рисунок 10. Применение конфигурации к линии «Орион»

После указанных действий АРМ «С3000» готов к работе, но дополнительно при необходимости получения событий в Telegram, следует настроить рассылку уведомлений.

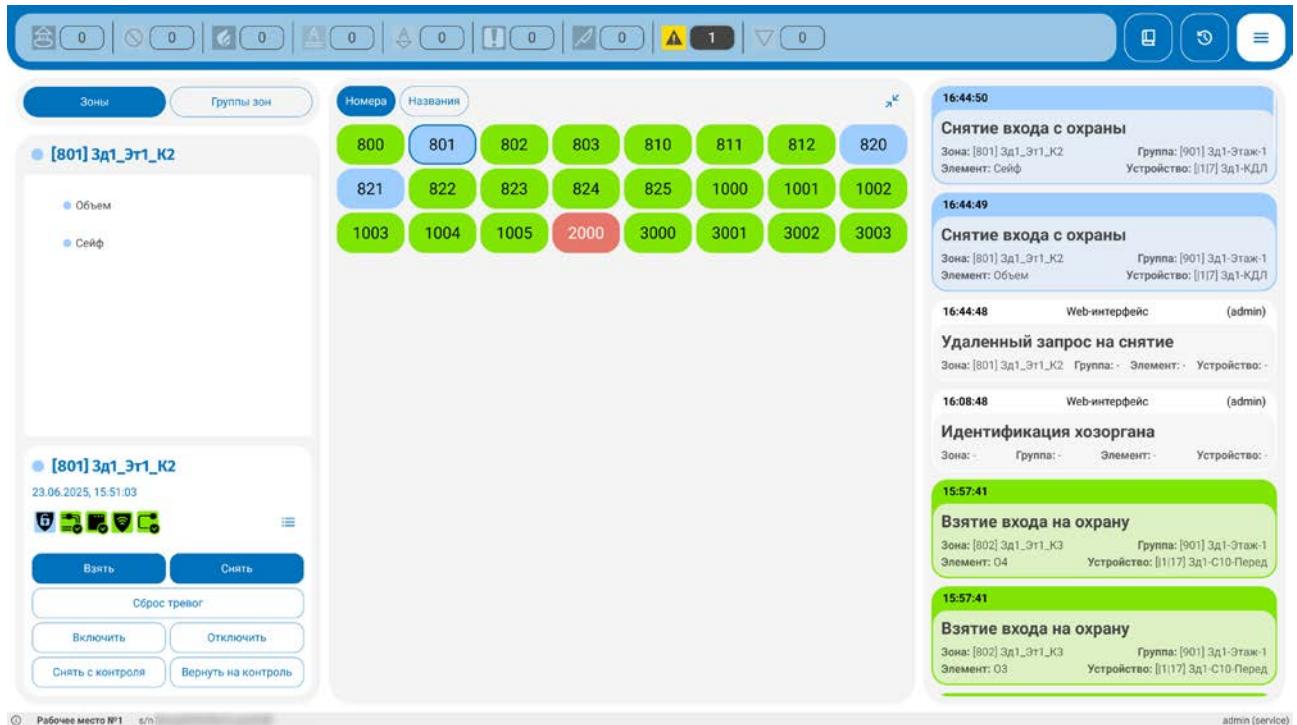


Рисунок 11. Страница «Состояние объекта»

## Рассылка уведомлений. Telegram

АРМ «С3000» позволяет организовать удаленное взаимодействие оператора с системой через сеть Интернет, используя для этого *чат-боты* мессенджера Telegram.

*Боты* Telegram представляют собой специальные программы, применяемые для задач сбора данных и автоматизации.

С точки зрения пользователя мессенджера, бот выглядят как обычный собеседник в чате, но способный реагировать на ряд определенных *команд*. Команды могут отдаваться боту как в виде текстовых сообщений, так и посредством элементов пользовательского интерфейса – кнопок, меню и т.д.

Информацию о создании и применении ботов можно найти в документации Telegram:  
<https://core.telegram.org/bots>

В нашем случае речь идет о боте, способном доставлять сообщения о происходящих на объекте событиях и отдавать команды управления приборами **ИСО Орион** (например, «взять под охрану» или «сбросить тревоги»).

Для использования этой возможности необходимо наличие подключения к сети Интернет и учетной записи пользователя Telegram.

Настройка включает в себя следующие действия:

- создание канала уведомлений, фильтров
- создание бота
- регистрация созданного бота в АРМ «C3000»
- создание пользователя для работы с ботом

## Каналы уведомлений

События, включаемые в состав уведомлений, определяются так называемым «каналом уведомлений» (КУ) – определенным набором фильтров. Каждый фильтр содержит правила отбора интересующих событий по различным критериям. Примером может служить получение уведомлений о «пожарах и включениях автоматики в зонах №1 и №2».

Фильтры событий настраиваются на странице *Объект → Рассылка уведомлений*, вкладка «Каналы уведомлений».

Фильтрация возможна по типам событий, элементам, зонам, группам, сотрудникам и подробно описана в начале раздела «Рассылка уведомлений» руководства по эксплуатации.

## Создание бота

Бот создается в клиентской программе Telegram (существуют версии для ПК и мобильных устройств).

- Найти пользователя (бота) с именем [@BotFather](#). Убедиться, что найденная учетная запись имеет официальный статус (рядом с именем находится подтверждающий значок).

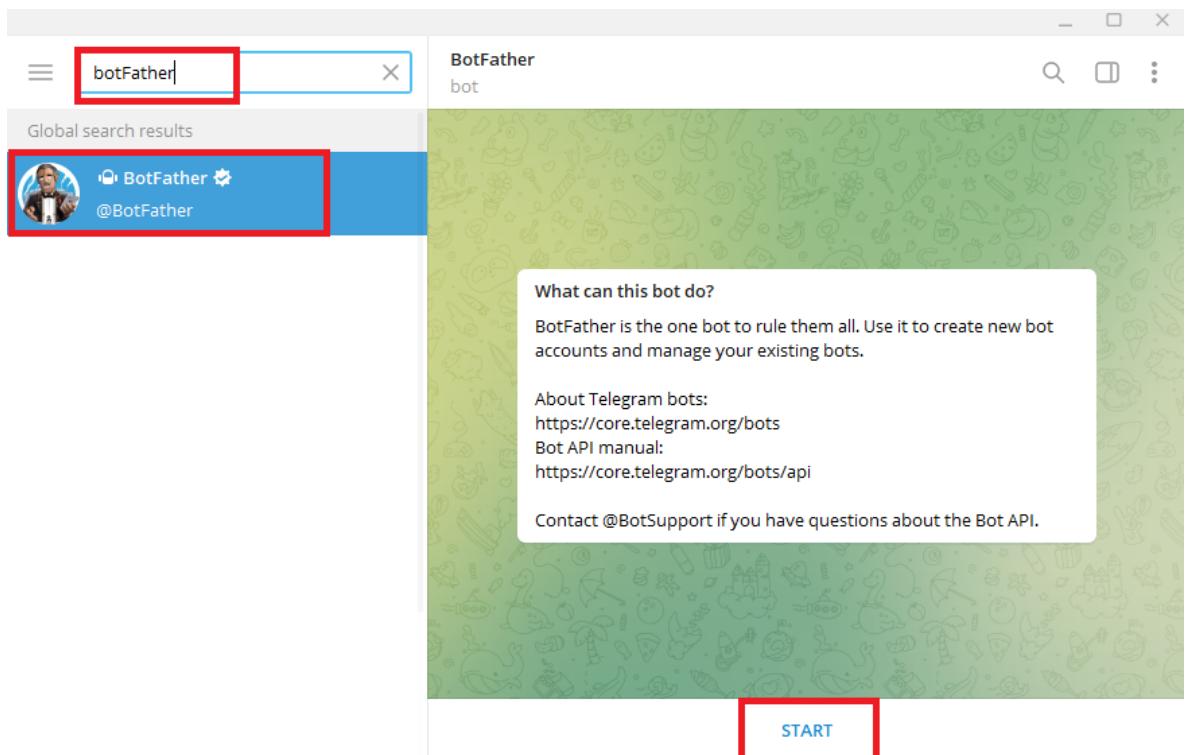


Рисунок 12. Telegram с открытым BotFather

- Начать работу с ботом, нажав «START».
- В полученном после этого сообщении содержится список доступных команд, исполняемых ботом. Выбрать команду «/newbot».
- Далее следуют два вопроса с предложением задать отображаемое имя и имя пользователя, которое должно оканчиваться на «bot», например, «MyS3000bot».
- При успешном выполнении будет получено сообщение со сведениями о созданном боте, включая имя, ссылку и токен. Токен представляет собой строку, используемую для авторизации и управления ботом, и является конфиденциальной информацией.



*Бот ассоциируется с учетной записью Telegram, под которой был создан. Это следует иметь в виду и ответственно подходить к вопросу выбора сотрудника, которому доверяется управление ботом.*

Руководство: «Настройка нового бота Telegram»

## Регистрация созданного бота в АРМ «С3000»

На странице **Объект → Рассылка уведомлений** (вкладка «Телеграм») нажать на кнопку «Добавить нового бота» и заполнить поля с параметрами, из которых обязательным является «Токен бота» (вводится строка токена, полученная на предыдущем шаге).

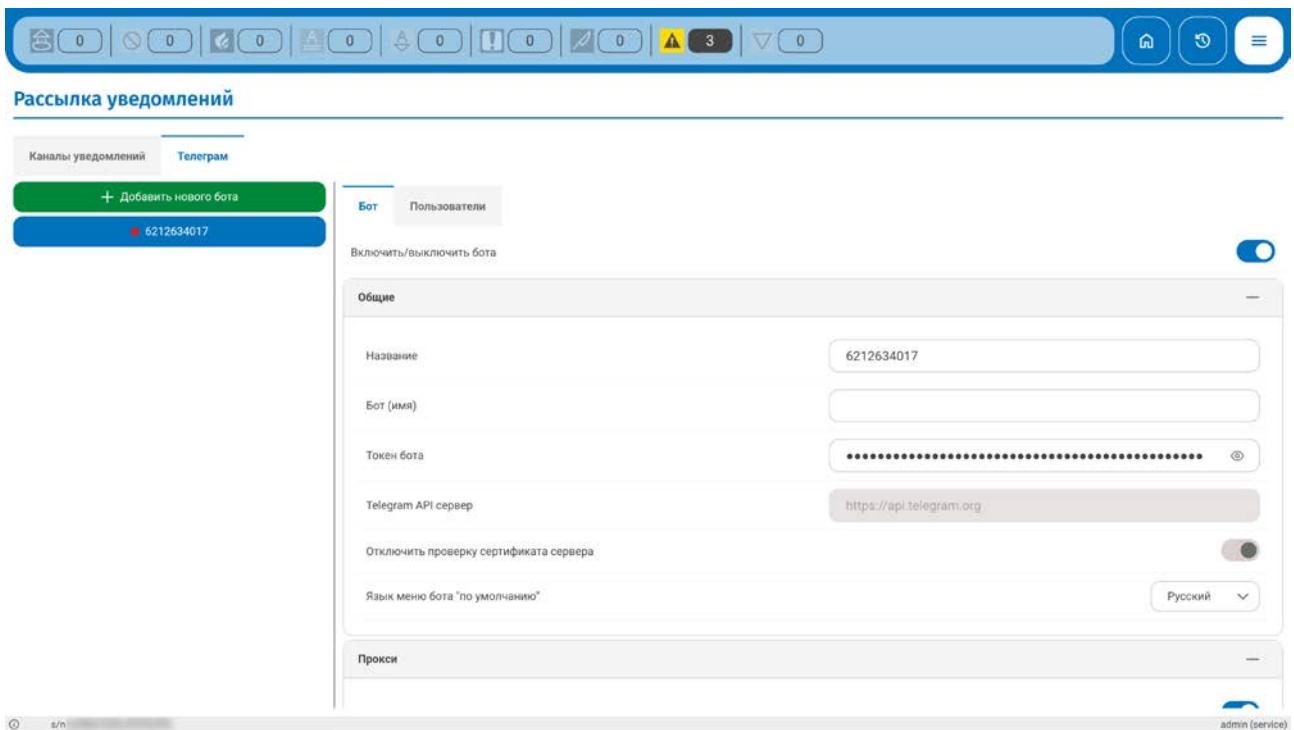


Рисунок 13. Добавление бота Telegram



Если в сети используется прокси-сервер, его параметры необходимо указать на странице свойств бота: установки, заданные в свойствах системы, не принимаются во внимание при работе АРМ «С3000» с Telegram.

После добавления и в случае установления соединения с сервером Telegram, рядом с именем в списке ботов должен отобразиться значок зеленого цвета, что говорит об успешном завершении операции. Теперь можно приступить к созданию пользователя бота.

## Создание пользователя для работы с ботом

На странице свойств бота переключить режим с «Бот» на «Пользователи»



Рисунок 14. Переключатель страницы свойств бота

Добавить нового пользователя (кнопка слева сверху), после чего ввести «Пользовательское описание» (фактически – отображаемое имя) и нажать «Добавить». Также при создании и редактировании пользователя доступен ряд других параметров.

За подробностями можно обратиться к руководству («Настройка нового бота Telegram»). В «Привязан к» выберите созданный канал уведомлений для фильтрации получаемых событий.

### Добавление пользователей

×

№1

Пользовательское описание X

Описание кто сюда привязан...

Привязан к Не установлено ▼

Администратор бота?

Отображать в событиях «Устройство»?

Отображать в событиях «Группу зон»?

Отображать названия элементов / зон / групп зон в списках?

Добавить нового Добавить несколько сразу

Добавить

*Рисунок 15. Меню добавления пользователя Telegram*

На открывшейся затем странице «Информация для привязки» перейти по ссылке (или сканировать QR-код) для авторизации в Telegram. Поля «информации для привязки» (ссылка, QR-код) доступны также на странице «Редактирование пользователя». Если «привязка» (то есть авторизация) пользователя не была проведена, его статус будет показан как «Ожидает связывания».

## Информация для привязки

×

Бот

@



Пин-код

924-562-935-999-468



[Ссылка \(для открытия клиентом\)](https://t.me/)

<https://t.me/>



Печать

Рисунок 16. Окно привязки пользователя к боту Telegram

Результатом будет являться возможность соединения и взаимодействия с новым ботом в любом из клиентских приложений Telegram.

Ниже приведены снимки экрана, демонстрирующие работу с интерфейсом Telegram-бота АРМ «С3000».

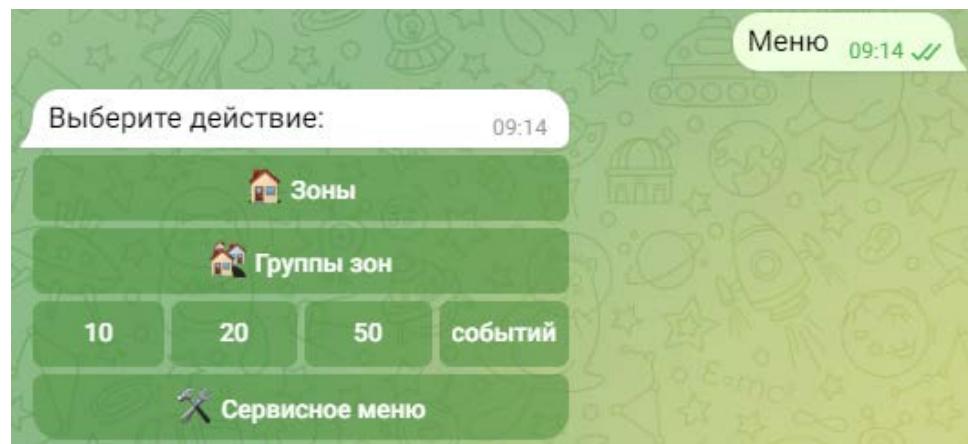


Рисунок 17. Главное меню бота

Выберите зону: 10:00

800	801	802	803
810	811	812	820
821	822	823	824
825	1000	1001	1002
1003	1004	1005	2000
3000	3001	3002	3003

Назад Обновить

Рисунок 18. Список зон

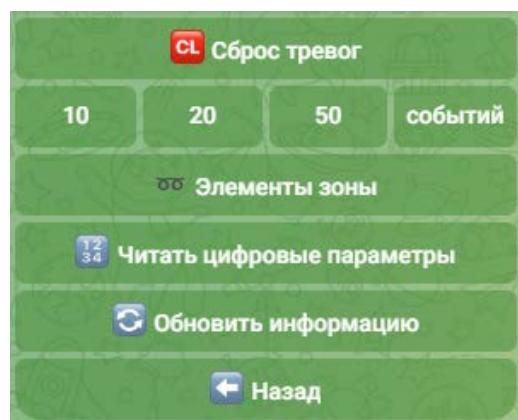


Рисунок 19. Список действий над зоной

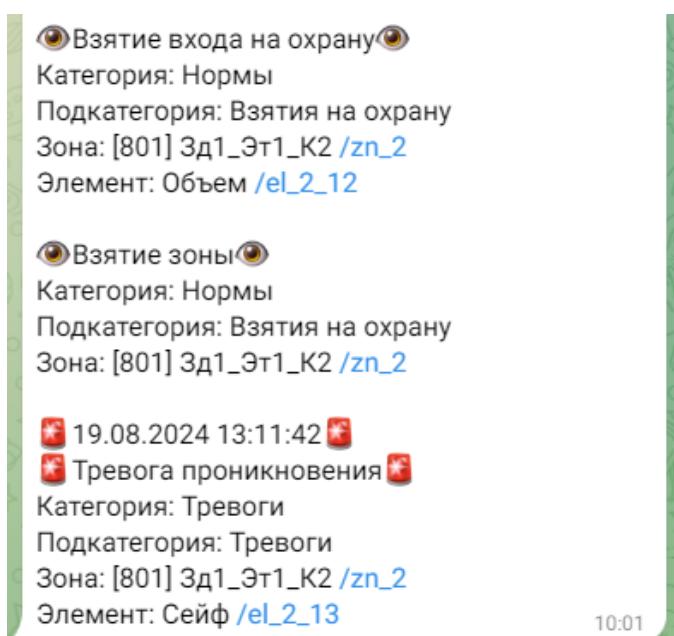


Рисунок 20. Вывод событий

## Пользователи

Несколько пользователей системы могут одновременно подключаться к запущенному АРМ «С3000», используя web-интерфейс, с помощью входа в свою учётную запись.

Учетные записи настраиваются на странице **Объект** → **Пользователи**, – с возможностью добавления, редактирования и удаления.

Изначально в системе присутствует только один пользователь – *admin*.

Существует два типа учетных записей (*ролей*): **service** и **operator**. Роль определяет набор действий, доступных данному пользователю.

Пользователю с ролью *service* доступен весь функционал АРМ «С3000».

Роль *operator* ограничивает права, а также число отображаемых компонентов web-интерфейса. Пользователь с такой ролью будет иметь доступ только к страницам

- *Штатная работа*
- *Общая настройка* → *Подключения*
- *Объект* → *Пользователи*



---

*Метод сброса пароля в случае его утери для учетной записи admin описан в документах по установке (см. «Установка АРМ «С3000»).*

---

См. «Страница Пользователи» в руководстве по эксплуатации.

## Использование защищенного соединения

При работе с сетевыми приложениями, рекомендации по безопасности включают в себя не только защиту учетной записи администратора, но также и установление соединения по защищенному протоколу HTTPS.

В этом разделе будет рассмотрена простейшая настройка АРМ «С3000» для организации безопасного соединения.

Прежде всего, необходимо создать «самоподписанный» (self-signed) сертификат в web-интерфейсе на странице **Общая настройка** → **SSL Сертификаты** → **Самоподписанный сертификат**.

Из параметров достаточно указать IP-адрес или DNS-имя машины с АРМ «С3000» (возможно добавление нескольких адресов и имен) и срок действия.



---

*В системе может быть установлен лишь один сертификат. После нажатия на кнопку «Сгенерировать» новый сертификат будет создан и заменит собой установленный ранее.*

---

Включить параметр «Доступ к устройству по протоколу https» на странице **Общая настройка** → **Сервисное обслуживание** → **Прочие настройки**, после чего система готова к приему соединений по протоколу HTTPS.

Настроив программное обеспечение для работы по HTTPS на рабочих станциях (см. ниже), возможность соединения по протоколу HTTP можно отключить на этой же странице.



---

*При изменении параметров на странице настройки, система АРМ «С3000» перезапускается, после чего требуется произвести повторный вход всем подключенными пользователям.*

---

После этого можно приступить к настройке соединения со стороны клиентского ПО.