

**ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ  
ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ**

**«С2000М»**

АЦДР.426469.027 РЭ

Руководство по эксплуатации

## Содержание

	Стр.
1 Описание и работа изделия	5
1.1 Назначение изделия	5
1.2 Характеристики	7
1.3 Состав изделия	14
1.4 Устройство и работа изделия	14
1.5 Средства измерения, инструменты и принадлежности	15
1.6 Маркировка и пломбирование	15
1.7 Упаковка	15
2 Использование по назначению	16
2.1 Подготовка к использованию	16
2.1.1 Общие сведения	16
2.1.2 Рекомендации по подключению пульта и приборов по интерфейсу RS-485	17
2.1.3 Настройка конфигурационных параметров приборов	19
2.1.4 Настройка адресов адресных расширителей	19
2.1.5 Подключение к пульта принтера и АРМ "С2000"	20
2.1.6 Использование пульта для резервирования АРМ "Орион"	21
2.1.7 Конфигурирование пульта	24
2.1.7.1 Общие сведения	24
2.1.7.2 Добавление приборов, создание разделов и групп разделов	26
2.1.7.3 Настройка прав управления разделами и программирование паролей	28
2.1.7.4 Настройка управления системными релейными выходами	29
2.1.7.5 Настройка передачи событий	31
2.1.7.6 Настройка входных зон	32
2.1.7.7 Настройка пользовательских сообщений	32
2.1.7.8 Настройка при использовании приборов "С2000-БИ"	32
2.1.8 Установка пульта	33
2.1.9 Меры безопасности при подготовке изделия	33
2.1.10 Включение пульта	33
2.2 Использование пульта	33
2.2.1 Отображение, просмотр и печать сообщений от приборов	34
2.2.2 Управление взятием и снятием разделов и групп разделов	36
2.2.2.1 Управление взятием и снятием разделов с пульта	37
2.2.2.2 Управление разделами с клавиатур "С2000-К"	38
2.2.2.3 Управление разделами ключами Touch Memoгу и картами Proximity	38
2.2.3 Функции управления приборами	38
2.2.3.1 Управление постановкой и снятием с охраны шлейфов сигнализации приборов	39
2.2.3.2 Сброс тревог в приборе	41
2.2.3.3 Ручное управление внешними выходами приборов	41
2.2.3.4 Управление прибором "С2000-АСПТ"	41
2.2.3.5 Запрос состояния шлейфов сигнализации	42
2.2.3.6 Измерение сопротивлений шлейфов сигнализации	43
2.2.3.7 Настройка времени и даты пульта	44
2.2.3.8 Вывод на печать буфера событий	44
2.2.3.9 Очистка очереди сообщений в информаторе "С2000-ИТ"	45
2.2.3.10 Сброс индикации тревожных сообщений	45
2.2.4 Функции программирования приборов и пульта	45

2.2.4.1	Настройка времени и даты, коррекция хода часов	46
2.2.4.2	Изменение сетевого адреса прибора	46
2.2.4.3	Программирование и изменение адресов адресных расширителей	47
2.2.4.4	Конфигурирование приборов	48
2.2.4.5	Настройка режимов работы пульта	53
2.2.4.6	Настройка паролей	53
2.2.4.7	Настройка адреса пульта в режиме программирования	55
2.2.4.8	Настройка адреса пульта в режиме работы с персональным компьютером	55
2.2.4.9	Настройка режима работы пульта по интерфейсу RS-232	56
2.2.4.10	Настройка работы пульта по кольцевому интерфейсу RS-485	57
2.2.4.11	Перевод пульта в режим программирования	57
2.2.5	Сброс установок на заводские значения	57
2.2.6	Замена версии пульта	58
3	Техническое обслуживание	58
4	Текущий ремонт	61
5	Хранение	61
6	Транспортирование	61
7	Гарантии изготовителя (поставщика)	62
8	Сведения о сертификации изделия	62
9	Сведения об изготовителе	62
ПРИЛОЖЕНИЕ А	Габаритные и установочные размеры пульта "С2000М"	63
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	Схема электрическая функциональная пульта "С2000М"	64
ПРИЛОЖЕНИЕ В	Состояние раздела при различных состояниях входящих в него ШС	65
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	Перечень сообщений пульта "С2000М"	66
10	Свидетельство о приемке и упаковывании	69

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы и эксплуатации пульта контроля и управления охранно-пожарного "С2000М" версии **2.02**. Версия пульта приведена на наклейке на процессоре, который доступен при открывании задней крышки пульта.

## **1 Описание и работа изделия**

### **1.1 Назначение изделия**

1.1.1 Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М" (далее - пульт) предназначен для работы в составе систем охранной и пожарной сигнализации для контроля состояния и сбора информации с приборов системы, ведения протокола возникающих в системе событий, индикации тревог, управления постановкой на охрану, снятием с охраны, управления автоматикой. Пульт объединяет подключенные к нему приборы в одну систему, обеспечивая их взаимодействие между собой. Он необходим для использования приборов "Сигнал-20П", "С2000-КДЛ", "С2000-СП1", "С2000-БИ", "С2000-К", "С2000-ИТ".

1.1.2 К пульту могут быть подключены приемно-контрольные приборы "Сигнал-20", "Сигнал-20" серия 02, "Сигнал-20П", "С2000-4", контроллеры двухпроводной линии "С2000-КДЛ", клавиатуры "С2000-К" и "С2000-КС", релейные модули "С2000-СП1" и блоки контрольно-пусковые "С2000-КПБ", блоки индикации "С2000-БИ", информаторы телефонные "С2000-ИТ", приборы управления пожаротушением "С2000-АСПТ", контроллеры управления доступом "С2000-2". Приборы и пульт объединяются в систему через интерфейс RS-485. В системе пульт выполняет функцию центрального контроллера, собирающего информацию с подключенных приборов и управляющего взятием/снятием шлейфов сигнализации (ШС) приборов и системными выходами (релейными выходами или выходами "открытый коллектор"). **В системе может быть только один пульт!** Приемно-контрольные приборы "Сигнал-20", "Сигнал-20" серия 02, "Сигнал-20П", "С2000-4" анализируют состояние своих ШС, управляют своими выходами, передают пульту по линии RS-485 информацию о состоянии ШС и позволяют ставить на охрану / снимать с охраны ШС командами пульта по RS-485. Контроллер двухпроводной линии "С2000-КДЛ" анализирует состояние адресных датчиков и расширителей, включенных в его двухпроводную линию связи (ДПЛС), передает пульту по интерфейсу информацию об их состоянии и позволяет ставить их на охрану и снимать с охраны командами пульта. Клавиатура "С2000-К" предназначена для организации дополнительных точек управления взятием на охрану и снятием с охраны разделов системы, работает под управлением пульта. Также клавиатура позволяет отображать переданные пультом сообщения на жидкокристаллическом индикаторе со звуковой сигнализацией тревожных сообщений. Светодиодная клавиатура "С2000-КС" также может использоваться для организации дополнительных точек управления взятием на охрану и снятием с охраны разделов системы под управлением пульта. Позволяет индицировать состояния до 20 разделов на светодиодных индикаторах. Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1" позволяет пульту управлять своими релейными выходами командами по RS-485 и предназначен для организации системных релейных выходов. Блок индикации "С2000-БИ" предназначен для индикации на встроенных светодиодных индикаторах и звуковом сигнализаторе состояний разделов системы. Информатор телефонный "С2000-ИТ" предназначен для передачи полученных от пульта сообщений по коммутируемым телефонным линиям в форме речевых или пейджинговых сообщений, а также в формате ADEMCO ID Contact.

1.1.3 Пульт позволяет отображать на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) сообщения о пожарах, тревогах, неисправностях, взятии на охрану, снятии с охраны и других происходящих в системе событиях. Имеется возможность звуковой сигнализации тревожных сообщений. Пульт позволяет регистрировать сообщения от приборов на печатающем устройстве (принтере) с последовательным интерфейсом RS-232 (например, EPSON LX-300, LX-300+). Пульт сохраняет сообщения в энергонезависимом буфере событий, из которого их можно просматривать на ЖКИ. Пульт позволяет распечатать содержимое буфера событий на принтере.

Пульт позволяет передавать сообщения клавиатурам "С2000-К" для отображения и информаторам телефонным "С2000-ИТ" для передачи по телефонным линиям.

Пульт имеет набор стандартных сообщений, отображаемых на ЖКИ и печатаемых на принтере, а также позволяет задавать нестандартный формат отображения сообщений от шлейфов сигнализации.

1.1.4 Пульт позволяет управлять постановкой на охрану и снятием с охраны любых ШС подключенных приборов, а также просматривать состояния ШС. Доступ к данным функциям ограничен с помощью паролей.

**Примечание.** Пульт не позволяет управлять взятием на охрану и снятием с охраны шлейфов сигнализации приборов "Сигнал-20" версий до 1.54 включительно.

1.1.5 Пульт позволяет логически группировать шлейфы сигнализации приборов в **разделы**. Раздел – это группа ШС, которая контролируется и управляется как одно целое. Управление разделами дает следующие преимущества по сравнению с управлением по шлейфам:

- взятие на охрану и снятие с охраны разделов требует меньше действий от пользователя, занимает меньше времени, меньше вероятность ошибки оператора. Если необходимо ставить на охрану или снимать с охраны большое количество ШС, особенно если это ШС разных приборов, объединение их в раздел дает особенно большой эффект;

- пользователь может ставить на охрану или снимать с охраны только те разделы, на управление которыми у него есть права;

- управлять взятием на охрану и снятием с охраны разделов можно не только с пульта, но и с подключенных к пульту приборов "С2000-К", "С2000-КС", "С2000-4", "С2000-2", "Сигнал-20П SMD" или "С2000-КДЛ";

- появляется возможность организации системных выходов (реле);

- можно использовать блоки "С2000-БИ" и клавиатуры "С2000-КС" для отображения состояний разделов;

- можно задавать текстовые названия шлейфам сигнализации и разделам. Текстовые названия делают более наглядным протокол сообщений и упрощают выбор раздела для постановки или снятия с охраны при управлении с пульта "С2000М";

При этом имеются следующие ограничения:

- количество ШС, которые могут быть включены в разделы, ограничено;

- необходимо конфигурирование пульта с помощью персонального компьютера.

1.1.6 Пульт позволяет объединять разделы в группы. Группами разделов можно управлять (ставить на охрану и снимать с охраны), а также отображать их состояние на блоках индикации "С2000-БИ" и светодиодных клавиатурах "С2000-КС".

1.1.7 Пульт позволяет управлять постановкой на охрану и снятием с охраны разделов и групп разделов с выдачей сообщения пользователю по завершении операции. Также пульт позволяет просматривать состояния разделов и групп разделов. Доступ к этим функциям защищен паролем (PIN-код, ключ Touch Memory или Proximity карточка). Разделы и группы разделов, которыми разрешено управлять пользователю, а также полномочия по их управлению (разрешено ли взятие, разрешено ли снятие) определяются уровнем доступа его пароля. Управление разделами возможно как с пульта (PIN-кодом), так и с подключенных к пульту клавиатур "С2000-К" и "С2000-КС" (PIN-кодом) и приборов "С2000-4", "С2000-2", "Сигнал-20П SMD" и "С2000-КДЛ" (ключом Touch Memory или Proximity карточкой).

1.1.8 Пульт позволяет использовать приборы "С2000-БИ" для индикации состояний разделов и их групп.

1.1.9 Пульт синхронизирует время и дату в приборах, что необходимо для нормальной работы окон времени в приборах "С2000-4" и "С2000-2". Пульт обеспечивает связь между приборами "С2000-2", что необходимо для работы функции сетевого Anti pass back (запрета повторного прохода) в системе контроля доступа на основе приборов "С2000-2".

1.1.10 Пульт позволяет управлять релейными выходами приборов "С2000-СП1". Управляемые пультом выходы будем называть системными (в отличие от локальных выходов

приемно-контрольных приборов, которыми управляют сами приборы). Реакция системного выхода зависит от состояний связанных с ним разделов и от заданной программы управления. Системные релейные выходы можно использовать для управления световыми и звуковыми оповещателями, включения и выключения исполнительных устройств, передачи тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения. Кроме выходов приборов "С2000-СП1" можно использовать в качестве системных выходы приборов "С2000-КПБ", "С2000-4", "Сигнал-20П" и "Сигнал-20" серии 02.

1.1.11 Пульт позволяет менять адреса подключенных к нему по интерфейсу RS-485 приборов, а также программировать и менять адреса адресных расширителей "С2000-АР1", "С2000-АР2" и адресных извещателей "ИПР 513-3А", "С2000-СМК", "ДИП-34А исп.01", "С2000-ИП исп.01", подключенных к двухпроводной линии связи контроллера "С2000-КДЛ". Пульт позволяет программировать конфигурационные параметры приборов "Сигнал-20", "Сигнал-20" серия 02, "Сигнал-20П", "С2000-4", "С2000-СП1", "С2000-К", "С2000-БИ", а также печатать их конфигурацию на принтере. Доступ к функциям программирования защищен паролем.

1.1.12 Пульт рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы.

1.1.13 Пульт эксплуатируется в местах, где он защищен от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

1.1.14 По устойчивости к механическим и климатическим воздействиям пульт соответствует исполнению ОЗ по ОСТ 25 1099-83, но для работы в диапазоне температур от 274 до 313 К (от плюс 1 до +40 °С).

## **1.2 Характеристики**

1.2.1 Электропитание пульта осуществляется от источника питания постоянного тока напряжением от 10,2 до 28,4 В.

1.2.2 Типовой ток потребления в дежурном режиме составляет: при напряжении питания 12 В - 70 мА, при напряжении питания 24 В - 35 мА.

1.2.3 Индикатор – жидкокристаллический знаковосинтезирующий двухстрочный, 16 символов в строке, с подсветкой зеленого свечения.

1.2.4 Длина линии связи RS-485 – не более 4000 м.

1.2.5 Длина линии связи RS-232 – не более 20 м.

1.2.6 Радиопомехи, создаваемые пультом при работе, не превышают значений, указанных в ГОСТ 23511-79.

1.2.7 Пульт обеспечивает устойчивость к электромагнитным помехам второй степени жесткости согласно ГОСТ Р 50009.

1.2.8 Средняя наработка пульта на отказ – не менее 20000 ч, что соответствует вероятности безотказной работы 0,95 за 1000 ч.

1.2.9 Средний срок службы пульта – не менее 10 лет.

1.2.10 Масса пульта - не более 0,3 кг.

1.2.11 Габаритные размеры пульта – не более 140×114×25 мм.

1.2.12 Конструкция пульта обеспечивает его пожарную безопасность в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации согласно ГОСТ 12.1.004-91.

1.2.13 Число подключаемых по интерфейсу RS-485 к пульту приборов – не более 127.

1.2.14 Происходящие в системе события пульт отображает на индикаторе, печатает на принтере и сохраняет в энергонезависимом буфере. Сообщения содержат название события (приведены в приложении Г), время (часы, минуты, секунды) и дату (день, месяц). Могут содержать информацию об источнике сообщения (адрес прибора, номер или название шлейфа сигнализации, номер считывателя или реле прибора), номер и текстовое описание раздела или группы разделов, номер и текстовое описание пользователя. Буфер событий хранит до 1023 последних сообщений. Буфер кольцевой, то есть последнее сообщение записывается на место самого старого. Пульт позволяет печатать на принтере как все происходящие сообщения, так и

выбранные категории сообщений. Эти категории следующие: "ПОЖАРЫ", "ТРЕВОГИ", "НЕИСПРАВНОСТИ", "ВЗЯТИЕ/СНЯТИЕ", "ВЗ/СН ШС", "ДОСТУП", "РЕЛЕ", "СЛУЖЕБНЫЕ", "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ". В приложении Г приведена принадлежность различных событий указанным категориям. Принтер печатает сообщения сразу по мере их приема. Если пульт продолжительное время работал без принтера, то при подключении принтера к пульту будут автоматически распечатаны те события из буфера, которые не были распечатаны ранее. Также можно дать команду печати всего буфера событий. Рекомендуется, чтобы принтер имел возможность печати на рулонной бумаге.

Пульт позволяет настраивать вид отображения и печати сообщений, источником которых являются шлейфы сигнализации приборов и адресные извещатели. Обязательное условие – эти шлейфы сигнализации приборов и адресные извещатели должны быть включены в базу данных пульта. Настраиваются название сообщения, звуковой сигнал, выдаваемый пультом при получении сообщения, уровень тревожности и принадлежность сообщения одной из указанных выше категорий. Название сообщения – произвольная текстовая строка длиной до 16 символов. Звуковой сигнал задается путем выбора из списка стандартных сигналов. Уровень тревожности определяет приоритет отображения сообщений на ЖКИ пульта при получении нескольких разных тревожных сообщений. Через категорию сообщения можно настроить, будет ли данное сообщение сохраняться в буфере пульта, отображаться на ЖКИ, печататься на принтере и передаваться клавиатурам "С2000-К" и информаторам "С2000-ИТ".

1.2.15 Пульт позволяет передавать (транслировать) происходящие в системе сообщения клавиатурам "С2000-К" и информаторам "С2000-ИТ". Для каждого такого прибора можно указать как категории разрешенных для передачи сообщений, так и список разделов, события по которым нужно передавать.

1.2.16 Количество разделов в системе – до 511. Количество групп разделов – до 128. Количество шлейфов сигнализации, которые могут быть сгруппированы в разделы, - до 2048. Шлейфы сигнализации могут включаться в разделы в произвольном сочетании, но любой ШС может быть включен только в один раздел. Любой раздел может быть включен в любую группу, либо в несколько групп, вплоть до максимального количества 128. Для каждого раздела и группы разделов можно задать текстовое описание (название), содержащее до 16 символов. Это название будет включаться в распечатку событий на принтере и может быть просмотрено на ЖКИ пульта.

1.2.17 Пульт имеет систему паролей для ограничения доступа к функциям постановки / снятия и программирования. Пароль может иметь от 1 до 8 цифр. Пульт позволяет задать пароли для 2047 пользователей. Для каждого из пользователей можно задать текстовое описание (имя), содержащее до 16 символов. Имя или порядковый номер пароля (от 1 до 2047) идентифицируют пользователя в системе. Имя пользователя включается в распечатку событий на принтере и может быть просмотрено на ЖКИ пульта.

Пароль с порядковым номером 1 – пароль установщика. Это единственный пароль, который имеет права доступа к функциям программирования. Владелец пароля установщика может конфигурировать параметры пульта и приборов, настраивать адреса приборов и адресных расширителей, задавать, менять и удалять пароли пользователей, менять свой пароль, задавать и менять конфигурацию пульта для работы с разделами и релейными выходами с помощью персонального компьютера и программы "**pprog.exe**" версии не ниже **2.02**. Этот пароль не может иметь права управления приборами или разделами! Пароль установщика может иметь длину от 1 до 8 цифр. Заводское значение этого пароля - <123456>. Перед началом эксплуатации его рекомендуется изменить. Пульт обеспечивает возможность сброса пароля установщика на заводское значение в случае его утери.

Пароли пользователей (хозорганов) могут иметь номера от 2 до 2047 и предназначены для управления постановкой на охрану и снятием с охраны. В качестве паролей могут быть заданы как PIN – коды, так и ключи Touch Memory и карты Proximity. PIN-код представляет собой цифровой код, вводимый с клавиатуры. Максимальная длина PIN-кода в заводской поставке составляет 4 цифры, но может быть изменена в диапазоне от 1 до 8 цифр. Управление ключами

Touch Memory и картами Proximity осуществляется со считывателей, подключенных к приборам "С2000-4", "С2000-2", "Сигнал-20П SMD" и "С2000-КДЛ".

Каждому пользовательскому паролю задается уровень доступа. В зависимости от уровня доступа пароль может иметь либо права управления разделами, либо права управления приборами.

Уровни доступа для управления разделами определяют доступные для управления разделы и разрешенные действия для каждого из доступных разделов (разрешено ли взятие раздела, разрешено ли снятие раздела). Можно запрограммировать до 252 уровней доступа (номера от 1 до 252). Функции управления разделами описаны в п. 2.2.2.

**Примечание.** Уровень доступа может иметь права управления любым количеством разделов (до 511) и групп разделов (до 128), но на один раздел или группу могут иметь права не более 8 уровней доступа.

Пульт имеет три жестко заданных уровня доступа, позволяющих управлять приборами: "ВЗЯТИЕ И СНЯТИЕ", "ВЗЯТИЕ", "ВСЕ ФУНКЦИИ". Уровень доступа "ВЗЯТИЕ" дает право на индивидуальное и групповое взятие ШС приборов, а также сброс тревог и запрос состояния ШС. Уровень доступа "ВЗЯТИЕ И СНЯТИЕ" дает также право на индивидуальное и групповое снятие ШС с охраны. Уровень доступа "ВСЕ ФУНКЦИИ" имеет права на все функции управления. По сравнению с уровнем "ВЗЯТИЕ И СНЯТИЕ" становятся доступны общее взятие и снятие, ручное управление выходами приборов, печать буфера событий на принтере, настройка времени и даты, запрос АЦП. Функции управления приборами описаны в п. 2.2.3.

**Примечание.** Доступ к функциям управления защищен паролями, если включена опция "ПАРОЛИ УПРАВЛ". При выключенной опции "ПАРОЛИ УПРАВЛ" функции управления шлейфами доступны без ввода пароля.

В заводской поставке в пульте запрограммирован один пользовательский пароль, имеющий номер 2, значение <1234> и уровень доступа "ВСЕ ФУНКЦИИ".

Пульт позволяет владельцу пароля установщика добавлять, удалять и менять пользовательские пароли. Пользователи могут менять значения своих паролей с пульта.

1.2.18 Состояния светодиодного индикатора "РАБОТА" при различных режимах работы пульта по интерфейсу RS-232 в различных состояниях приведены в таблице 1. Цвет свечения индикатора – зеленый.

1.2.19 Пульт обеспечивает индикацию обобщенных состояний всех разделов системы на светодиодных индикаторах "ТРЕВОГА", "ПОЖАР", "НЕИСПР." и "АВАРИЯ" в соответствии с таблицами 2 - 5. Цвет свечения индикаторов – красный.

1.2.20 Пульт обеспечивает выдачу звуковых сигналов в различных режимах работы соответствии с таблицей 6.

Таблица 1 Светодиодный индикатор "РАБОТА"

Режим	Состояние	Индикация
Режим работы с принтером	Любое	Включен
Режим работы с компьютером	Норма	Включен
	Нет связи пульта с компьютером по RS-232	Мигает с частотой 1 Гц
Режим программирования, режим ПИ	Компьютер не ведет опрос приборов	Выключен
	Компьютер опрашивает приборы	Включается, когда компьютер передает данные приборам. В остальные интервалы времени выключен

Таблица 2 Светодиодный индикатор "ТРЕВОГА"

Состояние	Индикация
Норма	Выключен
ТИХАЯ ТРЕВОГА	Мигает с частотой 2 Гц
ТРЕВОГА	Мигает с частотой 1 Гц
ТРЕВОГА ВХОДА	Мигает с частотой 4 Гц

Таблица 3 **Светодиодный индикатор "ПОЖАР"**

Состояние	Индикация
Норма	Выключен
ПОЖАР	Мигает с частотой 2 Гц
ВНИМАНИЕ	Включается на 1/4 с с частотой 1 Гц

Таблица 4 **Светодиодный индикатор "НЕИСПР."**

Состояние	Индикация
Норма	Выключен
НЕВЗЯТИЕ	Мигает с частотой 1 Гц
НЕИСПРАВНОСТЬ	Включается на 1/8 с с частотой 1 Гц

Таблица 5 **Светодиодный индикатор "АВАРИЯ"**

Состояние	Индикация
Норма	Выключен
ОТКЛЮЧЕН	Мигает с частотой 2 Гц

Таблица 6 **Внутренний звуковой сигнализатор**

Событие (состояние)	Содержание извещения
Норма	Сигнализатор выключен
Нажата клавиша	Короткий звуковой сигнал. Сигнализатор отключается, если был включен по тревоге
Успешное выполнение операции	Два коротких звуковых сигнала (сигнал "Подтверждение")
Неуспешное выполнение операции	Длинный звуковой сигнал (сигнал "Ошибка")
Принято сообщение "Тревога проникновения" или "Тихая тревога"	Звуковой сигнал "Тревога" (прерывистый звуковой сигнал, у которого длительность сигнала приблизительно равна длительности паузы)
Принято сообщение "Внимание! Опасность пожара"	Звуковой сигнал "Внимание" (периодически повторяющаяся последовательность короткого и длинного сигналов)
Принято сообщение "Пожарная тревога"	Звуковой сигнал "Пожарная тревога" (прерывистый звуковой сигнал, имеющий большую длительность сигнала и малую длительность паузы)
Принято сообщение "Тревога взлома", "Сброс прибора" или потеряна связь с прибором	Звуковой сигнал "Нарушение" (прерывистый звуковой сигнал с большой частотой)
Принято сообщение "Короткое замыкание ШС", "Обрыв ШС", "Авария питания"	Звуковой сигнал "Неисправность" (прерывистый звуковой сигнал, имеющий короткий сигнал и продолжительную (2,5 с) паузу между сигналами)

**Примечание.** Индикация тревог на звуковом сигнализаторе осуществляется только при включенной опции "ИНДИК. ТРЕВОГ". Заводская установка опции - "включено".

1.2.21 Пульт позволяет управлять релейными выходами блоков сигнально-пусковых "С2000-СП1", а также выходами приборов "С2000-КПБ", "Сигнал-20П", "Сигнал-20П SMD", "С2000-4", "Сигнал-20" серия 02. Общее количество управляемых выходов - до 256. Выходы управляются на основании состояний связанных с ними разделов согласно заданным для них программам управления. Релейный выход может быть связан с любым количеством разделов (до 511), с любым разделом может быть связано любое количество выходов (до 256). Пульт поддерживает 35 различных программ управления реле. Программа управления определяет состояния выхода при различных состояниях связанных с данным выходом разделов. Описание программ управления реле приведено в таблице 7. Описание состояний разделов приведено в приложении В. Разделы, связи разделов с выходами и программы управления задаются при конфигурировании пульта (см. п. 2.1.7.4.).

Таблица 7 **Программы управления выходами**

№ программы	Название программы	Описание программы
1	"Включить"	Если "ТРЕВОГА", "ПОЖАР" или "ДВА ПОЖАРА" - включить; иначе выключить
2	"Выключить"	Если "ТРЕВОГА", "ПОЖАР" или "ДВА ПОЖАРА" - выключить; иначе включить

3	"Включить на время"	Если "ТРЕВОГА", "ПОЖАР" или "ДВА ПОЖАРА" - включить на заданное время; иначе выключить
4	"Выключить на время"	Если "ТРЕВОГА", "ПОЖАР" или "ДВА ПОЖАРА" - выключить на заданное время; иначе включить
5	"Мигать из состояния ВЫКЛЮЧЕНО"	Если "ТРЕВОГА", "ПОЖАР" или "ДВА ПОЖАРА" - мигать (0,5 с включено, 0,5 с выключено); иначе выключить
6	"Мигать из состояния ВКЛЮЧЕНО"	Если "ТРЕВОГА", "ПОЖАР" или "ДВА ПОЖАРА" - мигать (0,5 с включено, 0,5 с выключено); иначе включить
7	"Мигать из состояния ВЫКЛЮЧЕНО на время"	Если "ТРЕВОГА", "ПОЖАР" или "ДВА ПОЖАРА" - мигать (0,5 с включено, 0,5 с выключено) заданное время; иначе выключить
8	"Мигать из состояния ВКЛЮЧЕНО на время"	Если "ТРЕВОГА", "ПОЖАР" или "ДВА ПОЖАРА" - мигать (0,5 с включено, 0,5 с выключено) заданное время; иначе включить
9	"ЛАМПА"	Если "ДВА ПОЖАРА", "ПОЖАР", "ВНИМАНИЕ", "ТРЕВОГА", "ТРЕВОГА ВХОДА" или "НЕВЗЯТИЕ", то мигать (0,5 с включено, 0,5 с выключено); если "ОТКЛЮЧЕН" или "НЕИСПРАВНОСТЬ", то мигать (0,25 с включено, 1,75 с выключено); если есть взятый ШС, то включить; если все ШС сняты с охраны, то выключить
10	"ПЦН"	Если все разделы на охране, то включить (замкнуть); иначе выключить (разомкнуть)
11	"АСПТ"	Включить на заданное время, если есть "ДВА ПОЖАРА" в разделе (два или более ШС раздела перешли в состояние "ПОЖАР") и нет нарушенных технологических ШС. Нарушенный технологический ШС блокирует включение, но при его восстановлении выход будет включен
12	"СИРЕНА"	Если "ДВА ПОЖАРА" или "ПОЖАР", то мигать заданное время (1,5 с включено, 0,5 с выключено); если "ВНИМАНИЕ", то мигать заданное время (0,5 с включено, 1,5 с выключено); если "ТРЕВОГА", то включить на заданное время; иначе выключить
13	"Пожарный ПЦН"	Если "ДВА ПОЖАРА", "ПОЖАР" или "ВНИМАНИЕ", то включить (замкнуть); иначе выключить (разомкнуть)
14	"Выход НЕИСПРАВНОСТЬ"	Если есть разделы в состоянии "НЕИСПРАВНОСТЬ", "ОТКЛЮЧЕН", "НЕВЗЯТ" или "СНЯТ", то выключить (разомкнуть); иначе включить (замкнуть)
15	"Пожарная ЛАМПА"	Если "ДВА ПОЖАРА", "ПОЖАР", "ВНИМАНИЕ", "ТРЕВОГА", "ТРЕВОГА ВХОДА" или "НЕВЗЯТИЕ", то мигать (0,5 с включено, 0,5 с выключено); если "ОТКЛЮЧЕН" или "НЕИСПРАВНОСТЬ", то мигать (0,25 с включено, 1,75 с выключено); если состояние всех выведенных на реле разделов "ВЗЯТ" (на охране и в норме), то включить; иначе выключить
16	"Старая тактика ПЦН"	Если все разделы в норме (на охране или сняты с охраны), то включить; иначе выключить
17	"Включить на время перед взятием"	Если идет процесс взятия шлейфов на охрану, то включить на заданное время; иначе выключить
18	"Выключить на время перед взятием"	Если идет процесс взятия шлейфов на охрану, то выключить на заданное время; иначе включить

19	"Включить на время при взятии"	Если какие-либо шлейфы взяты на охрану, то включить на заданное время; иначе выключить
20	"Выключить на время при взятии"	Если какие-либо шлейфы взяты на охрану, то выключить на заданное время; иначе включить
21	"Включить на время при снятии"	Если какие-либо шлейфы сняты с охраны, то включить на заданное время; иначе выключить
22	"Выключить на время при снятии"	Если какие-либо шлейфы сняты с охраны, то выключить на заданное время; иначе включить
23	"Включить на время при невзятии"	Если какие-либо шлейфы перешли в состояние "НЕВЗЯТ", то включить на заданное время; иначе выключить
24	"Выключить на время при невзятии"	Если какие-либо шлейфы перешли в состояние "НЕВЗЯТ", то выключить на заданное время; иначе включить
25	"Включить на время при нарушении технологического ШС"	Если какие-либо технологические шлейфы были нарушены, то включить на заданное время; иначе выключить
26	"Выключить на время при нарушении технологического ШС"	Если какие-либо технологические шлейфы были нарушены, то выключить на заданное время; иначе включить
27	"Включить при снятии"	Если какие-либо шлейфы сняты с охраны, то включить; иначе выключить
28	"Выключить при снятии"	Если какие-либо шлейфы сняты с охраны, то выключить; иначе включить
29	"Включить при взятии"	Если какие-либо шлейфы взяты на охрану, то включить; иначе выключить
30	"Выключить при взятии"	Если какие-либо шлейфы взяты на охрану, то выключить; иначе выключить
31	"Включить при нарушении технологического ШС"	Если какие-либо технологические шлейфы были нарушены, то включить; иначе выключить
32	"Выключить при нарушении технологического ШС"	Если какие-либо технологические шлейфы были нарушены, то выключить; иначе включить
33	"АСПТ-1"	Включить на заданное время, если в разделе пожарный ШС перешел в состояние "ПОЖАР" и нет нарушенных технологических ШС. Нарушенный технологический ШС блокирует включение, но при его восстановлении выход будет включен.
34	"АСПТ-А"	Включить на заданное время, если в разделе два или более пожарных ШС перешли в состоянии "ПОЖАР" и нет нарушенных технологических ШС. Нарушенный технологический ШС блокирует включение, при его восстановлении выход останется выключенным
35	"АСПТ-А1"	Включить на заданное время, если в разделе пожарный ШС перешел в состояние "ПОЖАР" и нет нарушенных технологических ШС. Нарушенный технологический ШС блокирует включение, при его восстановлении выход останется выключенным

#### **Комментарии к программам управления**

1) Приборы "С2000-СП1" версий от 1.20, "С2000-КПБ" и "С2000-4" версий от 1.07 поддерживают расширенное управление своими релейными выходами. Выходы этих приборов могут управляться с задержкой. Задержка управления и время управления могут быть заданы в диапазоне от 0 до 8191,875 секунд с дискретностью 1/8 секунды. Кроме того, эти приборы поддерживают разнообразные мигательные программы, которые различаются периодом и скважностью мигания. Приборы, не поддерживающие расширенное управление релейными выходами, не позволяют управлять выходами с задержкой, мигание возможно только с частотой 1 Гц и скважностью 2, время управления может задаваться в диапазоне от 0 до 255 секунд с дискретностью 1 секунда.

2) Для всех программ управления, кроме №№ 9, 10, 13, 14, 15, 16, можно задавать задержку включения. Пульт может управлять с задержкой только выходами приборов, поддерживающих расширенное управление выходами.

3) Программы №№ 11, 33, 34 и 35 предназначены для управления пожарной автоматикой, в том числе аппаратурой пожаротушения. Согласно требованиям к системам автоматического пожаротушения (АСПТ), включать АСПТ в помещении можно при пожарной тревоге в двух независимых пожарных ШС, контролирующих данное помещение. При этом во избежание выдувания тушащего состава (газа, порошка) включать АСПТ можно только тогда, когда все двери в помещение закрыты. Для контроля состояния дверей используются ШС так называемого *технологического* типа. При нарушении (дверь открыта) технологический ШС переходит в состояние "неисправность технологического ШС", при восстановлении условия нормы (дверь закрыта) технологический ШС автоматически восстанавливает свое состояние через так называемое *время восстановления технологического ШС*. Для реализации указанной выше тактики АСПТ помещение должно контролироваться двумя или более пожарными ШС, а двери в помещение должны контролироваться технологическими ШС. Эти ШС образуют один пожарный раздел, с которым связан выход (реле), имеющий программу управления "АСПТ". При пожарной тревоге двух или более ШС раздела реле включится с заданной задержкой на заданное время, если все двери закрыты. Если двери открыты, реле не включится до тех пор, пока они не будут закрыты. По описанной выше тактике работает программа 11 ("АСПТ"). Программа управления 34 ("АСПТ-А") отличается от программы 11 тем, что выход не будет включен после восстановления всех технологических шлейфов раздела (все двери закрыты), если в момент перехода двух пожарных ШС раздела в состояние "ПОЖАР" в разделе были нарушенные технологические ШС. Программы 33 и 35 аналогичны соответственно программам 11 и 34 с тем отличием, что включение осуществляется по срабатыванию одного пожарного ШС в разделе, а не двух.

4) Программа управления 31 ("Включить при нарушении технологического ШС") может использоваться в системах управления АСПТ для формирования сигнала "Автоматика отключена".

5) Выход "НЕИСПРАВНОСТЬ" используется для контроля рабочего состояния пожарных разделов. Выход размыкается как при неисправности пожарных ШС ("короткое замыкание", "обрыв", "неисправность пожарного извещателя"), так и при потере связи с контролируемыми ШС (потеря связи с подключенным к пульту по RS-485 приемно-контрольным прибором, либо отключение адресного извещателя от двухпроводной линии связи прибора "С2000-КДЛ"). Также этот выход размыкается при состояниях раздела "СНЯТ" и "НЕВЗЯТ", поскольку пожарный раздел должен быть на охране 24 часа в сутки. Поскольку выход работает на размыкание, выключение питания релейного блока и обрыв проводов, выводящих сигнал с релейных выходов на пульт наблюдения, воспринимаются как сигнал неисправности.

6) Выход "Пожарная ЛАМПА" отличается от выхода "ЛАМПА" тем, что он включен только когда на охране (имеют состояние "ВЗЯТ") все связанные с выходом разделы.

7) Программа 17 ("Включить на время перед взятием") может использоваться для автоматического сброса четырехпроводных извещателей при постановке на охрану раздела. Для этого питание извещателей подается через нормально замкнутый контакт релейного выхода прибора "С2000-СП1". Для выхода задается программа управления 17 и время управления, достаточное для сброса извещателей. Для шлейфов сигнализации с четырехпроводными извещателями задается задержка взятия. Задержка взятия должна быть больше, чем сумма времени сброса и максимального времени выхода извещателей в рабочий режим после сброса питания. В результате при подаче команды взятия раздела на охрану реле включится на заданное время, разомкнув питание четырехпроводных извещателей и сбросив тем самым сработавшие извещатели. По истечении задержки взятия шлейфы сигнализации раздела возьмутся на охрану.

1.2.22 Пульт позволяет организовать до 32 входных зон. Входная зона представляет собой охранный ШС с задержкой тревоги. Задержка тревоги позволяет войти в охраняемое помещение через входную зону без немедленного включения системной сирены, что дает возможность пользователю снять с охраны помещение. Величину задержки тревоги можно задавать от 0 до 254 с. При нарушении входного ШС пульт формирует сообщение "Тревога входной зоны". Если по истечении задержки входной ШС остался в тревоге, то есть не был снят с охраны или взят на охрану, то пульт формирует сообщение "Тревога проникновения". Программы управления реле

по-разному обрабатывают состояния "ТРЕВОГА" и "ТРЕВОГА ВХОДА" (см. таблицу 7). Например, выход с программой "СИРЕНА" не включается при состоянии раздела "ТРЕВОГА ВХОДА", но "ПЦН" размыкается. Заданные в пульте входные зоны влияют только на тактику работы выходов, управляемых пультом. Входные зоны не влияют на работу выходов, управляемых приемно-контрольными приборами.

### 1.3 Состав изделия

1.3.1 Комплект поставки пульта соответствует таблице 8.

Таблица 8 **Комплект поставки пульта "С2000М"**

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
АЦДР.426469.027	Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М"	1	
АЦДР.426469.027 РЭ	Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М". Руководство по эксплуатации.	1	
	Шуруп 1-4x30.019 ГОСТ 1144-80	3	
	Дюбель 8x35	3	
АЦДР.685611.015	Кабель подключения принтера к пульту "С2000"	1	Поставляется по отдельному договору
АЦДР.685611.066	Кабель подключения пульта "С2000" к персональному компьютеру	1	Поставляется по отдельному договору

### 1.4 Устройство и работа изделия

1.4.1 Пульт конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе. Внутри корпуса размещена печатная плата с радиоэлементами. Внешние подключения к пульту осуществляются "под винт" через контактную колодку, установленную на печатной плате. В верхней части корпуса расположен жидкокристаллический индикатор. Под индикатором справа расположены светодиодные индикаторы "РАБОТА", "АВАРИЯ", "НЕИСПР.", "ПОЖАР" и "ТРЕВОГА". Индикатор "РАБОТА" имеет зеленый цвет свечения, остальные из перечисленных индикаторов – красный. В правой нижней части корпуса расположена клавиатура, состоящая из 20 клавиш. Клавиатура имеет крышку для защиты ее от пыли и случайных нажатий. Внешний вид, габаритные и установочные размеры приведены в приложении А.

1.4.2 Схема электрическая функциональная пульта приведена в приложении Б. Пульт содержит следующие функциональные узлы: стабилизатор напряжения +5В, микропроцессор, энергонезависимую память, светодиодные индикаторы, звуковой сигнализатор, преобразователь интерфейса RS-485, преобразователь интерфейса RS-232, ЖКИ, клавиатуру, узел подсветки клавиатуры, датчик закрытия корпуса.

#### 1.4.3 Работа прибора

Стабилизатор напряжения +5 В предназначен для питания узлов пульта.

Микропроцессор управляет всей работой прибора: осуществляет опрос клавиатуры и вывод символьной информации на ЖКИ, циклически опрашивает по интерфейсу RS-485 подключенные приемно-контрольные приборы, выдает информацию на печатающее устройство по интерфейсу RS-232, осуществляет работу с энергонезависимой памятью, управляет световым индикатором и звуковым сигнализатором. Часть памяти микропроцессора используется для хранения базы данных пульта. Энергонезависимая память предназначена для хранения базы данных пульта и буфера сообщений. Состоит из двух микросхем электрически стираемых ПЗУ с последовательным интерфейсом I<sup>2</sup>C. Преобразователь интерфейса RS-485 предназначен для преобразования передаваемых сигналов логических уровней (0 В, +5 В) в сигналы интерфейса RS-485, а также преобразования принимаемых сигналов уровней RS-485 в сигналы логических уровней. Преобразователь интерфейса RS-232 предназначен для преобразования передаваемых сигналов логических уровней (0 В, +5 В) в сигналы уровней интерфейса RS-232 (+10 В, -10 В), а также преобразования принимаемых сигналов уровней интерфейса RS-232 в сигналы логических уровней. ЖКИ отображает информацию, соответствующую текущему режиму работы пульта, или принятые сообщения. Состояния светодиодного индикатора "РАБОТА" в различных режимах работы пульта приведены в таблице 1, состояния индикаторов "ТРЕВОГА", "ПОЖАР", "НЕИСПР." и "АВАРИЯ" - в таблицах 2 - 5. Звуковой сигнализатор предназначен для выдачи различных звуковых извещений, которые соответствуют таблице 6.

## 1.5 Средства измерения, инструменты и принадлежности

Таблица 9 *Перечень контрольно-измерительных приборов, необходимых для ремонта пульта в условиях мастерской*

Наименование	Назначение	Допустимая замена
1 Вольтметр универсальный В7-38	Измерение напряжений во всех точках схемы пульта, величин сопротивлений резисторов	Комбинированный прибор Ц4349
2 Осциллограф С1-102	Определение формы и измерение длительности и величины импульсов	Осциллограф С1-107

Таблица 10 *Примерный расход материалов, необходимых для технического обслуживания и ремонта 10 пультов в течение одного года эксплуатации*

Наименование	Количество, г
Припой ПОС 61 ГОСТ 21931-76	20
Канифоль сосновая марок А или В ГОСТ 19113-84	10
Спирт этиловый технический ГОСТ 17299-78	30

## 1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1 Маркировка пульта должна соответствовать комплекту конструкторской документации и ГОСТ Р 50775-95.

1.6.2 На табличке, которая крепится на крышке пульта, указаны:

- 1) товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- 2) наименование или условное обозначение прибора;
- 3) заводской номер;
- 4) год и квартал изготовления;
- 5) знак соответствия.

1.6.3 На печатной плате пульта рядом с клеммными колодками нанесена маркировка внешних соединений в соответствии с принципиальной электрической схемой пульта.

1.6.4 Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192-77 и имеет манипуляционные знаки N 1, N 3, N 11, основные, дополнительные и информационные надписи.

## 1.7 Упаковка

1.7.1 Готовой продукцией считается пульт с эксплуатационной документацией, принятый отделом технического контроля и упакованный в потребительскую тару.

1.7.2 Консервация пульта производится по ГОСТ 9.014-78 для группы изделий III-3 с вариантом временной противокоррозионной защиты ВЗ-0.


1.7.3 Упаковка пульта и руководства по эксплуатации производится в потребительскую тару – картонную коробку типа III-I. Пульт упакован в пакет из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354-82.

## 2 Использование по назначению

### 2.1 Подготовка к использованию

#### 2.1.1 Общие сведения

Пульт имеет интерфейс RS-485 для подключения приборов системы охранно-пожарной сигнализации, интерфейс RS-232 для подключения принтера с последовательным интерфейсом или персонального компьютера, а также клеммы для подключения питания от внешнего резервированного источника постоянного тока. По отдельному договору поставляются кабель АЦДР.685611.015 для подключения к пультам принтера и кабель АЦДР.685611.066 для подключения пульта к персональному компьютеру. Типовая схема подключения пульта приведена на рисунке 1.

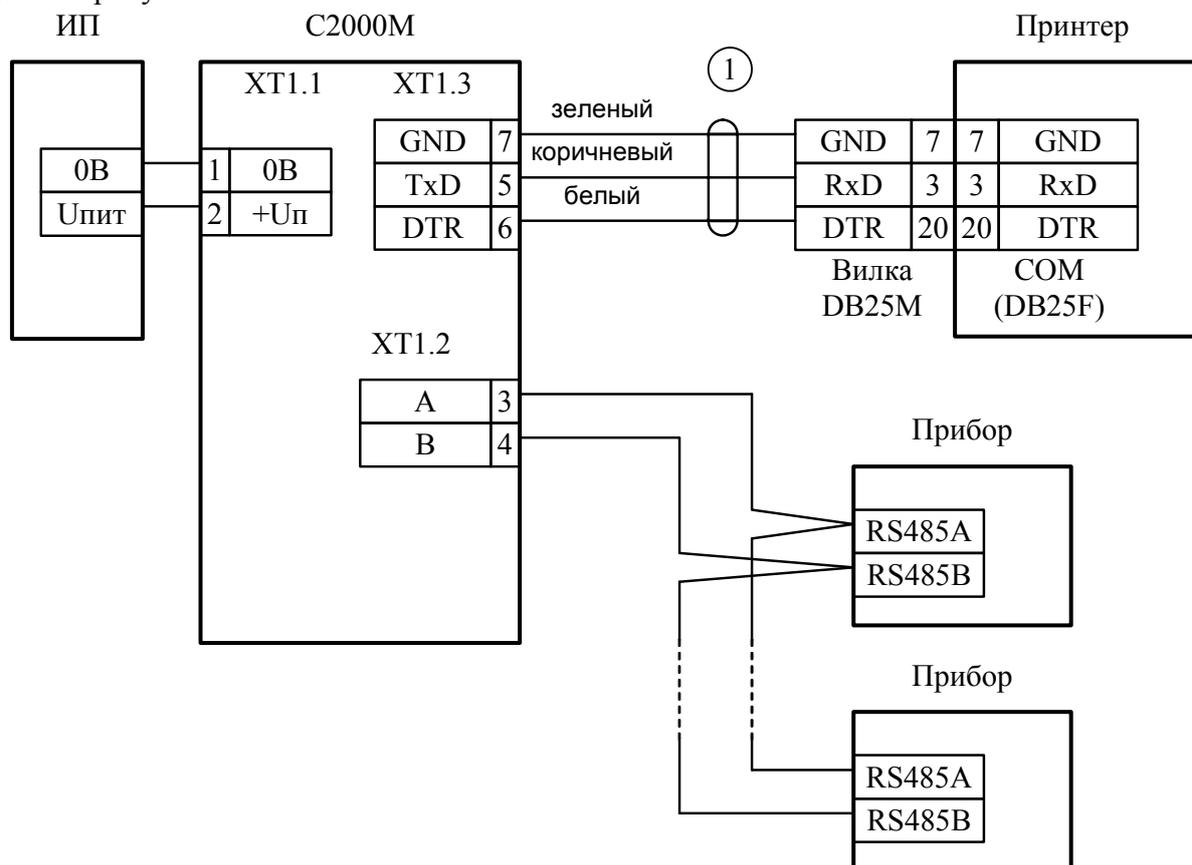

**C2000M** - пульт контроля и управления охранно-пожарный "C2000M";  
**Прибор** - "Сигнал-20", "Сигнал-20П", "C2000-4", "C2000-КДЛ", "C2000-СП1", "C2000-К",  
"C2000-КС", "C2000-БИ", "C2000-ИТ" или "C2000-2";

**Принтер** - печатающее устройство с последовательным интерфейсом RS-232  
(например, Epson LX-300 или LX-300+);

**1** - Кабель подключения принтера к пульту "C2000" АЦДР. 685611.015;

**ИП** - Источник питания постоянного тока с напряжением от 10,2 до 28,4 В и током не менее 150 мА.

**Рисунок 1** Типовая схема подключения пульта "C2000M" при эксплуатации

**Внимание!** На плате пульта установлен 5-штырьковый технологический разъем. Запрещается устанавливать переключатели на штырьки этого разъема и замыкать их при включенном питании пульта.

При установке системы охранно-пожарной сигнализации необходимо настроить как пульт, так и другие приборы этой системы. Прежде всего, каждый подключаемый к пульту по интерфейсу RS-485 прибор должен иметь уникальный сетевой адрес. Наличие приборов с одинаковыми адресами приведет к невозможности их опроса пультом. Допустимы значения адресов от 1 до 127. Подробнее о программировании адресов - в п. 2.1.2. Кроме того, каждый прибор имеет набор конфигурационных параметров, определяющих его тактику работы. Меняя значения этих параметров, можно менять тактику работы приборов в соответствии с

требованиями к системе (п. 2.1.3). Должны быть заданы адреса и адресным устройствам, которые включаются в ДПЛС приборов "С2000-КДЛ" (п. 2.1.4).

Для задания управления релейными блоками "С2000-СП1", блоками индикации "С2000-БИ", клавиатурами "С2000-К" и "С2000-КС", информаторами "С2000-ИТ" необходимо конфигурирование пульта. Также при конфигурировании пульта задаются пароли пользователей и их права, текстовые описания шлейфов сигнализации, разделов, групп разделов и пользователей. Подробнее о конфигурировании пульта - в п. 2.1.7.

Если в системе используются приборы "С2000-4", "С2000-2" или "С2000-КДЛ", в которых запрограммированы ключи Touch Memoгу или карты Proximity для локального управления постановкой на охрану / снятием с охраны или доступом, рекомендуется эти ключи также запрограммировать в пульте и назначить им текстовые описания. В противном случае в событиях от этих приборов будет отсутствовать идентификатор пользователя.

### **2.1.2 Рекомендации по подключению пульта и приборов по интерфейсу RS-485**

Для подключения приборов и пульта к интерфейсу RS-485 необходимо контакты "А" и "В" приборов и пульта подключить соответственно к линиям А и В интерфейса. Интерфейс RS-485 предполагает использование соединения между приборами типа "шина", то есть все приборы соединяются по интерфейсу одной парой проводов (линии А и В), согласованной с двух сторон согласующими резисторами (рисунок 2). Для согласования используются резисторы сопротивлением 620 Ом, которые устанавливаются на первом и последнем приборах в линии. В приборах "Сигнал-20", "Сигнал-20" серия 02, "Сигнал-20П", "Сигнал-20П SMD", "С2000-4", "С2000-СП1" и "С2000-КДЛ" согласующее сопротивление присутствует на плате и может быть включено в линию установкой перемычки ("джампера"). В приборах "С2000М", "С2000-К" и "С2000-КС" согласующее сопротивление и, соответственно, перемычка отсутствуют. Отсюда рекомендация: на первом и последнем приборе в линии следует установить перемычку (для "Сигнал-20", "Сигнал-20П", "Сигнал-20П SMD", "С2000-4", "С2000-СП1") или установить между клеммами "А" и "В" резистор сопротивлением 620 Ом (для "С2000М", "С2000-К" и "С2000-КС"). На всех остальных приборах перемычки должны быть сняты.

Пульт "С2000М" может быть установлен в любом месте линии RS-485. Если он является первым или последним прибором на линии, между клеммами "А" и "В" устанавливается согласующий резистор 620 Ом. Ответвления на линии нежелательны, так как они увеличивают отраженный сигнал в линии, но практически допустимы при небольшой длине ответвлений. Согласующий резистор на отдельных ответвлениях не устанавливается.

Сопротивление каждой линии интерфейса (А или В) от пульта до наиболее удаленного прибора должно быть не более 200 Ом. При наличии сильных внешних электромагнитных полей рекомендуется использовать витую пару проводов. Цепи "0 В" пульта и приборов должны быть объединены. Если пульт и приборы подключены к одному источнику питания, то дополнительно объединять цепи "0 В" пульта и приборов не требуется.

Для увеличения длины линии связи могут быть использованы повторители-ретрансляторы интерфейса RS-485 с автоматическим переключением направления передачи (рисунок 3). Например, преобразователь - повторитель интерфейсов с гальванической изоляцией "С2000-ПИ" позволяет увеличить длину линии максимум на 3000 м, обеспечивает гальваническую изоляцию между сегментами линии и автоматически отключает короткозамкнутые сегменты интерфейса RS-485. Цепи "0 В" отдельных изолированных сегментов между собой не объединяются. Также повторители можно использовать для построения конфигурации "звезда" (рисунок 4).


**Внимание!** Каждый подключенный к пульту по интерфейсу RS-485 прибор должен иметь уникальный сетевой адрес. Сетевой адрес хранится в энергонезависимой памяти прибора (т.е. сохраняется после выключения питания), заводская установка сетевого адреса – 127. При подключении приборов к пульту необходимо каждому присвоить уникальный адрес. Для этого рекомендуется следующая последовательность действий:

- а) подключить к пульту один прибор;


б) после того, как пульт обнаружит прибор, присвоить прибору персональный сетевой адрес командой присвоения адреса (п. 2.2.4.2). Допустимы значения адресов от 1 до 127;

в) подключить следующий прибор и аналогичным образом присвоить ему адрес, отличный от адреса первого прибора;


г) аналогично подключать остальные приборы, присваивая им уникальные адреса.

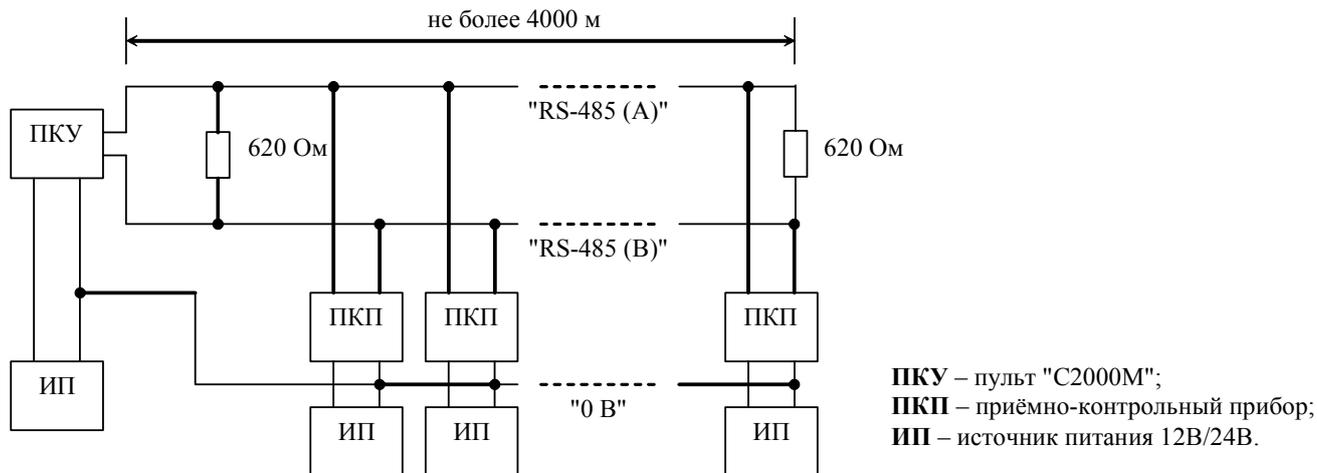

**Рисунок 2** Схема подключения приборов к магистральному интерфейсу RS-485

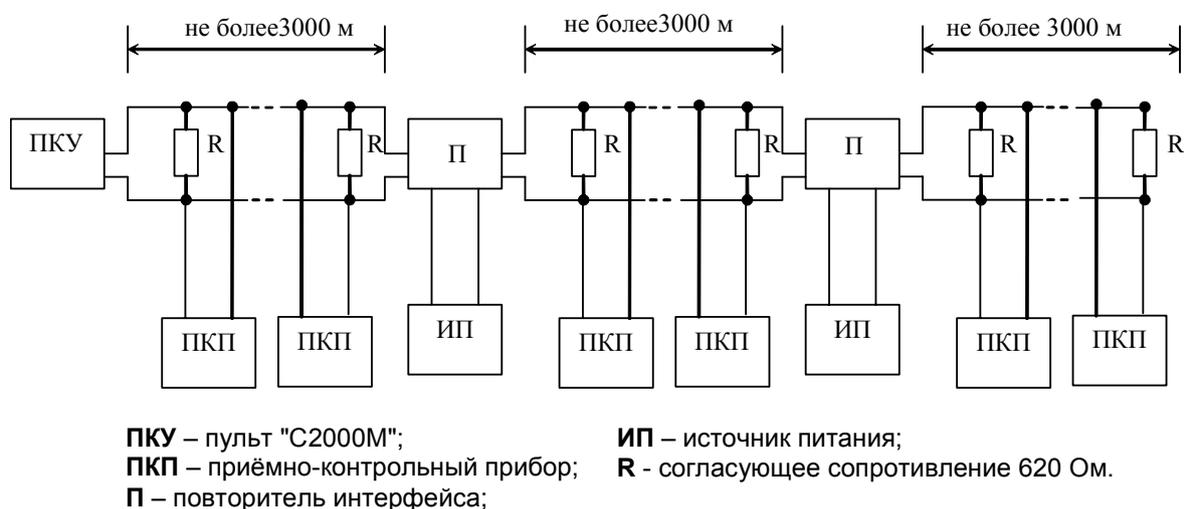

**Рисунок 3** Увеличение длины линии с помощью повторителей интерфейса RS-485

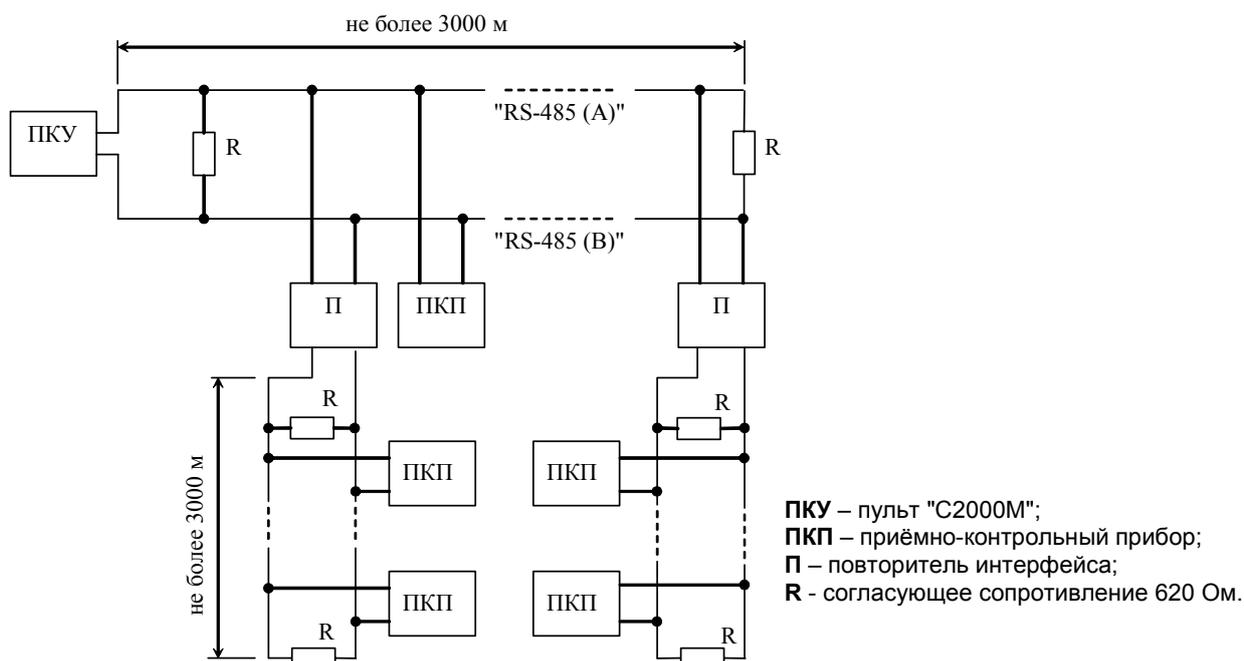

**Рисунок 4** Построение конфигурации "звезда" при помощи повторителей интерфейса

В ряде случаев может возникнуть необходимость организовать связь пульта с приборами через какой-либо цифровой канал связи (например, радиоканал, каналы радиорелейной, оптоволоконной или иных линий связи). Для сопряжения интерфейса RS-485 с каналом связи можно использовать аппаратуру, имеющую вход RS-232 или RS-485, и позволяющую передавать по линии связи данные со следующими параметрами: скорость передачи 9600 бит/с, длина слова 8 бит, без контроля четности, 1 стоповый бит. При использовании аппаратуры с выходом RS-232 сигналы интерфейса RS-485 должны преобразовываться в сигналы интерфейса RS-232 преобразователем RS-232 – RS-485 с автоматическим определением направления передачи (например, "С2000-ПИ"). Аналогично, на другой стороне линии связи сигналы RS-232 должны быть преобразованы в сигналы интерфейса RS-485. Как правило, при приеме и передаче данных аппаратура вносит свои задержки. Кроме того, может иметь место значительное время переключения с передачи на прием и обратно. Если эти задержки превышают допустимые значения, пульт не обнаружит приборы или связь будет неустойчивой. Например, если аппаратура передачи вносит задержку 3 мс, то пульт "С2000М" получит ответ от прибора не ранее чем через 6 мс после окончания передачи запроса. Поскольку при поиске приборов пульт ждет ответ не более 5 мс, прибор не будет обнаружен. Для решения подобных проблем некоторые параметры связи по RS-485 сделаны настраиваемыми. Это такие параметры, как времена ожидания ответа от прибора при дежурном опросе, при поиске приборов, на команду, а также ряд настраиваемых пауз перед началом передачи прибору. Если вносимые аппаратурой искажения ограничиваются задержкой передачи данных, достаточно увеличить время ожидания ответа от прибора при поиске. В более сложных случаях, если аппаратура долго переключается с передачи на прием и обратно, требуется также увеличить паузу перед ответом у приборов и паузы у пульта. Требуется помнить, что увеличение значений пауз уменьшает скорость опроса приборов пультом. Параметры связи приборов настраиваются программой "uprog.exe", параметры связи пульта "С2000М" настраиваются программой "RS485Settings.exe". Программа "uprog.exe" свободно доступна на нашем сайте [www.bolid.ru](http://www.bolid.ru). Программу "RS485Settings.exe" можно бесплатно получить, послав запрос по адресу [info@bolid.ru](mailto:info@bolid.ru).


### 2.1.3 Настройка конфигурационных параметров приборов

Конфигурирование приборов позволяет настроить такие параметры приборов, как тактика работы ШС (тип ШС), задержка перехода из одного режима ШС в другой (задержка взятия на охрану, задержка перехода в пожар), связь ШС с выходными ключами, тактика работы (программа управления) выходных ключей и многое другое. Значения конфигурационных параметров хранятся в энергонезависимой памяти приборов, поэтому они сохраняются при выключении их питания. Программировать и контролировать конфигурацию приборов можно либо с помощью пульта, либо с помощью компьютера. Некоторые типы приборов ("С2000-КДЛ", "С2000-АСПТ", "С2000-КПБ", "С2000-ИТ", "С2000-КС", "С2000-2") не конфигурируются пультом. Такие приборы программируются только с персонального компьютера. Описание конфигурирования приборов с помощью пульта приведено в п. 2.2.4.4. Также пульт позволяет распечатать на подключенном к нему принтере значения параметров любого из приборов, конфигурирование которых поддерживается пультом. Программирование приборов с персонального компьютера осуществляется с помощью программы "uprog.exe". Для подключения приборов к персональному компьютеру требуется преобразователь интерфейсов RS-232 – RS-485 ("ПИ", "ПИ-ГР" или "С2000-ПИ"). В качестве преобразователя интерфейсов можно использовать пульт "С2000М", переведенный в режим программирования. Схема подключения приборов при программировании с персонального компьютера с использованием пульта "С2000М" в качестве преобразователя интерфейсов приведена на рисунке 5.

### 2.1.4 Настройка адресов адресных расширителей

При использовании в системе контроллера "С2000-КДЛ" с подключенными в двухпроводную линию связи (ДПЛС) адресными устройствами требуется присвоить каждому устройству уникальный адрес (группу адресов) в ДПЛС. Настройку адресов расширителей "С2000-АР1" и "С2000-АР2" можно осуществить либо с помощью пульта, либо с использованием программы "uprog.exe". Настоятельно рекомендуется запрограммировать адреса расширителей до монтажа, так как при программировании адреса требуются манипуляции с контролируемыми

цепями расширителя. Описание программирования и изменения адресов расширителей с помощью пульта приведено в п. 2.2.4.3.

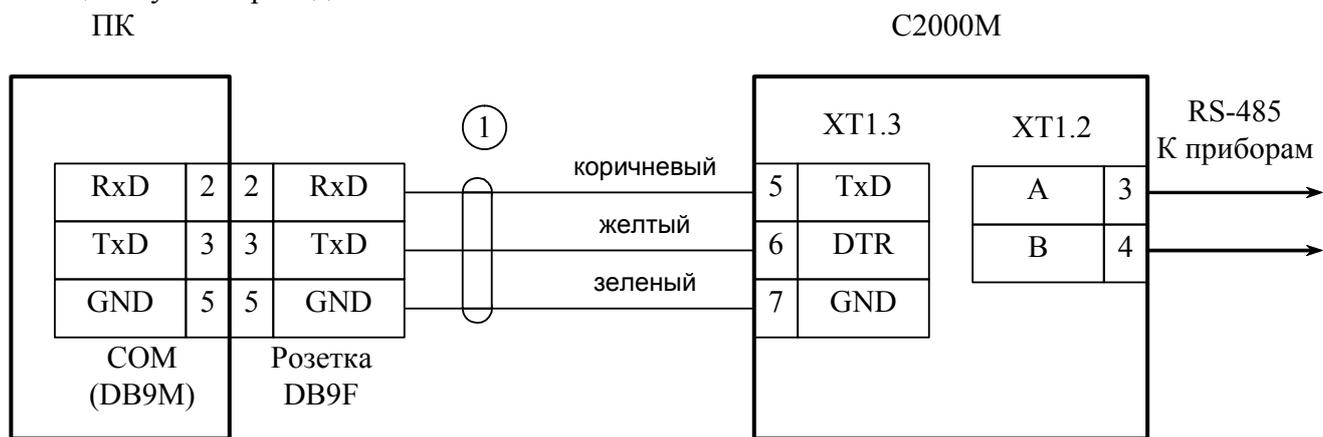

ПК - персональный компьютер,  
**C2000M** - пульт контроля и управления "С2000М",  
 1 - кабель подключения пульта "С2000" к персональному компьютеру АЦДР.685611.066

**Рисунок 5** Схема подключения пульта "С2000М" при конфигурировании персональным компьютером по интерфейсу RS-232, а также при использовании его в качестве преобразователя интерфейсов RS-232 – RS-485

### 2.1.5 Подключение к пульту принтера и АРМ "С2000"

Если предполагается использовать пульт совместно с принтером, требуется выполнить настройку принтера согласно его инструкции на следующие параметры:

Параметр	Название в LX-300+	Значение в LX-300+	Значение
Тип интерфейса	I/F mode	Serial или Auto	последовательный или автовыбор
Скорость передачи	Baud rate	1200 BPS	1200 бит/с
Число битов	—	—	8 бит
Контроль четности	Parity	None	отсутствует
Кодовая страница	Character table	PC 866	866
Автоматический перевод строки	Auto line feed	Off	выключен

На сайте [www.bolid.ru](http://www.bolid.ru) доступна инструкция по настройке принтера Epson LX300+ для работы с пультами "С2000" и "С2000М". Принтеры Epson LX300 и Epson LX300+ имеют встроенную инструкцию по настройке на нескольких европейских языках, включая английский, которую можно распечатать, включив питание принтера с нажатой клавишей "FONT".

Принтер подключается к пульту "С2000М" кабелем АЦДР.685611.015. Подключение осуществляется согласно рисунку 1.

Существует возможность использовать персональный компьютер вместо принтера для ведения протокола событий. Для этого можно использовать, например, программу Hyper Terminal из комплекта Windows или Telemax из Norton Commander 5. Параметры COM - порта должны быть следующими: скорость передачи - 1200 бит/с, 8 бит, без контроля четности. Пульт подключается принтерным кабелем АЦДР.685611.015 через переходник к свободному COM-порту компьютера. Если компьютер имеет 9 - контактный разъем COM - порта, требуется переходник DB-25F – DB-9F, для 25 - контактного разъема COM - порта – переходник DB-25F – DB-25F. При подключении к 9 - контактному разъему COM - порта компьютера выходы пульта должны быть подключены следующим образом: выход "TxD" пульта подключается к выводу 2 разъема COM - порта, выход "DTR" - к выводу 4, выход "GND" - к выводу 5.

Гораздо более удобна в использовании программа АРМ "С2000", поставляемая НВП "Болит". Данная программа предназначена для отображения и просмотра поступающих от пульта событий. Кроме того, программа обладает расширенными возможностями:

- добавление в протокол событий дополнительной информации, содержащейся в файлах конфигурации пульта и приборов: названий разделов и зон, имен пользователей;
- выделение разным цветом сообщений различных категорий (пожаров, тревог, неисправностей и т.п.);
- отображение состояний разделов, зон и приборов;
- возможность получения выборки событий по заданному фильтру (по времени и дате, номеру раздела, категории событий);
- возможность подключения нескольких клиентских рабочих мест, позволяющих работать с протоколом событий. Подключение осуществляется по протоколу ТСР/IP;
- возможность печати протокола сообщений на принтере и экспорта его в формат HTML.

Программа может включаться периодически для считывания сообщений, накопленных пультом "С2000М". Это возможно благодаря наличию в "С2000М" буфера на 1023 сообщения.

Подключение пульта к персональному компьютеру с АРМ "С2000" осуществляется согласно рисунку 5. В программе АРМ "С2000" требуется выбрать источник сообщений "С2000 1.2х", задать адрес пульта и выбрать номер СОМ-порта, к которому подключен пульт. При необходимости адрес пульта можно изменить (см. п. 2.2.4.8).

**Внимание!** Для работы с пультами "С2000М" программа АРМ "С2000" должна быть версии 1.06 или выше.

### **2.1.6 Использование пульта для резервирования АРМ "Орион"**

Пульт "С2000М" может быть использован в системе с АРМ "Орион" для резервного управления приборами при отключении персонального компьютера. Особенно актуально резервирование компьютера для систем пожарной сигнализации и управления пожарной автоматикой (дымоудаление, пожаротушение и т.п.), которые должны сохранять работоспособность при отключении компьютера с АРМ "Орион". Возможны два разных подхода к организации резервирования компьютера пультами, которые имеют свои преимущества и недостатки.

#### **Первый способ резервирования**

В штатном режиме АРМ "Орион" непосредственно управляет приборами и собирает информацию о их состоянии, а пульт находится в резерве. При завершении работы АРМ "Орион" пульт автоматически подключается к приборам и перехватывает управление. При восстановлении нормальной работы АРМ "Орион" управление возвращается компьютеру. Преимущества такого способа: 1) пульт не ограничивает возможности компьютера управлять приборами; 2) пригоден для использования с АРМ "Орион" любой версии. Недостатки: 1) пульт и АРМ "Орион" работают независимо. Сообщения, полученные пультом, после восстановления работы компьютера не будут получены АРМ "Орион". И наоборот, сообщения, полученные АРМ "Орион", не фиксируются пультом; 2) при отключении АРМ "Орион" требуется некоторое время для переключения системы на управление от пульта (задержка, защищающая от ложных переключений, плюс время на обнаружение приборов и начальную инициализацию, которое тем больше, чем крупнее система).

Мы предлагаем два варианта переключения управления с персонального компьютера на пульт: 1) путем автоматического механического переключения линий интерфейса RS-485 с компьютера на пульт релейными блоками "С2000-СП1"; 2) используя специальный режим работы пульта – режим преобразователя интерфейсов с автоматическим переходом в режим резервирования. Критерием неисправности АРМ "Орион" для этих вариантов переключения является отсутствие опроса приборов компьютером в течение заданного времени.

Первый из предложенных вариантов описан в руководстве по эксплуатации на прибор "С2000-СП1". Версия прибора "С2000-СП1" должна быть не ниже 1.20.

Второй вариант предполагает, что пульт постоянно подключен к компьютеру, а приборы – к пульту. При работающем АРМ "Орион" пульт выполняет функцию преобразователя интерфейсов RS-232 - RS-485 без гальванической развязки линий RS-232 и RS-485. В этом

режиме пульт не управляет приборами, не отображает сообщения от приборов и не реагирует на действия пользователей. На ЖКИ пульта отображается сообщение "РЕЖИМ ПИ", а индикатор "Работа" подмигивает, индицируя передачу данных компьютером. Выключенное состояние индикатора "Работа" означает, что компьютер не ведет опрос приборов. Если компьютер не опрашивал приборы в течение заданного времени, пульт автоматически переключается в активный режим. Задержка переключения обеспечивает защиту от ложных переключений системы на управление от пульта при наличии пауз в запросах компьютера.

При использовании такого варианта резервирования пульт (или пульты) может подключаться к компьютеру согласно рисункам 5 - 7 (пояснения к рисункам даны ниже). В пульте нужно задать значение "ПИ/РЕЗЕРВ" для режима работы пульта по RS-232, а также задержку переключения в активный режим. Рекомендуемая величина задержки перехода в активный режим - не менее 60 секунд. Процедура настройки данных параметров приведена п. 2.2.4.9.

Описанные варианты переключения примерно одинаковы по характеристикам. Переключение с помощью прибора "С2000-СП1" имеет следующие преимущества: 1) возможно, дешевле обеспечивается гальваническая изоляция пульта от компьютера; 2) есть возможность просмотра старых сообщений на пульте, находящимся в резерве; 3) есть возможность подключения принтера к пульту, резервирующему компьютер. Преимущества использования режима "ПИ/РЕЗЕРВ" следующие: 1) проще организовывать резервирование компьютера несколькими пультами, если система большая; 2) при переключении управления с пульта на компьютер пульт не будет выдавать сообщения о потере связи с приборами.

#### **Второй способ резервирования**

Пульт всегда подключен к приборам, управляет ими и собирает информацию. Компьютер опрашивает не приборы, а пульт (или пульты). Через них он получает информацию от приборов и управляет ими.

Достоинства такого способа: 1) возможно управление приборами с пульта при работающем компьютере. Сообщения от приборов получают и пульт, и компьютер. При отключении АРМ "Орион" сообщения сохраняются в буфере событий пульта. При восстановлении работы персонального компьютера эти сообщения будут вычитаны АРМ "Орион"; 2) отсутствует переключение управления между пультом и компьютером, поэтому нет связанных с ним задержек; 3) переключив часть функций управления на пульты разгружает персональный компьютер. Недостатки: 1) поддерживается не всеми версиями АРМ "Орион" (требуется АРМ "Орион Про" или АРМ "Орион" 1.0 КД вып. 7.4); 2) невозможна организация централизованного управления доступом. При резервировании компьютера несколькими пультами невозможно управлять разделами одного пульта с другого пульта и подключенных к нему клавиатур "С2000-К", "С2000-КС" и приборов "С2000-4".


Для выбора описанного способа резервирования пульта нужно присвоить сетевой адрес и установить значение "КОМПЬЮТЕР" для режима работы по интерфейсу RS-232. Настройка данных параметров описана в 2.2.4.9. Схемы подключения пульта (или пультов) к компьютеру приведены на рисунках 5 - 7.

На рисунке 5 приведена простейшая схема подключения одного пульта "С2000М" к персональному компьютеру. Ее недостаток - гальваническая связь персонального компьютера с приборами системы через линию RS-232. Эта связь, с одной стороны, делает компьютер уязвимым к помехам, которые наводятся на шлейфы приборов и линию интерфейса RS-485 (например, во время грозы), с другой стороны, компьютер также может быть причиной помех работе приборов, если он неправильно заземлен. Для изоляции персонального компьютера от приемно-контрольных приборов можно использовать повторители интерфейса RS-485 с гальванической изоляцией (например, "С2000-ПИ"). Схема подключения пульта к компьютеру с гальванической изоляцией линии RS-485 от компьютера с помощью "С2000-ПИ" приведена на рисунке 6. При подключении по данной схеме особенно требуется обратить внимание на то, что "С2000М" и "С2000-ПИ" должны питаться от отдельного источника. Цепь "0 В" этого источника

не должна быть связана цепью "0 В" приборов, иначе не будет гальванической изоляции между компьютером и приборами.


Размер базы данных пульта "С2000М" сильно ограничен по сравнению с размером базы данных АРМ "Орион", что является препятствием для резервирования систем с количеством шлейфов сигнализации более 2048 и более 511 разделов. Возможное решение - резервирование несколькими пультами "С2000М". Поскольку к интерфейсу RS-232 компьютера можно подключить только один пульт, необходимо преобразовать интерфейс RS-232 компьютера в интерфейс RS-485 (преобразователем "С2000-ПИ"), к которому можно подключить несколько пультов "С2000М". Пульты подключаются к линии RS-485 своими выходами RS-232 через преобразователи интерфейсов "С2000-ПИ". К выходам RS-485 пультов подключаются приборы. Схема подключения нескольких пультов "С2000М" к персональному компьютеру приведена на рисунке 7. Кроме возможности подключения нескольких пультов к одному СОМ - порту компьютера, преобразователи "С2000-ПИ" обеспечивают гальваническую изоляцию между компьютером и пультами. При резервировании несколькими пультами компьютера с АРМ "Орион" количество приборов в системе не должно превышать 127, а адресация приборов сквозная, то есть в системе не должно быть приборов с одинаковыми адресами, даже если они подключены к разным пультам. При резервировании АРМ "Орион Про" адресация приборов, подключенных к разным пультам, независимая. При отключении компьютера каждый пульт работает только с теми приборами, которые подключены к его выходу RS-485, то есть большая система распадается на несколько независимых подсистем.

Для корректного резервирования работы АРМ "Орион" или АРМ "Орион Про" пультом его конфигурация должна максимально соответствовать конфигурации АРМ, задаваемой программой "Администратор Базы Данных".

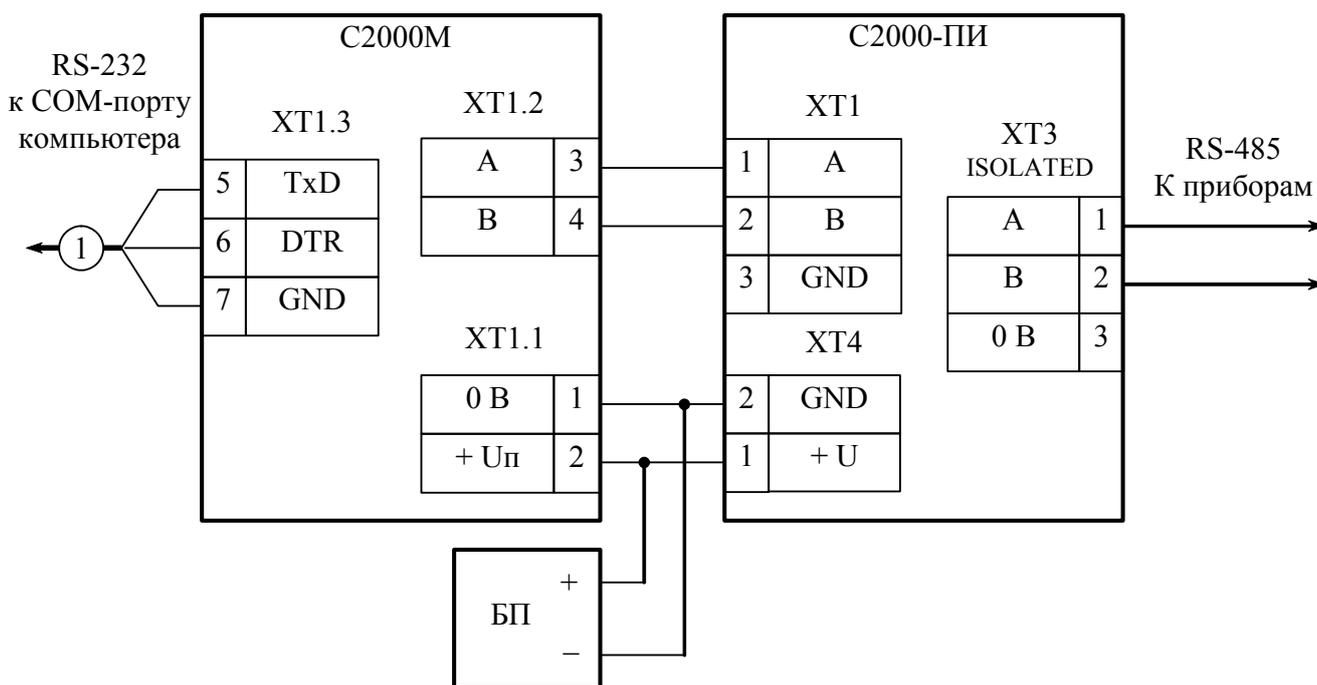

**С2000М** – пульт контроля и управления "С2000М";  
**С2000-ПИ** – преобразователь-повторитель интерфейсов "С2000-ПИ";  
**БП** - блок питания.

**Рисунок 6** Схема подключения пульта "С2000М" к персональному компьютеру с АРМ "Орион" с гальванической изоляцией интерфейса RS-485

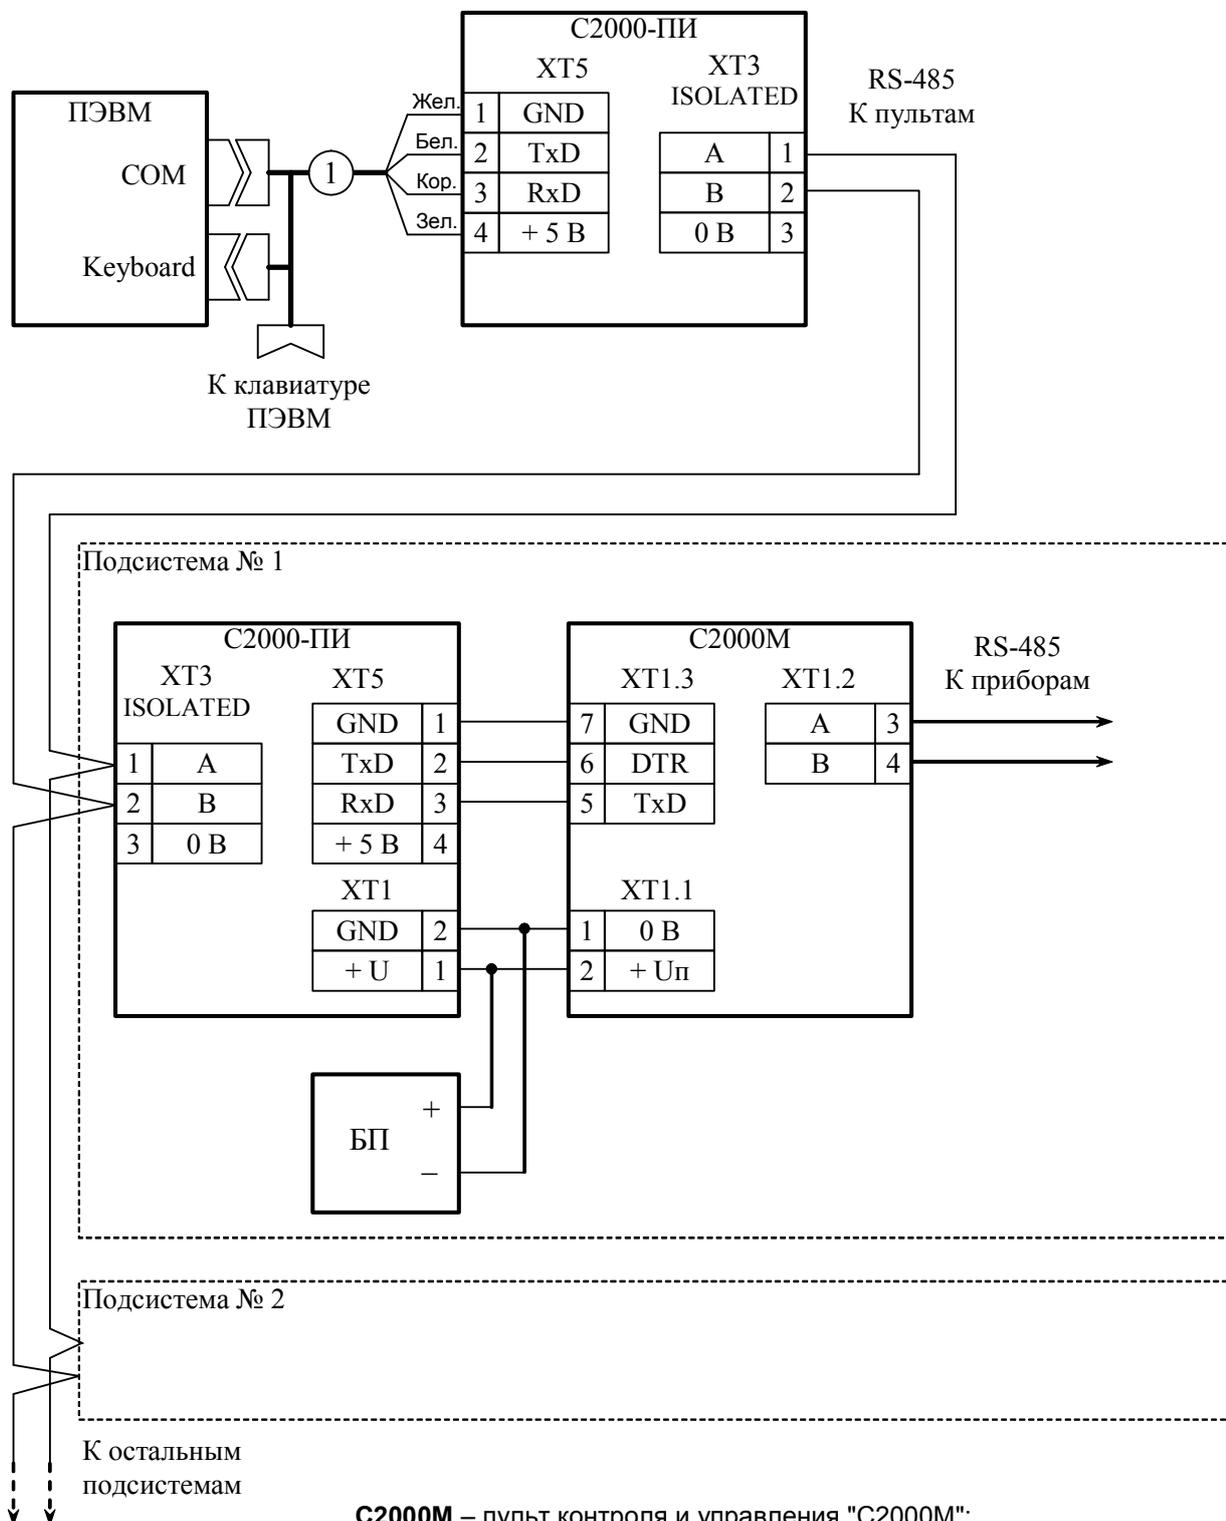

**С2000М** – пульт контроля и управления "С2000М";  
**С2000-ПИ** – преобразователь-повторитель интерфейсов "С2000-ПИ";  
**БП** – блок питания;  
**1** – кабель для подключения "С2000-ПИ" к ПЭВМ.

**Рисунок 7** Схема подключения нескольких пультов "С2000М" к персональному компьютеру с АРМ "Орион" с гальванической изоляцией интерфейса RS-485

## 2.1.7 Конфигурирование пульта

### 2.1.7.1 Общие сведения

Если в системе требуется использовать приборы "С2000-СП1", "С2000-БИ", "С2000-К", "С2000-КС", "С2000-ИТ", в пульте должны быть заданы правила управления этими приборами. Эти правила задаются при конфигурировании пульта.

Создание конфигурации пульта осуществляется только с помощью персонального компьютера и программы "**pprog.exe**" версии от **2.02** и выше. Программа бесплатная, она доступна на нашем сайте **www.bolid.ru**.

Основные этапы конфигурирования пульта следующие:

1) запустить программу "**pprog.exe**". Считать конфигурацию из пульта или файла, либо создать новую конфигурацию;

2) внести в конфигурацию необходимые изменения и дополнения. При необходимости сохранить ее в файл;

3) записать откорректированную конфигурацию в пульт.

Для создания новой конфигурации программой "**pprog.exe**" нужно выбрать команду "Создать" в меню "Файл", либо нажать кнопку "Создать новую конфигурацию". Выбрать версию пульта, для которого создается конфигурация, и нажать "Принять". В результате создается заводская конфигурация пульта, в которую можно вносить добавления и изменения.

Для чтения созданной ранее конфигурации из файла нужно выбрать команду "Открыть" в меню "Файл", либо нажать кнопку "Открыть файл с конфигурацией". В окне "Открытие файла" выбрать тип файла конфигурации, выбрать файл с конфигурацией и нажать кнопку "Открыть". Возможны следующие типы файла конфигурации: текстовый (расширение TXT) и шифрованный (расширение CRC). Хранение конфигурации в шифрованном файле позволяет ограничить доступ к ней посторонних лиц. При чтении шифрованного файла программа потребует ввести пароль установщика.

Для записи конфигурации в файл нужно выбрать команду "Сохранить" или "Сохранить как..." в меню "Файл" программы, либо нажать кнопку "Сохранить конфигурацию в файл". Сохранить конфигурацию можно как в текстовом, так и в шифрованном файле.

Для записи или считывания конфигурации из пульта необходимо подключить его к персональному компьютеру. Подключение может осуществляться как по интерфейсу RS-232 (через принтерный выход пульта), так и по интерфейсу RS-485 (через выход RS-485 пульта). В первом случае пульт подключается к компьютеру согласно рисунку 5, во втором случае – согласно рисунку 8. Включить питание пульта и преобразователя интерфейсов. Перевести пульт в режим программирования:

нажмите клавишу пульта "PRG";

**ПАРОЛЬ: \_**

введите пароль установщика (заводское значение - <123456>) и нажмите клавишу "ENT";

**◆ 5 НАСТРОЙКА**

выберите пункт меню "НАСТРОЙКА" клавишами "▶" и "▼" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "5";

**◆ 56 РЕЖИМ ПРОГР**

выберите пункт меню "РЕЖИМ ПРОГР" клавишами "▲" и "▼" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "6";

**РЕЖИМ ПРОГРАММИР**

на ЖКИ отобразится сообщение "РЕЖИМ ПРОГРАММИР", пульт перейдет в режим удаленного программирования по интерфейсам RS-485 и RS-232.

Пульт в режиме программирования позволяет записывать и читать свою конфигурацию программой "**pprog.exe**". В этом режиме пульт имеет сетевой адрес, заводское значение которого - 127. Адрес пульта должен отличаться от адресов остальных приборов, подключенных к интерфейсу RS-485. Пульт позволяет изменить свой адрес на другое допустимое значение (см. п. 2.2.4.7). Программирование пульта осуществляется в соответствии с инструкцией к программе "**pprog.exe**". Выход пульта из режима программирования осуществляется нажатием клавиши пульта "CLR". После выхода из режима программирования пульт включается в рабочем режиме. После включения пульт выполняет начальную инициализацию - запрашивает состояния всех шлейфов сигнализации подключенных приборов и устанавливает состояния выходов (реле).



Добавление приборов в базу данных пульта осуществляется на вкладке "Приборы" программы "pprog.exe". Добавление приборов можно выполнить двумя способами: вручную и из списка опрашиваемых приборов. Если система смонтирована, можно выбрать окно "Поиск" и нажать кнопку "Начать поиск". Программа должна обнаружить подключенные к компьютеру приборы. Приборы добавляются в базу данных пульта "перетаскиванием" их из окна "Поиск" в окно "Приборы". При ручном добавлении нужно нажать кнопку "Добавить прибор" в окне "Приборы". В окне инспектора нужно ввести адрес прибора и выбрать его тип из списка стандартных типов приборов. Выбор подтверждается нажатием клавиши "Enter" клавиатуры компьютера. Новый прибор будет добавлен в базу данных.

Для создания раздела добавляется раздел, назначается ему номер (от 1 до 4 цифр), затем в раздел добавляются ШС приборов. При добавлении разделов требуется учитывать, что разделов не может быть больше 511. Для каждого раздела может быть задан текстовый идентификатор, который должен содержать не более 16 символов.

Создание разделов осуществляется на вкладке "Разделы" программы. Эта вкладка содержит два окна. Верхнее окно "Разделы (шлейфы)" содержит дерево разделов с включенными в них шлейфами сигнализации, нижнее "Приборы (шлейфы)" - дерево приборов с их шлейфами сигнализации. Для добавления нового раздела нажать кнопку "Добавить раздел" (кнопка находится в окне "Разделы (шлейфы)"). В окне инспектора в графе "Номер" нужно ввести уникальный номер раздела (от 1 до 4 цифр). В графе "Описание" можно ввести текстовое название раздела, содержащее до 16 символов. Ввод значения параметра завершается нажатием клавиши "Enter" клавиатуры компьютера. Добавление шлейфов в разделы осуществляется "перетаскиванием" шлейфов из дерева приборов "Приборы (шлейфы)" в соответствующий раздел дерева разделов "Разделы (шлейфы)". Программа позволяет "перетаскивать" как один шлейф сигнализации, так и группу. Для группового выделения используется левая клавиша манипулятора "мышь" совместно с клавишами "Shift" или "Ctrl" клавиатуры пульта. Клавиша "Shift" используется для выделения диапазона шлейфов сигнализации, "Ctrl" – для выборочного выделения шлейфов. При "перетаскивании" на раздел прибора в раздел будут добавлены все шлейфы сигнализации этого прибора.

Шлейфам сигнализации могут заданы текстовые названия. Для задания названия шлейфу сигнализации необходимо выбрать его в дереве "Приборы/шлейфы" и в окне инспектора в графе "Описание" ввести текстовую строку названия длиной до 16 символов.

При добавлении группы разделов нужно назначить ей номер (от 1 до 4 цифр), который не должен совпадать с номерами других разделов и групп разделов, и включить в группу разделы. Также можно задать для групп разделов текстовое описание длиной до 16 символов. Пульт позволяет создать до 128 групп разделов. Количество разделов в группе не ограничивается, каждый раздел может входить одновременно в несколько групп разделов.

**Примечание.** Управление разделом, входящим в группу, выполняется дольше, чем не входящим ни в одну из групп. Чем в большее количество групп входит раздел, тем дольше он будет ставиться на охрану и сниматься с охраны. Поэтому не рекомендуется без необходимости включать раздел одновременно в большое количество групп.

Группы разделов создаются на вкладке "Группы разделов" программы "pprog.exe". На этой вкладке два окна: в верхнем окне "Группы разделов" отображаются созданные группы разделов и входящие в них разделы, в нижнем окне "Разделы" отображается список разделов системы. Для создания группы разделов нужно нажать кнопку "Добавить группу разделов" и в окне инспектора в графе "Номер" ввести номер группы, а в графе "Описание" - название раздела. Далее в группу нужно добавить разделы "перетаскиванием" их из нижнего окна "Разделы". Добавлять можно по одному разделу или группу. Для группового выделения используется левая клавиша манипулятора "мышь" совместно с клавишами "Shift" или "Ctrl" клавиатуры пульта. При перенесении на группу "корня" дерева разделов в нее будут добавлены все разделы системы.

### 2.1.7.3 Настройка прав управления разделами и программирование паролей

Доступ к функциям управления разделами предоставляется пользователям при вводе пароля с пульта "С2000М", клавиатур "С2000-К" или "С2000-КС", либо при вводе ключа Touch Memo или карт Proximity с приборов "С2000-4", "С2000-2", "Сигнал-20П SMD" версии 2.01 и выше, "С2000-КДЛ" версии 1.15 и выше. Пользователь получит доступ к функциям управления разделами, если он имеет права управления этими разделами и управление ими разрешено для прибора, с которого выполняется управление. Права пользователя определяются *уровнем доступа* его пароля. Уровень доступа определяет список разделов, которыми разрешено управлять, и права управления каждым из этих разделов. Права прибора определяются списком разделов, разрешенных для управления с этого прибора. Вся информация, задающая права управления разделами (уровни доступа, пароли и права приборов) программируются в пульте "С2000М", причем уровни доступа и права приборов можно задать только программой "pprog.exe", а пароли могут быть запрограммированы как программой "pprog.exe", так и с помощью пульта.

В пульте можно задать до 252 уровней доступа с правами управления разделами. Уровни доступа нужно создать до программирования паролей. Каждому уровню доступа нужно присвоить номер от 1 до 252, назначить список доступных для управления разделов, для каждого из доступных разделов назначить права управления (разрешено или запрещено взятие, разрешено или запрещено снятие). Если для уровня доступа запрещено взятие и снятие, владелец пароля с данным уровнем может только просматривать состояние доступных ему разделов. Требуется учитывать ограничение, что на раздел могут иметь права управления не более 8 уровней доступа.

Уровни доступа создаются на вкладке "Уровни доступа" программы "pprog.exe". Вкладка содержит два окна. Верхнее окно "Уровни доступа" содержит дерево добавленных в конфигурацию пульта уровней доступа, где каждый уровень доступа содержит список разделов, которыми он дает право управлять. Нижнее окно "Разделы" содержит список всех разделов, добавленных в конфигурацию пульта. Для создания уровня доступа нужно нажать кнопку "Добавить уровень доступа". В окне инспектора в графе "Номер" выбрать номер уровня доступа (должен быть в диапазоне от 1 до 252), а в графе "Описание" ввести название уровня доступа (этот параметр не обязательный и в пульт не записывается). Далее в созданный уровень нужно включить разделы, управлять которыми он дает право. Раздел добавляется в уровень доступа "перетаскиванием" из нижнего окна "Разделы" в выбранный уровень верхнего окна "Уровни доступа". При этом раздел добавится в список разделов уровня доступа. Выбрав раздел в этом списке, в окне инспектора можно задать полномочия управления этим разделом, разрешив или запретив взятие на охрану или снятие с охраны.

Добавление и редактирование паролей выполняется на вкладке "Пароли" программы "pprog.exe". При вводе пароля необходимо задать номер идентификатора, значение кода и уровень доступа. Также можно задать текстовый идентификатор (имя) пользователя. Все указанные параметры задаются в соответствующих графах окна инспектора. Для ввода нового пароля нужно нажать кнопку "Добавить пароль" и в окне инспектора в графе "Номер" ввести номер идентификатора, в графе "Код" - значение идентификатора (код), в графе "Пользователь" – текстовое описание (имя) пользователя, в графе "Уровень доступа" – уровень доступа пароля. Для редактирования параметра нужно нажать два раза левую клавишу мыши на соответствующей графе и ввести (или выбрать) новое значение.

Номер пользователя представляет собой число от 1 до 2047, которое вместе с текстовым описанием идентифицирует пользователя в системе. Пароль с номером 1 – это всегда главный пароль (пароль установщика). Он имеет тип "Гл. пароль" (PIN-код от 1 до 8 цифр) и используется только для программирования. Пользовательские пароли могут иметь номера от 2 до 2047. Рекомендуется также ввести текстовое описание (имя) пользователя. Имя пользователя – произвольная текстовая строка длиной не более 16 символов.

Пульт поддерживает два способа идентификации пользователей: PIN - кодом (цифровым паролем) с пульта, клавиатур "С2000-К" или "С2000-КС" и ключом Touch Memory или Proximity-картами с приборов "С2000-4", "С2000-2", "С2000-КДЛ" и "Сигнал-20П SMD". Соответственно, различают два типа идентификаторов: PIN - код (пароль клавиатур "С2000-К", "С2000-КС" и пультов "С2000" и "С2000М") и ключ Touch Memory или Proximity - карты (пароль приборов "С2000-4" и "С2000-2"). Тип идентификатора определяется программой автоматически и для пользовательских паролей может иметь значение "Пароль" (это любые PIN-коды) или "Ключ" (для ключей Touch Memory или Proximity - карт). Пароль, который будет вводиться с клавиатур "С2000-К", должен содержать 4 цифры. Если пароль будет вводиться с пульта "С2000М", он может содержать от 1 до 8 цифр. Максимальная длина пользовательских паролей для пульта "С2000М" определяется значением параметра "МАХ.ПАРОЛЬ". Пульт автоматически завершает ввод пароля при вводе количества символов, заданного этим параметром. Параметр "МАХ.ПАРОЛЬ" может быть изменен в диапазоне от 1 до 8 символов (см. п. 2.2.4.5).

Код идентификатора вводится с клавиатуры компьютера, либо с опрашиваемых программой "pprog.exe" приборов "С2000-К", "С2000-КС", а также "С2000-4", "С2000-2", "Сигнал-20П SMD" версии 2.01 и выше и "С2000-КДЛ" версии 1.15 и выше. Ввод идентификатора с опрашиваемых приборов особенно актуален для ввода Proximity-карт, на которых не написан их код. Для ввода кода идентификатора с прибора необходимо, чтобы он опрашивался программой "pprog.exe". Если прибор не опрашивается программой, необходимо выполнить его поиск на вкладке "Приборы" в окне "Поиск". Для ввода кода нужно на вкладке "Пароли" нажать кнопку "Считать ключ" и прикоснуться ключом Touch Memory (поднести Proximity-карточку) к считывателю прибора. Значение кода ключа (карточки) должно считаться в поле "Код". Если таким способом вводится PIN-код, нужно набрать на клавиатуре пульта "С2000-КС" или клавиатуры "С2000-К" 4 цифры пароля. Также коды паролей можно запрограммировать без программы "pprog.exe", с самого пульта "С2000М". Описание программирования паролей с пульта приведено в п. 2.2.4.6.

Для задания прав приборов на управление разделами нужно на вкладке "Разное" программы "pprog.exe" выбрать вкладку "Привязка управления". В верхнем окне "Привязка управления" показываются добавленные в базу данных приборы, где у каждого прибора есть список разрешенных для управления разделов. В нижнем окне "Разделы" показан список разделов. Чтобы разрешить управление разделом с прибора, нужно "перетащить" этот раздел из окна "Разделы" в значок этого прибора в окне "Привязка управления".

#### **Примечания:**

1) Уровень доступа ключа (пароля) типа "Ключ" должен иметь права управления только одним разделом, так как возможность выбора пользователем раздела из списка доступных для управления существует только в пульте и в клавиатурах "С2000-К" и "С2000-КС". Такой ключ может иметь права управления несколькими разделами, если права приборов, с которых выполняется управление (например, "С2000-4"), заданы таким образом, чтобы данный ключ имел право управления только одним разделом с каждого из считывателей. Это дает возможность управлять различными разделами с разных считывателей одним ключом.

2) Пульт поддерживает управление разделами с клавиатур "С2000-К" версий **1.02** и выше и приборов "С2000-4" версий **1.03** и выше.

#### **2.1.7.4 Настройка управления системными релейными выходами**

Пульт позволяет организовать до 256 системных выходов ("открытый коллектор" или реле), которые управляются по заданной тактике на основании состояний связанных с реле разделов. Поскольку системными выходами управляет пульт "С2000М", такое управление назовем внешним (в отличие от внутреннего управления, когда приемно-контрольный прибор сам управляет своими выходами). Для настройки выходов необходимо выбрать физические реле (адрес прибора и номер реле в приборе), которые будут использоваться для системного

управления, определить, какие разделы должны влиять на состояние выбранных реле (установить связь реле с разделами), каким образом состояние реле зависит от состояний связанных с ним разделов (выбрать программу управления). Эти настройки выполняются при конфигурировании пульта программой **"pprog.exe"**. Номер программы управления выбирается согласно таблице 7. Если выход принадлежит прибору, поддерживающему расширенное управление выходами (например, С2000-СП1 версии от 1.20 или "С2000-КПБ"), можно задать задержку включения. Для выходов, имеющих программу с ограниченным временем работы, нужно задать время управления. Время управления и задержка включения задаются в диапазоне от 0 до 8191,875 секунд с шагом 1/8 секунды. Если установить время управления 8191,875 секунд, выход будет включаться без ограничения времени. Настройка этих параметров выполняется при конфигурировании пульта программой **"pprog.exe"**. Если прибор не поддерживает расширенное управление релейными выходами, его выходы будут включаться без задержки, а время включения будет равно значению параметра конфигурации "Время управления" данного реле. Параметр "Время управления" настраивается с помощью пульта или программы **"uprog.exe"**. Также для релейных выходов "С2000-СП1" необходимо настроить значение параметра "Программа управления для исходного состояния". Этот параметр определяет состояние, в которое переходит выход после включения питания прибора. Для него нужно задать значение 0 ("выключено") или 1 ("включено") в зависимости от программы, по которой пульт управляет выходом. Если выход управляется по программам, работающим на включение (например, по программам "Включить", "Включить на время", "Сирена", "АСПТ"), значение параметра "Программа управления для исходного состояния" должно быть 0 ("выключено"). Исходное состояние выходов приборов "С2000-4", "Сигнал-20П" и "Сигнал-20" серия 02 определяется значением параметра "Программа управления". Если исходное состояние выхода должно быть "выключено", необходимо задать для параметра "Программа управления" значение 1, если "включено" - значение 2. Значения параметров "Программа управления для исходного состояния" и "Программа управления" можно запрограммировать в прибор как с помощью пульта, так и с помощью программы **"uprog.exe"**.

**Внимание!** При использовании внешнего управления выходами приемно-контрольных приборов "С2000-4", "Сигнал-20П" и "Сигнал-20" серия 02 необходимо убрать внутреннее управление этими выходами, то есть выходы не должны быть связаны со шлейфами. Для прибора "С2000-КДЛ" внутреннее управление выходами адресных релейных блоков "С2000-СП2" выключается заданием этим выходам программ управления 0. Если используется внутреннее управление выходами, то нельзя использовать внешнее управление, то есть выходы нельзя связывать с разделами.

Настройка управления релейными выходами осуществляется на вкладке "Реле" программы **"pprog.exe"**. Вкладка содержит два окна: в верхнем окне "Разделы (реле)" отображается дерево разделов, где для каждого раздела указан список связанных с ним реле. Нижнее окно "Приборы (реле)" содержит дерево всех приборов системы с указанием для каждого прибора всех его реле. Чтобы связать релейный выход какого-либо прибора с разделом, необходимо "перетащить" это реле из дерева приборов (окно "Приборы (реле)") в соответствующий раздел в дереве разделов (окно "Разделы (реле)"). При этом реле будет добавлено в список выходов, связанных с этим разделом. Если выходом должны управлять несколько разделов, его аналогичным образом нужно связать с этими разделами. Возможна групповая операция связывания разделов с выходами. Несколько выходов можно выделить левой клавишей мышки с нажатой клавишей "Shift" (для выделения диапазона) или "Ctrl" (для выборочного выделения), после чего их можно перетащить на раздел. При "перетаскивании" выхода или нескольких выходов на "корень" дерева "Разделы (реле)" они будут связаны со всеми разделами системы. При "перетаскивании" на раздел прибора с этим разделом будут связаны все выходы прибора. Также для выходов нужно задать программу управления, задержку включения и время управления. Для этого в окне "Приборы (реле)" в дереве приборов нужно выбрать реле, в

окне инспектора будут отображены текущие значения этих параметров, там же можно установить для них требуемые значения.

#### **2.1.7.5 Настройка передачи событий**

Передавать (транслировать) события можно клавиатурам "С2000-К" версии 1.04 и выше, поскольку они позволяют индцировать полученные сообщения на ЖКИ, сигнализировать внутренним звуковым сигнализатором при получении тревожного события, имеют энергонезависимый буфер событий. Также можно передавать сообщения информаторам телефонным "С2000-ИТ". Остальным приборам передавать сообщения не нужно, поскольку это не требуется для их работы, но сильно замедляет работу системы! Для настройки передачи событий приборам нужно выбрать приборы, которым будет передавать сообщения пульт. Передавать сообщения приборам можно как индивидуально (адресная трансляция), так и всем подключенным приборам сразу (общая трансляция). Для каждого прибора можно задать, сообщения каких категорий и по каким разделам подлежат передаче в его адрес. Указание разрешенных категорий сообщений позволяет разрешить передачу одних сообщений (например, тревог или пожаров) и запретить передачу других сообщений (например, взятие/снятие ШС). Принадлежность событий категориям приведена в приложении Г. Список разделов позволяет передавать прибору только те сообщения, источником которых являются шлейфы сигнализации (или разделы), принадлежащие этому списку.

Передача сообщений настраивается на вкладке "Трансляция событий" программы "rprog.exe". Верхнее окно "Передача событий" содержит список приборов, которым пульт будет передавать сообщения. У каждого прибора должен быть список разделов, сообщение от которых можно ему передавать. Нижнее окно может отображать либо список приборов системы ("Приборы"), либо список разделов "Разделы". Список приборов нужен, чтобы добавлять приборы в список устройств, которым пульт должен передавать сообщения (в окно "Передача событий"). При добавлении узла дерева приборов "Всем приборам" сообщения от пульта будут получать все приборы системы. Это разгружает линию RS-485 при передаче одинаковых сообщений большому количеству приборов, но исключает индивидуальную настройку передачи сообщений для каждого прибора. Для каждого прибора, добавленного в окно "Передача событий", в окне инспектора указываются категории сообщений, которые будут ему передаваться. Также для каждого прибора нужно задать список разрешенных источников сообщений (разделов). Для этого в нижнем окне нужно выбрать список разделов и "перетащить" нужные разделы на приборы.

Также может потребоваться настройка передачи сообщений на принтер. Эта настройка также заключается в выборе разрешенных для печати категорий событий и задании списка разделов, сообщения от которых нужно печатать.

#### **Внимание!**

1) Передача сообщений сильно загружает интерфейс RS-485, что уменьшает быстродействие системы. Для разгрузки интерфейса можно передавать приборам только редкие события (такие как тревоги, пожары, неисправности), использовать передачу "Всем приборам", если допустимо передавать разным приборам одни и те же сообщения.

2) Для того, чтобы клавиатуры "С2000-К" могли отображать переданные пультом события, требуется настроить их конфигурационные параметры "Индикация событий" и "Индикация тревог".

3) Клавиатуры "С2000-К" могут не поддерживать некоторые сообщения пульта, такие сообщения не будут индцироваться.

4) Скорость передачи сообщений по телефонным линиям информаторами "С2000-ИТ" мала. Поэтому, во избежание переполнения буфера информатора сообщениями, рекомендуется передавать информатору только наиболее важные и редкие сообщения (тревоги, пожары). Для этого нужно разрешить для передачи информаторам только необходимые категории сообщений, а остальные должны быть запрещены. При переполнении буфера сообщений информатора может потребоваться его очистка (см. п.2.2.3.9).

### 2.1.7.6 Настройка входных зон

Пульт поддерживает до 32 входных зон. Каждая входная зона задается адресом прибора, номером ШС в приборе и задержкой тревоги. В качестве входных можно использовать любые охранные ШС подключенных к пульту приборов. Задержка может иметь значение от 0 до 254 секунд.

Входные зоны настраиваются на вкладке "Входные зоны" программы "pprog.exe". В верхнем окне "Входные зоны" содержится список шлейфов сигнализации, настроенных как входные зоны. В нижнем окне "Приборы (шлейфы)" содержится список приборов системы и их шлейфов сигнализации. Для создания входной зоны нужно "перетащить" шлейф сигнализации из окна "Приборы (шлейфы)" в окно "Входные зоны" и в окне инспектора в графе "Задержка тревоги" задать (в секундах) задержку перехода шлейфа сигнализации из режима "тревога входа" в режим "тревога".

### 2.1.7.7 Настройка пользовательских сообщений

Пульт позволяет создавать собственные сообщения, которые он будет отображать и печатать вместо стандартных. Правила переименования стандартных сообщений в пользовательские задаются с помощью т.н. сценариев переименования. Сценарий переименования задает для каждого из стандартных сообщений новое название, звуковой сигнал, уровень тревожности и принадлежность категории. Сценарий позволяет переименовать до 4 стандартных сообщений. Пульт позволяет создать до 32 сценариев переименования. Сценарий может быть назначен любому шлейфу сигнализации (или нескольким ШС), включенному в базу данных пульта. Если шлейфу сигнализации назначен сценарий переименования, то стандартные сообщения от этого шлейфа будут заменяться на определенные пользователем, если такая замена прописана в сценарии. Переименование сообщений наиболее актуально для технологических шлейфов сигнализации, обычно контролирующих состояние какого-либо оборудования. Данная возможность позволяет отобразить, например, вместо стандартных сообщений "НАРУШ.ТЕХНОЛ.ШС" и "ВОССТ. ТЕХНОЛ.ШС" другие сообщения, например, "ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА" и "ЗАДВИЖКА ЗАКРЫТА".

Настройка переименований сообщений выполняется на вкладке "Переименование событий" программы "pprog.exe". Нужно создать сценарий переименования, выбрать исходные стандартные сообщения, для которых задать новые названия, выбрать звуковые сигналы, указать уровни тревожности и выбрать категории, которым будут принадлежать переименованные сообщения. Уровень тревожности определяет приоритет отображения сообщений на ЖКИ пульта при получении нескольких разных тревожных сообщений. Чем больше уровень тревожности, тем выше приоритет отображения этого сообщения на фоне других тревожных сообщений, возникающих в системе. Через категорию сообщения можно настроить, будет ли оно сохраняться в буфере пульта, отображаться на ЖКИ, печататься на принтере и передаваться клавиатурам "С2000-К" и информаторам "С2000-ИТ". После создания сценарий переименования назначается шлейфам сигнализации, сообщения от которых должны отображаться в соответствии со сценарием.

### 2.1.7.8 Настройка при использовании приборов "С2000-БИ"

К пульту "С2000М" с запрограммированными разделами можно подключить блоки индикации "С2000-БИ". Предварительно необходимо настроить конфигурацию блоков индикации с помощью пульта "С2000М" или программы "uprog.exe". Минимальная настройка заключается в программировании номера раздела для каждого индикатора. При подключении блока индикации к пульту "С2000М" светодиодные индикаторы "С2000-БИ" будут показывать состояния разделов.

## 2.1.8 Установка пульта

Устанавливается пульт в удобном для использования месте на стенах или других конструкциях помещения в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

## 2.1.9 Меры безопасности при подготовке изделия

Конструкция пульта удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91. Пульт не имеет цепей, находящихся под опасным напряжением. Конструкция пульта обеспечивает его пожарную безопасность в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации согласно ГОСТ 12.1.004-91. Монтаж, установку, техническое обслуживание проводить при отключенном напряжении питания. Монтаж и техническое обслуживание пульта должны проводиться лицами, имеющими соответствующую квалификацию.

## 2.1.10 Включение пульта

Перед включением пульта необходимо проверить правильность монтажа.

При включении питания должна включиться подсветка ЖКИ пульта, на индикаторе отобразится сообщение о включении. При подключении приборов к интерфейсу RS-485 пульт выдаст сообщения об их обнаружении. Могут отобразиться сообщения "Сброс прибора" (формируется прибором при включении) и "Авария питания" (формируется некоторыми приборами при напряжении питания ниже нормы). Последнее сообщение прибор может сформировать при выключении питания, а при последующем подключении этого прибора к пульту оно будет вычитано пультом и отображено на ЖКИ. Если печатающее устройство включено, то должны быть распечатаны сообщения о включении пульта и принтера, об обнаружении подключенных к пульту приборов, а также другие сообщения.

Пароль установщика рекомендуется заменить, чтобы пользователь не мог получить несанкционированный доступ к функциям программирования. Можно задать один или несколько паролей пользователей управления приборами (см. п. 2.2.4.6).

Настройка режимов включает настройку параметров "ИНДИК. ТРЕВОГ" и "ПАРОЛИ УПРАВЛ". Параметр "ИНДИК. ТРЕВОГ" необходимо включить при необходимости сигнализации тревожных сообщений на внутреннем звуковом сигнализаторе, в противном случае его необходимо выключить. Заводская установка параметра - "включено". Параметр "ПАРОЛИ УПРАВЛ" определяет, требуется ли вводить пароль для доступа к функциям управления. Если параметр имеет значение "выключено", то функции управления доступны без ввода пароля. Заводская установка параметра - "включено". Описание настройки этих параметров приведено в п. 2.2.4.5

Также необходимо установить время и дату. Время и дата требуются для протоколирования событий и для корректной работы временных зон в приборах, управляющих доступом ("С2000-4" и "С2000-2"). При неточном ходе часов можно скорректировать ход. Описание ввода времени и даты, а также корректировки хода часов приведено в п. 2.2.3.7 и в п. 2.2.4.1.

## 2.2 Использование пульта

Работа с функциями пульта осуществляется с помощью меню. Для выбора функции используются клавиши "▶", "◀" и "ENT", для отмены выбора - клавиша "CLR".

Ввод чисел осуществляется цифровыми клавишами клавиатуры пульта. Завершается ввод нажатием клавиши "ENT". Для отмены ввода используется клавиша "CLR". Можно также выбирать допустимое значение числа клавишами "▶" и "◀". Например, при вводе адреса прибора предоставляется выбор из списка подключенных к пульту приборов.

При успешном выполнении операции пульт выдает звуковой сигнал "Подтверждение", при неуспехе - звуковой сигнал "Ошибка" с сообщением на ЖКИ о причине ошибки. Возможны следующие сообщения об ошибках: "НЕТ ПРИБОРА" (команда была адресована прибору,

который не подключен к пульту или с которым нет связи), "НЕТ ПОДТВЕРЖДЕН." (пульт не получил от прибора подтверждение о выполнении команды), "НЕИЗВ.КОМАНДА" (прибор не поддерживает данную команду), "НЕВЕРН.КОМАНДА" (некорректные данные в команде).

### 2.2.1 Отображение, просмотр и печать сообщений от приборов

Получаемые пультом сообщения от приборов содержат название события, данные (номер и текстовое описание раздела, адрес прибора, номер ШС, считывателя, реле, идентификатор пользователя), время и дату.

При индикации сообщений на ЖКИ в верхней строке индикатора отображается название сообщения, а в нижней - его источник. Названия поддерживаемых пультом сообщений приведены в приложении Г. В качестве источника, в зависимости от вида сообщения и конфигурации пульта, могут отображаться название раздела, название шлейфа сигнализации, имя пользователя, адрес прибора, номер шлейфа сигнализации, номер раздела, номер пользователя. Дополнительная информация о сообщении может быть просмотрена нажатием соответствующей цифровой клавиши. Клавиша "0" используется для просмотра времени и даты сообщения. Формат отображения времени и даты следующий: ДД:МС ЧЧ:ММ:СС, где ДД – день, МС – номер месяца, ЧЧ – час, ММ – минуты, СС – секунды. Если с момента возникновения события до получения его пультом прошло значительное время (например, прибор работал автономно), сообщение отображается со временем по внутренним часам этого прибора. Признаком такого времени служит символ "\*" вместо "." в качестве разделителя дня и номера месяца, либо отсутствие даты.

Если в основном сообщении отображается текстовая информация об источнике сообщения, клавиша "1" позволяет дополнительно вывести на ЖКИ данные в цифровом виде: номер раздела, адрес прибора и номер ШС для сообщений по ШС, номера прибора, считывателя и пользователя для сообщений по доступу, номер раздела и пользователя для сообщений о постановке/снятии раздела.

При нажатии клавиши "2" пульт отобразит текстовые описания раздела и шлейфа сигнализации. Если текстовые описания не заданы, пульт отобразит номер раздела, адрес прибора и номер шлейфа сигнализации.

При нажатии на клавишу "3" пульт отобразит имя пользователя. Если имя пользователя не задано, отобразится порядковый номер его пароля в базе данных.

Прижав клавишу "9", можно узнать номер сообщения в буфере пульта. Последнее сообщение имеет номер 1, самое старое – 1023.

При печати протокола событий на принтере пульт выводит по одному сообщению в строке. Печатается следующая информация: дата и время события (формат аналогичен формату даты и времени при отображении сообщений на ЖКИ), название сообщения, источник сообщения (адрес прибора, номер ШС, считывателя или реле), номер и текстовое описание (название) раздела, текстовое описание (имя) пользователя. Печать выполняется в виде таблицы. Через каждые 50 сообщений печатается шапка этой таблицы с названиями параметров, которая имеет следующий вид:

Дата	Время	Событие	Прибор	Раздел (№ и название)	Пользователь
------	-------	---------	--------	-----------------------	--------------

Наличие тех или иных данных в событии, то есть формат отображения, зависит от типа события.

Сообщения по шлейфам (тревоги, пожары, взятие ШС, снятие ШС, неисправности ШС и т.п.) имеют следующий формат (на примере тревоги):

На ЖКИ:

#### **ТРЕВОГА**

**Коридор 1-й этаж**, где "Коридор 1-й этаж" - название раздела.

Если прижать кнопку "0", пульт отобразит время и дату сообщения:

**20.12 17:41:11**, где 20.12 - день и месяц (20 декабря), 17:41:11 - время (17 часов, 41 минута, 11 секунд).

При нажатии кнопки "1" отображается название сообщения с информацией об источнике сообщения в числовом виде:

**ТРЕВОГА**

**100 002/007**, где 100 - номер раздела, 002 - адрес прибора, 007 - номер шлейфа.

При нажатии кнопки "2" отображаются описание раздела и шлейфа сигнализации:

**Коридор 1-й этаж**

**Вход. дверь СМК**, если раздел имеет текстовое описание "Коридор 1-й этаж", а шлейф сигнализации - "Вход. дверь СМК";

**РАЗДЕЛ: 100**

**АДРЕС:002 ШС:007**, если для раздела и шлейфа сигнализации не заданы текстовые описания.

*На принтере:*

Дата	Время	Событие	Прибор	Раздел (№ и название)	Пользователь
20.12	17:41:11	ТРЕВОГА	2/7	100 Коридор 1-й этаж	

Снятие шлейфа с охраны:

*На ЖКИ:*

**СНЯТ ШС**

**Вход. дверь СМК** - снятие с охраны шлейфа сигнализации "Вход. дверь СМК".

При нажатии клавиши "1":

**СНЯТ ШС**

**100 002/007**, где 100 - номер раздела, 002 – адрес прибора, 007 – номер шлейфа.

При нажатии кнопки "2":

**Коридор 1-й этаж**

**Вход. дверь СМК**, где "Коридор 1-й этаж" - название раздела, а "Вход. дверь СМК" - название шлейфа сигнализации.

События "ВЗЯТИЕ РАЗДЕЛА", "СНЯТИЕ РАЗДЕЛА", "ЗАПРОС ВЗЯТИЯ", "ЗАПРОС СНЯТИЯ" содержат номер раздела и номер пользователя, который управляет разделом. При печати на принтере дополнительно выводятся адрес прибора и номер считывателя, с которого выполнялось управление разделом. Адрес в сообщении прибора равен 0, если управление разделами осуществлялось с пульта "С2000М".

*На ЖКИ:*

**ВЗЯТ**

**Коридор 1-й этаж** - раздел " **Коридор 1-й этаж**" взят на охрану.

При нажатии клавиши "3" можно посмотреть имя пользователя, поставившего раздел на охрану.

При нажатии клавиши "1":

**ВЗЯТ**

**100 ХО 80** - где 100 - номер раздела, 80 - номер пользователя.

*На принтере:*

20.12	18:26:59	РАЗДЕЛ ВЗЯТ	10 С1	100 Коридор 1-й этаж Петров П.П.	
-------	----------	-------------	-------	----------------------------------	--

- раздел 100 ("Коридор 1-й этаж") взят на охрану 20 декабря в 18 часов 26 минут 59 секунд со считывателя 1 прибора с адресом 10 пользователем "Петров П.П.".

При приеме сообщения от прибора пульт отображает его на ЖКИ и сохраняет в буфере событий. По прошествии 20 с пульт выходит из режима отображения сообщения в режим отображения времени. После включения принтера нераспечатанные сообщения выводятся из буфера событий на принтер. Индикаторы "ТРЕВОГА", "ПОЖАР", "НЕИСПР." и "АВАРИЯ" отображают текущие состояния разделов пульта в соответствии с таблицами 2 - 5.

При включенном параметре "ИНДИК. ТРЕВОГ" (режим с индикацией тревог) отображение тревожных сообщений отличается от приведенного выше. При получении пультом одного или нескольких тревожных сообщений включается тревожный звуковой сигнал в соответствии с таблицей 6, на индикаторе отображается самое тревожное сообщение. Если пульт получит несколько одинаково тревожных сообщений, он будет отображать последнее. Одиночное нажатие клавиши пульта выключает тревожный звуковой сигнал. При этом на принтере печатается сообщение "РЕАКЦИЯ". Для просмотра отображенного на ЖКИ тревожного сообщения необходимо нажать на клавишу "CLR" клавиатуры. Если все тревожные сообщения просмотрены, пульт перейдет в дежурный режим работы (режим индикации времени), в противном случае на индикаторе отображается следующее тревожное сообщение. Выход в режим индикации времени возможен только после просмотра всех тревог.

Ниже приведены события в порядке возрастания уровня тревожности:

- "Невзятие";
- локальная неисправность ("Короткое замыкание ШС", "Обрыв ШС", "Авария питания", "Неисправность пожарного оборудования", "Ошибка параметров ШС");
- неисправность, возможен саботаж ("Сброс прибора", "Тревога взлома", "Потеря связи сетевого контроллера с прибором");
- "Тревога входной зоны";
- "Тревога проникновения";
- "Тихая тревога" (нападение);
- "Внимание! Опасность пожара";
- "Пожар" (максимальный уровень тревожности).

Сообщение "Невзятие" не является тревожным, но требует внимания персонала. Оно не сопровождается звуковым сигналом.

Для просмотра сообщений из буфера событий переведите пульт в режим индикации времени и нажмите клавишу "МЕМ". С помощью клавиш "▶" (листание событий в прямом хронологическом порядке) и "◀" (листание событий в обратном хронологическом порядке) можно пролистывать на ЖКИ 1023 последних сообщения. Пульт выдаст двойной звуковой сигнал, если буфер событий закончился. Двойной звуковой сигнал при листании событий в прямом хронологическом порядке означает, что отображенное на ЖКИ событие было последним в буфере, при листании в обратном хронологическом порядке - первым. Для просмотра времени и даты сообщения необходимо нажать и удерживать клавишу "0". Для немедленного перехода из режима просмотра сообщений в режим отображения времени используйте клавишу "CLR".

### **2.2.2 Управление взятием и снятием разделов и групп разделов**

Разделы и группы разделов управляются идентично (группа разделов есть разновидность раздела), поэтому далее будет рассматриваться управление разделами.

Основанием для предоставления доступа к функциям управления разделами является ввод пароля (или поднесение к считывателю ключа Touch Memory или карты Proximity), имеющего права управления. Если пароль введен правильно и у его владельца есть права управления, пульт сохранит в буфер событий сообщение "ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХО" и предоставит пользователю возможность управлять доступными ему разделами в соответствии с п.2.2.2.1-2.2.2.3 данного руководства. Если введенный пароль не опознан пультом, он сохранит в буфер событий сообщение "ДОСТУП ОТКЛОНЕН", а если у владельца пароля отсутствуют права управления разделами - сообщение "ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН". Возможны следующие случаи, когда пульт запрещает доступ к функциям управления разделами владельцу корректного пароля или ключа:

1) у пользователя нет прав управления ни одним разделом. Например, для уровня доступа пароля не заданы разделы, которыми разрешено управлять, либо управление этими разделами запрещено для прибора, с которого пользователь вводит пароль или к считывателю которого подносит ключ или карточку;

2) паролю (ключу) не назначен уровень доступа, либо назначен уровень доступа для непосредственного управления приборами: "УПРАВЛЕНИЕ ШС: ВЗЯТИЕ И СНЯТИЕ", "УПРАВЛЕНИЕ ШС: ВЗЯТИЕ", "УПРАВЛЕНИЕ ШС: ВСЕ ФУНКЦИИ";

3) введен пароль установщика.

#### 2.2.2.1 Управление взятием и снятием разделов с пульта

Постановка раздела на охрану возможна паролем, который имеет право брать данный раздел на охрану, снятие - который имеет право снимать с охраны. Вводить пароль можно либо из режима индикации времени, либо предварительно нажав клавишу "ENT" для перехода в режим ввода пароля хозоргана. Максимальное количество цифр в пароле определяется значением параметра "МАХ. ПАРОЛЬ" (см. п. 2.2.4.5), которое в заводской поставке равно 4. Если пароль содержит меньшее число цифр, его ввод завершается нажатием кнопки "ENT". Если введен неправильный пароль, пульт выдаст звуковой сигнал "Ошибка" и отобразит сообщение "НЕВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ", после чего перейдет в режим индикации времени. В целях защиты от подбора паролей, после ввода четырех неправильных паролей подряд пульт блокирует ввод следующего пароля на 30 секунд, при вводе пяти неправильных паролей - на 1 минуту, шести - на 2 минуты, и т.д.

#### Описание процедуры постановки раздела на охрану и снятия с охраны

**ПАРОЛЬ:**

Введите пароль (пароль должен иметь права на управление какими-либо разделами).

◆ 1200: СНЯТ  
12й этаж коридор

Если пароль правильный, пульт отобразит состояние первого из доступных паролю разделов. В данном примере показано, что раздел 1200 находится в состоянии "СНЯТ". Раздел имеет название "12й этаж коридор". "Клавишами "▶" и "◀" можно перейти на отображение состояния других доступных паролю разделов. Можно также набрать номер раздела с клавиатуры пульта и нажать "ENT".

Возможны следующие состояния разделов (см. приложение В):

"СНЯТ" – раздел снят с охраны;

"СНЯТ/НОРМА" – раздел снят с охраны и готов к постановке на охрану, то есть цепи, контролируемые шлейфами сигнализации раздела, в норме. Возможно для разделов, содержащих только охранные ШС с функцией контроля в снятом состоянии;

"СНЯТ/НАРУШ" – раздел снят с охраны и не готов к постановке на охрану, то есть в разделе есть снятый охранный шлейф сигнализации с функцией контроля в снятом состоянии, контролируемые цепи которого нарушены;

"СНЯТИЕ..." – выполняется команда снятия раздела с охраны;

"ВЗЯТ" - раздел на охране и в норме;

"ВЗЯТИЕ..." – выполняется команда взятия раздела на охрану, либо идет задержка взятия;

"НЕВЗЯТ" – раздел неудачно взят на охрану;

"НЕИСПРАВ" – неисправность в разделе, то есть раздел имеет неисправные зоны, которые находятся в коротком замыкании или обрыве;

"ОТКЛЮЧЕН" – нет связи с некоторыми зонами раздела (например, нет связи по интерфейсу с приемно-контрольным прибором, шлейфы которого входят в раздел);

"ВХ.ТРЕВОГА" – в разделе нарушен охранный шлейф, запрограммированный как входная зона, и задержка перехода в тревогу не истекла;

"ТРЕВОГА" – тревога проникновения в разделе;

"ТТРЕВОГА" – тихая тревога в разделе;

"ВНИМАНИЕ" – вероятность пожара в разделе;

"ПОЖАР" – пожар в разделе.

Выберите раздел клавишами "▶", "◀". Для постановки его на охрану нажмите "ARM", а для снятия с охраны - "DISARM".

При положительном результате взятия на охрану пульт выдаст звуковой сигнал "Успех" и отобразит новое состояние раздела "◆ 1200: ВЗЯТ". При отрицательном результате взятия на охрану пульт выдаст звуковой сигнал "Ошибка" и отобразит сообщение об ошибке: "НЕВЕРНЫЙ РАЗДЕЛ", "ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН", "НЕ ВЫПОЛНЕНО", или сообщение о неудачном взятии на охрану.

Сообщение "НЕВЕРНЫЙ РАЗДЕЛ" означает, что раздел, которым пытается управлять пользователь, не существует. Сообщение "ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН" показывает, что у пользователя нет прав управления данным разделом с данного устройства (см. п.2.2.2). Сообщение "НЕ ВЫПОЛНЕНО" означает, что пульту не удалось корректно завершить операцию управления разделом. Возможные причины - не удалось дать команды управления шлейфами сигнализации раздела из-за отсутствия связи с приборами по интерфейсу RS-485, раздел не содержит шлейфов сигнализации, есть сбой в базе данных пульта.

Сообщение о неудачном взятии шлейфа сигнализации на охрану означает, что во время взятия на охрану шлейфа сигнализации цепи, контролируемые им, были в нарушенном состоянии.

<b>НЕВЗЯТИЕ 003/010</b> <b>12й этаж коридор</b>
--

В данном примере показано, что не взята на охрану зона 003/010. В этом номере 003 - адрес прибора, 010 - номер ШС. Клавишами "▶" и "◀" можно просмотреть другие невзятые зоны в разделе. Нажмите "CLR" или "ENT" для возврата в режим индикации состояния раздела.

### 2.2.2.2 Управление разделами с клавиатур "С2000-К"

Постановка на охрану и снятие с охраны разделов с клавиатур "С2000-К" выполняется аналогично постановке / снятию с пульта, но не отображается название раздела. За более точной и полной информацией обращайтесь к документации на "С2000-К".

### 2.2.2.3 Управление разделами ключами Touch Memory и картами Proximity

Управление постановкой разделов на охрану и снятием с охраны выполняется ключом Touch Memory или Proximity-картой. Ключ (карта) должен быть записан в память пульта (см. п. 2.1.7.3), иметь права управления одним разделом и не должен быть записан в память ключей "С2000-4". При первом касании ключом считывателя "С2000-4" выносной светодиод кратковременно мигает, после чего будет отображаться состояние доступного для управления раздела: непрерывно включен, если раздел на охране, выключен, если снят с охраны, включен в прерывистом режиме, если неисправен, в тревоге или пожаре. Каждым последующим касанием ключа раздел берется на охрану, если он был в состоянии "снят", и снимается с охраны, если он был в состоянии "взят", "неисправность", "тревога" или "пожар". Управлять разделами можно и с других приборов системы "Орион", имеющих вход для считывателя Touch Memory или Wiegand: "С2000-2", "Сигнал-20П SMD" версии 2.01 и выше, "С2000-КДЛ" версии 1.15 и выше.

### 2.2.3 Функции управления приборами

Функции управления предназначены для дистанционного ручного управления шлейфами и выходами приемно-контрольных приборов (взятие на охрану, снятие с охраны, сброс тревоги и т.д.). Они предоставляются при вводе пароля, имеющего права на управление шлейфами. Правами на управление шлейфами обладают владельцы паролей, имеющих уровни доступа

"ВЗЯТИЕ И СНЯТИЕ", "ВЗЯТИЕ", "ВСЕ ФУНКЦИИ". Для получения доступа к функциям управления необходимо, находясь в режиме индикации времени, ввести пароль. Длина паролей (количество цифр) определяется значением параметра "МАХ. ПАРОЛЬ". Ввод более коротких паролей завершается нажатием кнопки "ENT". При вводе правильного пароля пульт формирует сообщение "ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХО" и предоставляет доступ к функциям управления. При выключенном параметре "ПАРОЛИ УПРАВЛ" функции управления доступны без ввода пароля (при нажатии на кнопку "ENT"). Для выхода из режима управления в режим отображения времени можно использовать клавишу "CLR". Пульт автоматически выходит из режима управления через 2 мин после прекращения работы с клавиатурой пульта.

Основные функции управления следующие: взятие и снятие шлейфов (индивидуальное, групповое и общее), сброс тревог и просмотр состояний ШС. Владелец пароля, обладающего правами управления по шлейфам, может управлять любыми ШС любых приборов в системе (в отличие от паролей управления разделами, где полномочия пользователей задаются при конфигурировании пульта).

Также пульт позволяет печатать буфер событий на принтере, запрашивать показания аналого-цифрового преобразователя (АЦП) ШС, управлять выходами приборов командой с клавиатуры пульта, управлять приборами "С2000-АСПТ", корректировать время и дату.

**Примечания:**

1 Пульт не поддерживает взятие на охрану и снятие с охраны ШС приборов "Сигнал-20" версии меньше 1.55.

2 Приборы "Сигнал-20" версий менее 2.00 не поддерживают дистанционное управление выходами и команду "сброс тревоги".

3 Пульт не позволяет управлять приборами "С2000-АСПТ" версий 2.00 и выше.

**2.2.3.1 Управление постановкой и снятием с охраны шлейфов сигнализации приборов**

Пульт позволяет ставить на охрану и снимать с охраны шлейфы сигнализации приборов. С помощью пульта любому подключенному к пульту прибору можно дать команды индивидуального, группового и общего взятия и снятия ШС. Команда индивидуального управления ШС предназначена для постановки на охрану или снятия с охраны указанного шлейфа сигнализации указанного прибора. Команда группового управления ШС ставит на охрану или снимает с охраны все шлейфы сигнализации указанного прибора, имеющие атрибут "Групповое взятие/снятие". Команда общего управления ставит на охрану или снимает с охраны все шлейфы сигнализации указанного прибора. Команды общего взятия и снятия не рекомендуется давать приборам "С2000-КДЛ", так это приведет к выдаче сообщений "ОТКЛЮЧЕН" по всем свободным адресам ДПЛС.

**Индивидуальное взятие ШС**

**ПАРОЛЬ:** \_

Введите пароль.

◆ 1 ВЗЯТИЕ

Выберите пункт меню "ВЗЯТИЕ" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "1".

◆ 11 ВЗЯТИЕ ШС

Выберите пункт меню "ВЗЯТИЕ ШС" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "1".

**АДРЕС:** \_

Наберите адрес прибора (допустимое значение от 1 до 127), либо выберите допустимое значение адреса клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

**НОМЕР ШС:** \_

Наберите номер ШС, либо выберите допустимое значение номера ШС клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

## Групповое взятие ШС

Введите пароль.

◆ 1 ВЗЯТИЕ

Выберите пункт меню "ВЗЯТИЕ" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "1".

◆ 12 ВЗ.ГРУППОВОЕ

Выберите пункт меню "ВЗ.ГРУППОВОЕ" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "2".

АДРЕС: \_

Наберите адрес прибора (допустимое значение от 1 до 127), либо выберите допустимое значение адреса клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

## Общее взятие ШС

Введите пароль.

◆ 1 ВЗЯТИЕ

Выберите пункт меню "ВЗЯТИЕ" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "1".

◆ 13 ВЗЯТИЕ ОБЩЕЕ

Выберите пункт меню "ВЗЯТИЕ ОБЩЕЕ" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "3".

АДРЕС: \_

Наберите адрес прибора (допустимое значение от 1 до 127), либо выберите допустимое значение адреса клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

## Индивидуальное снятие ШС

ПАРОЛЬ: \_

Введите пароль.

◆ 2 СНЯТИЕ

Выберите пункт меню "СНЯТИЕ" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "2".

◆ 21 СНЯТИЕ ШС

Выберите пункт меню "СНЯТИЕ ШС" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "1".

АДРЕС: \_

Наберите адрес прибора (допустимое значение от 1 до 127), либо выберите допустимое значение адреса клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

НОМЕР ШС: \_

Наберите номер ШС, либо выберите допустимое значение номера ШС клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

## Групповое снятие ШС

Групповое снятие ШС – это функция снятия с охраны всех ШС на приборе с указанным адресом, имеющих атрибут "Групповое взятие/снятие".

ПАРОЛЬ: \_

Введите пароль.

◆ 2 СНЯТИЕ

Выберите пункт меню "СНЯТИЕ" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "2".

◆ 22 СН.ГРУППОВОЕ

Выберите пункт меню "СН.ГРУППОВОЕ" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "2".

АДРЕС: \_

Наберите адрес прибора (допустимое значение от 1 до 127), либо выберите допустимое значение адреса клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

## Общее снятие ШС

Общее снятие ШС - это функция снятия с охраны всех ШС на приборе с указанным адресом.

ПАРОЛЬ: \_

Введите пароль.

◆ 2 СНЯТИЕ

Выберите пункт меню "СНЯТИЕ" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "2".

◆ 23 СНЯТИЕ ОБЩЕЕ

Выберите пункт меню "СНЯТИЕ ОБЩЕЕ" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "3".

АДРЕС: \_

Наберите адрес прибора (допустимое значение от 1 до 127), либо выберите допустимое значение адреса клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

### 2.2.3.2 Сброс тревог в приборе

По данной команде прибор с указанным адресом переводит включенные по тревоге внешние выходы прибора в исходное состояние и берет на охрану сработавшие ШС.

ПАРОЛЬ: \_

Введите пароль.

◆ 3 СБРОС ТРЕВОГ

Выберите пункт меню "СБРОС ТРЕВОГ" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "3".

АДРЕС: \_

Наберите адрес прибора (допустимое значение от 1 до 127), либо выберите допустимое значение адреса клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

### 2.2.3.3 Ручное управление внешними выходами приборов

Управление внешними выходами – это управление выходными реле и выходами типа "открытый коллектор" приборов по заданной программе.

ПАРОЛЬ: \_

Введите пароль.

◆ 4 УПРАВЛЕНИЕ

Выберите пункт меню "УПРАВЛЕНИЕ" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "4".

◆ 41 УПРАВЛ. РЕЛЕ

Выберите пункт меню "УПРАВЛ. РЕЛЕ" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "1".

АДРЕС: \_

Наберите адрес прибора (допустимое значение от 1 до 127), либо выберите допустимое значение адреса клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

УСТРОЙСТВО: \_

Наберите номер управляемого устройства (выхода), либо выберите допустимое значение клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

ПРОГРАММА: \_

Наберите номер программы управления, либо выберите допустимое значение клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

Допустимы следующие программы управления:

- 0- возврат в исходное состояние;
- 1- включить;
- 2- выключить;
- 3- включить на время;
- 4- выключить на время;
- 5- мигать из состояния ВЫКЛЮЧЕНО;
- 6- мигать из состояния ВКЛЮЧЕНО;
- 7- мигать из состояния ВЫКЛЮЧЕНО на время;
- 8- мигать из состояния ВКЛЮЧЕНО на время.

**Внимание!** Приборы "Сигнал-20" не поддерживают внешнее управление своими выходами. Последние версии приборов "С2000-4", "Сигнал-20П" и "С2000-КДЛ" игнорируют команды внешнего управления выходами, если в приборе настроено внутреннее управление этими выходами. В ранних версиях этих приборов, а также в приборе "Сигнал-20" серия 02, внешнее управление имеет приоритет перед внутренним управлением, то есть блокирует его. Разблокировать внутреннее управление можно командой управления выходом с номером программы 0 ("Возврат в исходное состояние").

### 2.2.3.4 Управление прибором "С2000-АСПТ"

Пульт позволяет разрешать и запрещать прибору "С2000-АСПТ" автоматический запуск средств тушения пожаров, а также осуществлять дистанционный запуск тушения.

**Примечание.** Пульт не позволяет управлять приборами "С2000-АСПТ" версии 2.00 и выше.

### Включение и выключение режима автоматического запуска

ПАРОЛЬ: _	Введите пароль.
◆ 4 УПРАВЛЕНИЕ	Выберите пункт меню "УПРАВЛЕНИЕ" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "4".
◆ 42 УПРАВЛ. АСПТ	Выберите пункт меню "УПРАВЛ. АСПТ" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "2".
◆ УПР.АВТОМАТИКОЙ	Выберите пункт меню "УПР. АВТОМАТИКОЙ" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "1".
АДРЕС: _	Введите адрес прибора (допустимое значение от 1 до 127), либо выберите допустимое значение адреса клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".
АВТОМАТИКА: ВЫКЛ	На индикаторе отобразится состояние режима автоматического запуска. В данном примере режим автоматического запуска выключен. Если режим автоматического запуска включен, пульт отобразит строку "АВТОМАТИКА: ВКЛ". Для перехода к управлению режимом автоматического запуска нажмите клавишу "ENT".
◆ ВКЛЮЧИТЬ	Пульт предложит включить автоматику. Клавишами "▶" и "◀" можно выбрать выключение автоматики ("ВЫКЛЮЧИТЬ"). Выбрав необходимое действие, нажмите "ENT".
АВТОМАТИКА: ВКЛ	Если команда успешно выполнена прибором, пульт отобразит новое состояние режима автоматического запуска. В данном примере режим автоматического запуска включен.

### Дистанционный запуск пожаротушения

ПАРОЛЬ: _	Введите пароль.
◆ 4 УПРАВЛЕНИЕ	Выберите пункт меню "УПРАВЛЕНИЕ" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "4".
◆ 42 УПРАВЛ. АСПТ	Выберите пункт меню "УПРАВЛ. АСПТ" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "2".
◆ ПУСК АСПТ	Выберите пункт меню "ПУСК АСПТ" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "2".
АДРЕС: _	Введите адрес прибора (допустимое значение от 1 до 127), либо выберите допустимое значение адреса клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

### 2.2.3.5 Запрос состояния шлейфов сигнализации

ПАРОЛЬ: _	Введите пароль.
◆ 5 ЗАПРОС	Выберите пункт меню "ЗАПРОС" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "5".
◆ 51 ЗАПРОС ШС	Выберите пункт меню "ЗАПРОС ШС" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "1".
АДРЕС: _	Наберите адрес прибора (допустимое значение от 1 до 127), либо выберите допустимое значение адреса клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

НОМЕР ШС: \_

Наберите номер ШС, либо выберите допустимое значение номера ШС клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

◆ 002/017:  
НЕВЗЯТИЕ

При успехе запроса отображается состояние ШС в следующем формате: "◆ адрес прибора / номер ШС: состояние". В данном примере состояние ШС № 17 прибора с адресом 2 - "Невзят". Каждые 0,5 секунд пульт автоматически обновляет индикацию состояния выбранного ШС. Клавишами "▶", "◀" можно просматривать состояния других ШС выбранного прибора.

Названия состояний ШС см. в приложении Г.

### 2.2.3.6 Измерение сопротивлений шлейфов сигнализации

Данная команда читает условное значение сопротивления ШС путем запроса показаний аналого-цифрового преобразователя (АЦП).

ПАРОЛЬ: \_

Введите пароль.

◆ 5 ЗАПРОС

Выберите пункт меню "ЗАПРОС" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "5".

◆ 52 ЧИТАТЬ АЦП

Выберите пункт меню "ЧИТАТЬ АЦП" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "2".

АДРЕС: \_

Введите адрес прибора (допустимое значение от 1 до 127), либо выберите допустимое значение адреса клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

НОМЕР ШС: \_

Наберите номер ШС, либо выберите допустимое значение номера ШС клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

◆ 002/017: 51

При успешном запросе отображается числовое значение АЦП ШС в формате: "◆ адрес прибора / номер ШС: значение". В данном примере значение АЦП ШС № 17 прибора с адресом 2 равно 51. Каждые 0,5 секунд пульт автоматически обновляет индикацию значения АЦП выбранного ШС. Клавишами "▶", "◀" можно просматривать значения АЦП других ШС выбранного прибора.

Значение с АЦП ШС соответствует сопротивлению шлейфа. Оно может принимать значения от 0 до 255. Значение 0 соответствует обрыву ШС, значение 255 – короткому замыканию. Ниже приведены таблицы соответствия между показаниями АЦП ШС и сопротивлением ШС для разных приемно-контрольных приборов. При переводе значения АЦП ШС прибора в значение сопротивления рекомендуется пользоваться таблицей, приведенной в руководстве по эксплуатации данного прибора.

а) Соответствие между сопротивлением ШС и показаниями АЦП прибора "Сигнал-20П":

Сопротивление ШС	0	2,0 кОм	4,7 кОм	6,0 кОм	Обрыв
Значение АЦП	255	89	46	38	0

Диапазон нормы для пожарных ШС (тип 1,2,3) и для охранных ШС с контролем блокировки (тип 5): от 2,0 кОм до 6,0 кОм.

Диапазон нормы для охранных ШС (тип 4): от 2,0 кОм до 11,0 кОм.

б) Соответствие между сопротивлением ШС и показаниями АЦП прибора "С2000-4":

Сопротивление ШС	0	1 кОм	2 кОм	4,7 кОм	6 кОм	10 кОм	16 кОм	Обрыв
Значение АЦП для С2000-4, С2000-4-02	255	140	93	49	40	25	16	0
Значение АЦП для С2000-4-01	255	229	153	81	66	42	27	0

Данная таблица приведена в руководстве по эксплуатации на прибор "С2000-4".

Диапазон нормы для пожарных и охранных ШС: от 2,0 кОм до 6,0 кОм.

в) Соответствие между сопротивлением ШС и показаниями АЦП прибора "Сигнал-20" версии 1.59 и менее:

Сопротивление ШС	0	2,0 кОм	8,2 кОм	11,0 кОм	Обрыв
Значение АЦП	255	140	45	35	0

Диапазон нормы: от 2,0 кОм до 11,0 кОм.

г) Соответствие между сопротивлением ШС и показаниями АЦП прибора "Сигнал-20" версий 1.60, 1.61:

Сопротивление ШС	0	2,0 кОм	8,2 кОм	11,0 кОм	Обрыв
Значение АЦП	255	159	51	39	0

Диапазон нормы: от 2,0 кОм до 11,0 кОм.

д) Соответствие между сопротивлением ШС и показаниями АЦП прибора "Сигнал-20" серия 02 :

Сопротивление ШС	0	2,0 кОм	4,7 кОм	6,0 кОм	Обрыв
Значение АЦП	255	89	46	38	0

### 2.2.3.7 Настройка времени и даты пульта

#### Настройка времени

**ПАРОЛЬ:** \_

Введите пароль.

◆ 6 СЕРВИС

Выберите пункт меню "СЕРВИС" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "6".

◆ 61 ВРЕМЯ

Выберите пункт меню "ВРЕМЯ" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "1".

**ВРЕМЯ: ЧЧ:ММ**

На ЖКИ будет отображено текущее время в формате ЧЧ:ММ (часы и минуты). Введите новое время.

После изменения времени пульт сохраняет в буфере событий два сообщения: "ИЗМ. ВРЕМЕНИ" и "ОТМЕТКА ВРЕМЕНИ". Сообщение "ИЗМ. ВРЕМЕНИ" информирует, когда пользователь изменил время. Сообщение "ОТМЕТКА ВРЕМЕНИ" показывает, какое значение времени было установлено пользователем.

#### Настройка даты

**ПАРОЛЬ:** \_

Введите пароль.

◆ 6 СЕРВИС

Выберите пункт меню "СЕРВИС" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "6".

◆ 62 ДАТА

Выберите пункт меню "ДАТА" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "2".

**ДАТА: ДД.ММ.ГГ**

На ЖКИ будет отображена текущая дата в формате ДД.ММ.ГГ (день, месяц и год). Введите новую дату.

После изменения даты пульт сохраняет в буфере два сообщения: "ИЗМ. ДАТЫ" и "ДАТА" (отметка даты). Сообщение "ИЗМ. ДАТЫ" информирует, когда пользователь изменил дату. Сообщение "ДАТА" показывает, какое значение даты было установлено пользователем.

### 2.2.3.8 Вывод на печать буфера событий

Данная функция позволяет распечатать весь буфер событий пульта (последние 1023 события).

**ПАРОЛЬ:** \_

Введите пароль.

◆ 6 СЕРВИС

Выберите пункт меню "СЕРВИС" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "6".

◆ 63 ПЕЧАТЬ БУФЕР

Выберите пункт меню "ПЕЧАТЬ БУФЕР" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "3".

### 2.2.3.9 Очистка очереди сообщений в информаторе "С2000-ИТ"

Если скорость поступления сообщений информатору "С2000-ИТ" выше скорости их передачи по телефонной линии, очередь сообщений информатора может довольно быстро переполниться. Естественное освобождение очереди сообщений может занять значительное время. Пульт позволяет выполнить принудительную очистку очереди сообщений информатора без передачи событий по телефонной линии.

**ПАРОЛЬ:** \_

Введите пароль.

**◆ 6 СЕРВИС**

Выберите пункт меню "СЕРВИС" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "6".

**◆ 64 СБРОС БУФ.ИТ**

Выберите пункт меню "СБРОС БУФ.ИТ" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "4".

**АДРЕС:** \_

Введите адрес информатора "С2000-ИТ" (допустимое значение от 1 до 127), либо выберите допустимое значение адреса клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

### 2.2.3.10 Сброс индикации тревожных сообщений

В режиме работы с индикацией тревожных сообщений пульт требует от пользователя просмотреть все тревожные сообщения. Индикация каждого тревожного сообщения сбрасывается нажатием на клавишу "CLR" (см. п. 2.2.1). Пока все тревожные сообщения не будут просмотрены, пульт не перейдет в режим индикации времени. При большом количестве тревожных сообщений (что возможно во время пуско-наладочных работ, при неисправностях приборов или линии RS-485) сброс каждого сообщения клавишей "CLR" потребует значительных усилий и времени. Данная функция позволяет сбросить индикацию всех тревожных сообщений в буфере пульта.

**ПАРОЛЬ:** \_

Введите пароль.

**◆ 6 СЕРВИС**

Выберите пункт меню "СЕРВИС" клавишами "▶" и "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "6".

**◆ 65 УДАЛ. ТРЕВОГ**

Выберите пункт меню "УДАЛ. ТРЕВОГ" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "5".

После выполнения этой операции пульт выходит из режима отображения тревожных сообщений, светодиодный индикатор перестает мигать. Разумеется, все тревожные сообщения остаются в буфере событий и могут быть просмотрены и распечатаны.

## 2.2.4 Функции программирования приборов и пульта

Функции программирования предназначены для настройки пульта и приемно-контрольных приборов. Доступ к этим функциям всегда защищен паролем и предоставляется исключительно владельцу пароля установщика (пароля с номером 1). Для получения доступа к функциям программирования необходимо нажать клавишу "PRG" и ввести пароль установщика. Для ввода пароля установщика ввести все цифры пароля (от 1 до 8 цифр) и нажать клавишу "ENT". Заводское значение этого пароля - <123456>. Если пароль верен, пульт выводит сообщение "Вход в режим программирования" и предоставляет доступ к функциям. Для выхода из режима программирования в режим отображения времени можно использовать клавишу "CLR". Пульт автоматически выходит из режима программирования через 2 мин после прекращения работы с клавиатурой пульта.

Пульт обеспечивает следующие функции программирования: настройка времени и коррекция хода часов, настройка даты пульта, изменение сетевого адреса приборов, программирование и изменение адресов адресных расширителей "С2000-АР1" и "С2000-АР2", конфигурирование приборов и печать конфигурации, настройка режимов работы пульта, настройка паролей, настройка входных зон, программирование с персонального компьютера.

## 2.2.4.1 Настройка времени и даты, коррекция хода часов

### Настройка времени

ПАРОЛЬ: \_

Войдите в меню программирования (нажмите клавишу "PRG").

◆ 1 ЧАСЫ

Введите пароль установщика.

Выберите пункт меню "ЧАСЫ" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "1".

◆ УСТАНОВКА

Выберите пункт меню "УСТАНОВКА ЧАСОВ" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "1".

ВРЕМЯ: ЧЧ:ММ

На ЖКИ будет отображено текущее время в формате ЧЧ:ММ (часы и минуты). Введите новое время.

### Коррекция хода часов

Коррекция хода позволяет настраивать точность хода часов путем задания корректирующего значения. Точность хода можно регулировать в диапазоне (-120 ÷ +120) секунд в сутки с дискретностью 1 с. Например, если часы пульта отстают на 5 секунд в сутки, необходимо задать корректирующее значение +5.

ПАРОЛЬ: \_

Войдите в меню программирования (нажмите клавишу "PRG").

◆ 1 ЧАСЫ

Введите пароль установщика.

Выберите пункт меню "ЧАСЫ" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "1".

◆ КОРРЕКЦИЯ ХОДА

Выберите пункт меню "КОРРЕКЦИЯ ХОДА" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "2".

СЕК/СУТКИ: 0

На ЖКИ отобразится текущее корректирующее значение для часов (в данном случае - 0). Клавишами "▶" и "◀" выберите новое корректирующее значение и нажмите "ENT".

### Настройка даты

ПАРОЛЬ: \_

Войдите в меню программирования (нажмите клавишу "PRG").

◆ 2 ДАТА

Введите пароль установщика.

Выберите пункт меню "ДАТА" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "2".

ДАТА: ДД.ММ.ГГ

На ЖКИ будет отображена текущая дата в формате ДД.ММ.ГГ (день, месяц и год). Введите новую дату.

## 2.2.4.2 Изменение сетевого адреса прибора

ПАРОЛЬ: \_

Войдите в меню программирования (нажмите клавишу "PRG").

◆ 3 АДРЕСА

Введите пароль установщика.

Выберите пункт меню "АДРЕСА" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "3".

◆ 31 АДРЕС ПРИБОР

Выберите пункт меню "АДРЕС ПРИБОР" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "1".

АДРЕС: \_

Наберите адрес прибора, адрес которого необходимо изменить (допустимое значение от 1 до 127), либо выберите значение адреса клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

НОВ.АДРЕС: \_

Наберите новый адрес прибора, либо выберите значение нового адреса клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

### 2.2.4.3 Программирование и изменение адресов адресных расширителей

#### Изменение адресов адресных расширителей

Изменение адреса адресного расширителя (АР) выполняется в том случае, если адрес известен, но его необходимо изменить.

**Примечание.** Для пульта контроллер двухпроводной линии "С2000-КДЛ" представляет приемно-контрольный прибор с 127 шлейфами сигнализации. Номер шлейфа сигнализации - адрес датчика или расширителя в двухпроводной линии.

Войдите в меню программирования (нажмите клавишу "PRG").

ПАРОЛЬ: \_

Введите пароль установщика.

◆ 3 АДРЕСА

Выберите пункт меню "АДРЕСА" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "3".

◆ 32 АДРЕС АР

Выберите пункт меню "АДРЕС АР" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "2".

◆ ИЗМ. АДРЕСА АР

Выберите пункт меню "ИЗМ. АДРЕСА АР" клавишами "▶", "◀" и "ENT".

АДРЕС ПРИБОР: \_

Наберите адрес прибора "С2000-КДЛ", в двухпроводную линию которого включен АР (допустимое значение от 1 до 127), либо выберите значение адреса клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

АДРЕС АР: \_

Наберите адрес АР, адрес которого требуется изменить (допустимое значение от 1 до 127), либо выберите значение адреса АР клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

НОВ. АДРЕС АР: \_

Наберите новый адрес АР (допустимое значение от 1 до 127), либо выберите новое значение адреса АР клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

Если команда будет выполнена успешно, пульт выдаст звуковой сигнал "Успех", а "С2000-КДЛ" выдаст пульту сообщения об отключении по старым адресам (номерам ШС) и состояния вновь обнаруженных ШС. В случае неуспеха операции пульт выдаст звуковой сигнал "Ошибка" и отобразит на ЖКИ сообщение о причине неуспеха: "НЕТ ПРИБОРА", "НЕИЗВ.КОМАНДА", "НЕИЗВ.АДРЕС АР" (нет подключенных к "С2000-КДЛ" АР с адресом, который меняем), "АДРЕС АР ЗАНЯТ" (попытка установить АР адрес, занятый другим адресным устройством) или "ОШИБКА" (неудача выполнения операции).

#### Программирование адресов адресных расширителей

Программирование адреса адресного расширителя (АР) выполняется в том случае, если адрес АР неизвестен. При программировании адреса АР необходимо руководствоваться его эксплуатационной документацией. Для программирования адреса АР требуется выполнить описанные ниже действия для перевода "С2000-КДЛ" в режим программирования адресов и выполнить с контролируемыми цепями АР действия, изложенные в его документации.

Войдите в меню программирования (нажмите клавишу "PRG").

ПАРОЛЬ: \_

Введите пароль установщика.

◆ 3 АДРЕСА

Выберите пункт меню "АДРЕСА" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "3".

◆ 32 АДРЕС АР

Выберите пункт меню "АДРЕС АР" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "2".

◆ ПРОГР. АДРЕСА АР

Выберите пункт меню "ПРОГР. АДРЕСА АР" клавишами "▶", "◀" и "ENT".

АДРЕС ПРИБОР: \_

Наберите адрес прибора "С2000-КДЛ", в двухпроводную линию которого включен АР (допустимое значение от 1 до 127), либо выберите значение адреса клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

АДРЕС AP: \_

Наберите значение адреса, которое требуется запрограммировать в AP (допустимое значение от 1 до 127), либо выберите значение адреса AP клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

ПРОГР. АДРЕСА...

Если КДЛ принял команду программирования адреса, на ЖКИ пульта должно отобразиться сообщение "ПРОГР. АДРЕСА...", КДЛ должен перейти в режим программирования адреса. Отменить программирование адреса можно нажатием "CLR".

Для программирования адреса AP требуется, находясь в режиме программирования адреса, выполнить с контролируемыми цепями AP действия согласно его документации. В результате этих действий AP присвоится новый адрес, КДЛ выйдет из режима программирования адресов, пульт выдаст звуковой сигнал "Успех" и отобразит сообщения о состоянии ШС по запрограммированным адресам. В случае неуспеха операции пульт выдаст звуковой сигнал "Ошибка" и отобразит на ЖКИ сообщение о причине неуспеха: "НЕТ ПРИБОРА", "НЕИЗВ.КОМАНДА", "АДРЕС AP ЗАНЯТ" (попытка запрограммировать адрес, занятый другим устройством) или "ОШИБКА" (неудача выполнения операции).

#### 2.2.4.4 Конфигурирование приборов

Включает функции изменения конфигурационных параметров приборов, печати конфигурации приборов на принтере, а также дистанционного перезапуска прибора. Пульт позволяет конфигурировать приборы следующих типов: "Сигнал-20", "Сигнал-20П", "Сигнал-20" серия 02, "С2000-4", "С2000-СП1", "С2000-К" и "С2000-БИ".

#### Изменение параметров конфигурации приборов

ПАРОЛЬ: \_

Войдите в меню программирования (нажмите клавишу "PRG").

◆ 4 КОНФИГУРАЦИИ

Введите пароль установщика.

Выберите пункт меню "КОНФИГУРАЦИИ" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "4".

◆ 41 ИЗМЕНЕНИЕ

Выберите пункт меню "ИЗМЕНЕНИЕ" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "1".

АДРЕС: \_

Наберите адрес конфигурируемого прибора (допустимое значение от 1 до 127), либо выберите значение адреса клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

Сигнал-20 v162

На ЖКИ отобразится название и номер версии прибора, адрес которого введен выше. В данном случае это прибор "Сигнал-20" версии **1.62**. Нажмите "ENT" для перехода к конфигурированию прибора.

**Примечание.** Пульт выдаст сообщение "НЕИЗВ.ПРИБОР", если не позволяет конфигурировать приборы такого типа. Для конфигурирования таких приборов используйте программу "uprog.exe".

Выберите группу конфигурационных параметров. Для прибора "Сигнал-20П" это группы "ШЛЕЙФЫ" и "ВЫХОДЫ", для прибора "С2000-4" - "ШЛЕЙФЫ", "ВЫХОДЫ", "ДОСТУП" и "ПРИБОР", для прибора "Сигнал-20" версии **1.61** и старше - группы "ШЛЕЙФЫ" и "ПРИБОР", для прибора "Сигнал-20" серия 02 - "ШЛЕЙФЫ", "ВЫХОДЫ" и "ПРИБОР". Выберите группу параметров клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

При конфигурировании параметров ШС (группа "ШЛЕЙФЫ") введите номер конфигурируемого ШС. При конфигурировании выходных ключей (группа "ВЫХОДЫ") введите номер выхода.

**Примечание.** Для приборов "Сигнал-20П" и "Сигнал-20" серия 02 выход 1 соответствует выходу "1", 2 - выходу "2", 3 - выходу "3", выход 4 - выходу "С", выход 5 - выходу "Л". Для прибора "С2000-4" выход 1 соответствует выходу "К1", выход 2 - выходу "К2".

Для просмотра конфигурационных параметров используйте клавиши "▶" и "◀". В левой части индикатора отображается наименование конфигурационного параметра, в правой - его значение. Значение параметра может быть числовым или "включено"/"выключено". Значение параметров, принимающих значения "включено" и "выключено", отображается соответственно символами "+" и "-".

Для изменения значения конфигурационного параметра, который может принимать значения "включено"/"выключено", нажмите клавишу "ENT". При этом значение параметра должно измениться на противоположное. Для изменения значения конфигурационного параметра, принимающего числовое значение, нажмите "ENT". Пульт предложит ввести новое значение параметра. Введите новое значение и нажмите "ENT". Успешное изменение значения конфигурационного параметра сопровождается звуковым сигналом "Успех".

**Внимание! Новые конфигурационные параметры вступят в силу после перезапуска прибора.** Пульт позволяет дать команду перезапуска прибора (см. подпункт №43 "СБРОС ПРИБОР" в меню конфигурирования приборов).

Набор конфигурационных параметров различается для каждого типа прибора. Параметры конфигурации прибора "Сигнал-20" приведены в таблице 11, "Сигнал-20П" - в таблице 12, "Сигнал-20" серия 02 - в таблице 13, "С2000-4" - в таблице 14, "С2000-СП1" - в таблице 15, "С2000-К" - в таблице 16, "С2000-БИ" - в таблице 17. Для получения детальной информации о назначении конфигурационных параметров следует обратиться к "Руководству по эксплуатации" на соответствующий прибор.

Таблица 11 **Параметры (атрибуты) конфигурации прибора "Сигнал-20"**

Группа параметров	Наименование параметра	Описание параметра	Диапазон значений
ШЛЕЙФЫ  (Параметры для каждого из 20 ШС прибора)	<b>ЗАДЕРЖ.ВЗЯТИЯ</b>	Задержка взятия на охрану	вкл/выкл
	<b>БЕЗ ПРАВ.СНЯТ</b>	Без права снятия с охраны	вкл/выкл
	<b>ПЦН1</b>	Связывает ШС с ПЦН 1 (нарушение данного ШС приведет к выдаче тревоги на ПЦН №1)	вкл/выкл
	<b>ПЦН2</b>	Связывает ШС с ПЦН 2	вкл/выкл
	<b>ПЦН3</b>	Связывает ШС с ПЦН 3	вкл/выкл
	<b>ЗАДЕРЖ.СИРЕНЫ</b>	Задержка включения sireны при тревоге	вкл/выкл
	<b>ГРУП. ВЗЯТИЕ</b>	Групповое взятие/снятие	вкл/выкл
	<b>ИНТЕГР. 300мс</b>	Интегрирование 300мс. При включенном параметре ШС переходит в тревогу при нарушении на время более 300мс, при выключенном - 70мс	вкл/выкл
	<b>ТИХАЯ ТРЕВОГА</b>	Тихая тревога	вкл/выкл
ПРИБОР (параметры для всего прибора)*	<b>СТ. ТАКТ. ПЦН*</b>	"Старая" тактика ПЦН	вкл/выкл
	<b>СТ.ТАКТ.ЛАМПЫ*</b>	"Старая" тактика лампы	вкл/выкл

*Примечание.* \* Только для приборов "Сигнал-20" версий 1.61 и выше.

Таблица 12 **Параметры (атрибуты) конфигурации прибора "Сигнал-20П"**

Группа параметров	Обозначение параметра	Описание параметра	Диапазон значений
ШЛЕЙФЫ  (Параметры каждого из 20 ШС прибора)	<b>ТИП ШС</b>	Тип ШС. Определяет тактику работы ШС	1 - 6
	<b>ГРУП. ВЗЯТИЕ</b>	Групповое взятие/снятие	вкл/выкл
	<b>УПРАВЛ.РЕЛЕ 1</b>	Разрешение управления реле 1	вкл/выкл
	<b>УПРАВЛ.РЕЛЕ 2</b>	Разрешение управления реле 2	вкл/выкл
	<b>УПРАВЛ.РЕЛЕ 3</b>	Разрешение управления реле 3	вкл/выкл
	<b>УПРАВ.ВЫХ."С"</b>	Разрешение управления выходом "С"	вкл/выкл
	<b>УПРАВ.ВЫХ."Л"</b>	Разрешение управления выходом "Л"	вкл/выкл
	<b>ЗАД. ПОЖАР</b>	Задержка перехода в "Пожар" в секундах	0 - 255
	<b>ТИХАЯ ТРЕВОГА</b>	Тихая тревога	вкл/выкл
	<b>ИНТЕГР. 300мс</b>	Интегрирование 300мс. При включенном параметре ШС переходит в тревогу при нарушении на время более 300мс, при выключенном - 70мс	вкл/выкл
	<b>ПЕРЕВЗЯТИЕ</b>	Автоматическое перевзятие	вкл/выкл
	<b>ЗАД.ВЗЯТИЯ</b>	Задержка взятия на охрану в секундах	0 - 255
	<b>ЗАД.ВЫХ."С"</b>	Задержка включения sireны в секундах	0 - 255
<b>ЗАД.ВЫХ."Л"</b>	Задержка включения лампы в секундах	0 - 255	

<b>ВЫХОДЫ</b> (Параметры каждого из 5 выходов)	<b>№ПРОГРАММЫ</b>	Устанавливает способ управления связанного с ШС выхода (реле или транзистора) в зависимости от режима ШС	1 - 14
	<b>ВРЕМЯ УПРАВ</b>	Устанавливает время в секундах, на которое включается выход по заданной программе	0 - 255

Таблица 13 *Параметры (атрибуты) конфигурации прибора "Сигнал-20" серия 02*

Группа параметров	Обозначение параметра	Описание параметра	Диапазон значений
<b>ШЛЕЙФЫ</b> (Параметры каждого из 20 ШС прибора)	<b>ТИП ШС</b>	Тип ШС. Определяет тактику работы ШС	1 - 5
	<b>ГРУП. ВЗЯТИЕ</b>	Групповое взятие/снятие	вкл/выкл
	<b>УПРАВЛ.РЕЛЕ 1</b>	Разрешение управления реле 1	вкл/выкл
	<b>УПРАВЛ.РЕЛЕ 2</b>	Разрешение управления реле 2	вкл/выкл
	<b>УПРАВЛ.РЕЛЕ 3</b>	Разрешение управления реле 3	вкл/выкл
	<b>УПРАВ.ВЫХ."С"</b>	Разрешение управления выходом "С"	вкл/выкл
	<b>УПРАВ.ВЫХ."Л"</b>	Разрешение управления выходом "Л"	вкл/выкл
	<b>ЗАД. ПОЖАР</b>	Задержка перехода в "Пожар" в секундах	0 - 255
	<b>ТИХАЯ ТРЕВОГА</b>	Тихая тревога	вкл/выкл
	<b>ИНТЕГР. 300мс</b>	При включенном параметре ШС переходит в тревогу при нарушении на время более 300мс, при выключенном - 70мс	вкл/выкл
	<b>ПЕРЕВЗЯТИЕ</b>	Автоматическое перевзятие	вкл/выкл
	<b>ЗАД.ВЗЯТИЯ</b>	Задержка взятия на охрану в секундах	0 - 255
<b>ЗАД.ВЫХ."С"</b>	Задержка включения сирены в секундах	0 - 255	
<b>ЗАД.ВЫХ."Л"</b>	Задержка включения лампы в секундах	0 - 255	
<b>ВЫХОДЫ</b> (Параметры каждого из 5 выходов)	<b>№ПРОГРАММЫ</b>	Устанавливает способ управления связанного с ШС выхода (реле или транзистора) в зависимости от режима ШС	1 - 10, 12 -16
	<b>ВРЕМЯ УПРАВ</b>	Устанавливает время в секундах, на которое включается выход по заданной программе	0 - 255
<b>ПРИБОР</b> (параметры всего прибора)	<b>ИНД. ВЗЯТЫХ</b>	Индикация взятого на охрану ШС	вкл/выкл
	<b>РЕЖИМ БЛОК.</b>	Режим блокировки ручного управления пожарными ШС	1 - 4

Таблица 14 *Параметры (атрибуты) конфигурации прибора "С2000-4"*

Группа параметров	Наименование параметра	Описание параметра	Диапазон значений
<b>ШЛЕЙФЫ</b> (Параметры каждого из 4-х ШС прибора)	<b>ТИП ШС</b>	Тип ШС. Определяет тактику работы ШС	1 - 5
	<b>ГРУП. ВЗЯТИЕ</b>	Групповое взятие/снятие	вкл/выкл
	<b>УПРАВЛ.РЕЛЕ1</b>	Разрешение управления выходным реле 1	вкл/выкл
	<b>ЗАД.РЕЛЕ1</b>	Задержка управления реле1 в секундах	0 - 255
	<b>УПРАВЛ.РЕЛЕ2</b>	Разрешение управления выходным реле 2	вкл/выкл
	<b>ЗАД. РЕЛЕ2</b>	Задержка управления реле2 в секундах	0 - 255
	<b>ЗАД. ВЗЯТИЯ</b>	Задержка взятия на охрану в секундах	0 - 255
	<b>ЗАД. ПОЖАР</b>	Задержка перехода в "Пожар" в секундах	0 - 255
<b>ПЕРЕВЗЯТИЕ</b>	Автоматическое перевзятие	вкл/выкл	
<b>ВЫХОДЫ</b> (Параметры каждого из 2-х реле)	<b>№ПРОГРАММЫ</b>	Устанавливает способ управления связанного с ШС выходного реле в зависимости от режима ШС	1 - 10
	<b>ВРЕМЯ УПРАВ</b>	Устанавливает время в секундах, на которое включается выход по заданной программе	0 - 255
<b>ДОСТУП</b> (Параметры для контроля доступа)	<b>КОНТР.ДОСТУПА</b>	Включение связанных с контролем доступа функций	вкл/выкл
	<b>БЛОКИР.ВХОДА</b>	Блокировка управления замком от ключей Touch Memory	вкл/выкл
	<b>БЛОКИР.ВЫХОДА</b>	Блокировка управления замком от кнопки "ВЫХОД"	вкл/выкл
<b>ПРИБОР</b> (параметры всего прибора)	<b>БЛОКИР.ЗВУКА</b>	Блокировка управления встроенным звуковым сигнализатором	вкл/выкл

**Примечания:**

1 Для приборов "С2000-4-01" и "С2000-4-02" отсутствуют все параметры выходов, все параметры для контроля доступа, а также параметры "УПРАВЛ.РЕЛЕ1", "ЗАД. РЕЛЕ1",

"УПРАВЛ.РЕЛЕ2", "ЗАД. РЕЛЕ2". Для прибора "С2000-4-01" также отсутствует параметр "ЗАД. ПОЖАР", а параметр "ТИП ШС" может принимать значения 4 и 5;

2 Пульт не конфигурирует параметры "Выключать реле 1 после открытия двери" и "Выключать реле 1 после закрытия двери" приборов "С2000-4" версий 1.07 и выше, а также параметр "Приоритет централизованного доступа" приборов "С2000-4" версий 1.09 и выше.

Таблица 15 **Параметры (атрибуты) конфигурации прибора "С2000-СП1"**  
(параметры каждого из 4-х реле)

Наименование параметра	Описание параметра	Диапазон значений
<b>ИСХ.СОСТОЯНИЕ</b>	Номер программы управления для исходного состояния 1 - исходное состояние "включено", 2 - исходное состояние "выключено"	1 - 10
<b>ВРЕМЯ УПРАВ</b>	Устанавливает время в секундах, на которое включается реле по программе на время	0 - 255

Таблица 16 **Параметры (атрибуты) конфигурации прибора "С2000-К"**

Наименование параметра	Описание параметра	Диапазон значений
<b>ИНД. СОБЫТИЙ</b>	Индикация событий	вкл/выкл
<b>ИНД. ТРЕВОГ</b>	Индикация тревог	вкл/выкл

*Примечание.* Только для клавиатур "С2000-К" версии 1.04 и выше.

Таблица 17 **Параметры (атрибуты) конфигурации прибора "С2000-БИ"**

Группа параметров	Наименование параметра	Описание параметра	Диапазон значений
<b>ИНДИКАТОРЫ</b> (Параметры для каждого из 60 светодиодных индикаторов)	<b>РАЗДЕЛ</b>	Номер раздела, состояние которого будет индцировать светодиодный индикатор. Если значение параметра равно 0, то светодиодный индикатор отключен	0 - 9999
	<b>ВРЕМЯ ЗВУКА</b>	Время, на которое "С2000-БИ" включает звук при получении тревожного сообщения	0 - 255
<b>ПРИБОР</b> (параметры для всего прибора)	<b>ПАМЯТЬ</b>	Память состояний разделов. Если параметр имеет значение "включено", то "С2000-БИ" запоминает состояния разделов в энергонезависимой памяти	вкл/выкл

*Примечание.* пульт не конфигурирует параметр "Тип блока индикации" для прибора "С2000-БИ" версии 1.05 и выше.

*Пример 1* Конфигурирование параметров "Задержка включения сирены" и "Групповое взятие/снятие" для прибора "Сигнал-20П".

Войдите в меню программирования.

**ПАРОЛЬ: \_**

Введите пароль установщика.

**◆ 4 КОНФИГУРАЦИИ**

Выберите пункт меню "КОНФИГУРАЦИИ".

**◆ 41 ИЗМЕНЕНИЕ**

Выберите пункт меню "ИЗМЕНЕНИЕ".

**АДРЕС: \_**

Введите адрес конфигурируемого прибора "Сигнал-20П".

**Сигнал-20П v160**

На ЖКИ отобразится название прибора "Сигнал-20П" и номер версии (в данном примере - 1.60). Нажмите "ENT" для перехода к конфигурированию прибора.

**◆ ШЛЕЙФЫ**

Клавишами "▶" и "◀" выберите группу параметров конфигурации "ШЛЕЙФЫ" и нажмите "ENT".

**№ ШЛЕЙФА: \_**

Наберите номер конфигурируемого ШС, либо выберите значение клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

**ЗАД.СИРЕНЫ= 30**

Клавишами "▶" и "◀" выберите параметр конфигурации "ЗАД.СИРЕНЫ". Справа от названия конфигурационного параметра отображается его текущее значение. В данном примере задержка включения сирены составляет 30 с. Нажмите "ENT" для начала редактирования параметра.

**ЗАД.СИРЕНЫ=\_**

Наберите новое значение задержки сирены, либо выберите значение клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

**ЗАД.СИРЕНЫ= 60**

На ЖКИ отобразится название параметра и его новое значение (в данном примере 60 с).

**ГРУП.ВЗЯТИЕ:-**

Клавишами "▶" и "◀" выберите параметр конфигурации "ГРУП.ВЗЯТИЕ". Справа от названия параметра конфигурации отображается его текущее значение. Значение параметров, принимающих значения включено и выключено, отображается соответственно символами "+" и "-". В данном примере параметр "Групповое взятие" выключен. Нажмите "ENT" для изменения значения параметра на противоположное.

**ГРУП.ВЗЯТИЕ:+**

На ЖКИ отобразится название параметра и его новое значение ("включено").

### **Печать конфигурации прибора**

Данная функция осуществляет печать на принтере всех параметров конфигурации выбранного прибора.

Распечатка конфигурации содержит строку информации о приборе (название прибора, номер версии и его сетевой адрес) и таблицы со значениями параметров конфигурации.

Войдите в меню программирования (нажмите клавишу "PRG").

**ПАРОЛЬ:\_**

Введите пароль установщика.

**◆ 4 КОНФИГУРАЦИИ**

Выберите пункт меню "КОНФИГУРАЦИИ" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "4".

**◆ 42 ПЕЧАТЬ**

Выберите пункт меню "ПЕЧАТЬ" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "2".

**АДРЕС:\_**

Наберите адрес прибора, конфигурацию которого необходимо печатать (допустимое значение от 1 до 127), либо выберите значение адреса клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

Если принтер готов к печати, пульт отобразит на ЖКИ сообщение "ИДЕТ ПЕЧАТЬ ..." и начнет печатать конфигурацию выбранного прибора. Если принтер не готов, пульт отобразит сообщение "ПРИНТЕР НЕ ГОТОВ". Печать конфигурации в любой момент можно отменить нажатием клавиши "CLR".

### **Команда перезапуска прибора**

После конфигурирования прибора пультом "С2000М" необходимо перезапустить его для вступления в силу параметров конфигурации. Описанная здесь команда позволяет легко перезапустить прибор.

Войдите в меню программирования (нажмите клавишу "PRG").

**ПАРОЛЬ:\_**

Введите пароль установщика.

**◆ 4 КОНФИГУРАЦИИ**

Выберите пункт меню "КОНФИГУРАЦИИ" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "4".

**◆ 43 СБРОС ПРИБОР**

Выберите пункт меню "СБРОС ПРИБОР" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "3".

АДРЕС: \_

Наберите адрес прибора, который требуется перезапустить (допустимое значение от 1 до 127), либо выберите значение адреса клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

#### 2.2.4.5 Настройка режимов работы пульта

Настройка режимов работы пульта включает настройку следующих опций:

1) "ИНДИК. ТРЕВОГ" – режим с индикацией тревог. Этот режим может быть включен или выключен;

2) "ПАРОЛИ УПРАВЛ" – режим ограничения доступа к функциям управления приборами. Функции управления приборами защищены паролями, если параметр включен, и доступны свободно при нажатии клавиши "ENT", если параметр выключен;

3) "ИЗМ.ПАРОЛЕЙ" – разрешение / запрет изменения своих паролей пользователями. Если параметр включен, то пользователь будет иметь возможность поменять свой пароль с клавиатуры пульта (см. п. 2.2.4.6);

4) "ЗАПРЕТ СБРОСА" – запрет сброса конфигурации пульта на заводские значения. Если параметр выключен, сброс конфигурации (включая пароль установщика) возможен с помощью действий, описанных в п. 2.2.5. Если этот параметр включен, механизм сброса конфигурации на заводскую недоступен;

5) "МАХ. ПАРОЛЬ" – максимальное количество символов в пользовательском пароле. При вводе данного количества символов пароль вводится автоматически. Ввод более коротких паролей требуется завершать нажатием клавиши "ENT". Может иметь значение от 1 до 8;

6) "ТЕХН. ТРЕВОГИ" – включение / выключение режима, в котором нарушение технологического ШС интерпретируется как тревога проникновения. Если этот режим включен, нарушение технологического шлейфа воспринимается пультом как "Тревога проникновения", а восстановление – как "Взятие". Параметр распространяется на все технологические шлейфы системы. Может использоваться в системах охранной сигнализации, в которых требуется автоматическое восстановление ШС после тревоги.

Войдите в меню программирования (нажмите клавишу "PRG").

ПАРОЛЬ: \_

Введите пароль установщика.

◆ 5 НАСТРОЙКА

Выберите пункт меню "НАСТРОЙКА" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "5".

◆ 51 РЕЖИМ

Выберите пункт меню "РЕЖИМ" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "1".

ИНДИК. ТРЕВОГ: +

Далее клавишами "▶" и "◀" необходимо выбрать опцию для настройки. При этом на индикаторе отобразится текущее состояние выбранного параметра. Если параметр может быть включен или выключен, значение "+" означает, что параметр включен, а значение "-" - выключен. Для изменения параметра на противоположное нажмите "ENT". Для редактирования параметра "МАХ. ПАРОЛЬ" нажмите "ENT", введите новое значение и завершите ввод нажатием клавиши "ENT".

ПАРОЛИ УПРАВЛ: +

ИЗМ.ПАРОЛЕЙ: -

ЗАПРЕТ СБРОСА: -

МАХ. ПАРОЛЬ=4

ТЕХН. ТРЕВОГИ: -

В данном примере приведены заводские значения опций.

#### 2.2.4.6 Настройка паролей

##### Настройка паролей установщиком

Настройка паролей включает в себя функции добавления, изменения и удаления пароля.

##### Примечания:

- 1 Пароль установщика (пароль с номером 1) можно только изменить.
- 2 Нельзя добавить пароль, если уже существует пароль с таким номером.
- 3 Нельзя задать несколько одинаковых паролей.
- 4 Нельзя удалить или изменить несуществующий пароль.

ПАРОЛЬ: \_

◆ 5 НАСТРОЙКА

◆ 52 ПАРОЛИ

№ ПАРОЛЯ: \_

◆ ДОБАВИТЬ

◆ ИЗМЕНИТЬ

◆ УДАЛИТЬ

НОВ. ПАРОЛЬ:

ПОДТВЕРДИТЕ:

◆ УПР. ШЛЕЙФАМИ

◆ УПР. РАЗДЕЛАМИ

◆ ВЗЯТИЕ И СНЯТИЕ

◆ ВЗЯТИЕ

◆ ВСЕ ФУНКЦИИ

№ УРОВНЯ: \_

Войдите в меню программирования (нажмите клавишу "PRG").

Введите пароль установщика.

Выберите пункт меню "НАСТРОЙКА" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "5".

Выберите пункт меню "ПАРОЛИ" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "2".

Наберите номер пароля (от 1 до 2047), либо выберите допустимое значение клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

Далее будет предложен список действий, допустимых для данного пароля. Например, пароль установщика можно только изменить, пароль хозоргана - изменить или удалить, отсутствующий пароль - добавить.

Введите пароль и нажмите "ENT". Вместо вводимых цифр будет отображаться символ "\*". Звуковой сигнал "Ошибка" по окончании ввода пароля сигнализирует о том, что такой пароль уже запрограммирован под другим номером.

Повторно введите пароль. Звуковой сигнал "Ошибка" по окончании ввода пароля сигнализирует о том, что пароли при первом и контрольном вводе не совпали.

Если пароль предназначен для управления шлейфами, выберите "УПР. ШЛЕЙФАМИ". Если пароль предназначен для управления разделами, выберите "УПР. РАЗДЕЛАМИ".

Затем задается уровень доступа для пароля.

Вариант 1 Пароль предназначен для управления шлейфами.

Выберите один из предложенных уровней доступа ("ВЗЯТИЕ И СНЯТИЕ", "ВЗЯТИЕ", "ВСЕ ФУНКЦИИ") для управления шлейфами и нажмите "ENT".

Вариант 2 Пароль предназначен для управления разделами.

На запрос уровня доступа ввести один из уровней доступа из диапазона от 1 до 252. Описание настройки уровней доступа для управления разделами приведено в п. 2.1.7.

Пульт позволяет вводить в качестве пароля не только PIN – коды, но и ключи Touch Memory или Proximity-карты. Ввод таких паролей выполняется по изложенному выше механизму, но ключи Touch Memory или Proximity-карты вводятся с подключенного к пульту прибора "С2000-4" (или "С2000-2", "Сигнал-20П SMD" версии 2.01 и выше или "С2000-КДЛ" версии 1.15 и выше). При вводе карт Proximity к прибору должен быть подключен считыватель Proximity-карт (например, "С2000-Проху"). На запрос пульта "НОВ.ПАРОЛЬ:" коснитесь ключом "Touch Memory" считывателя прибора "С2000-4" (поднесите карту к считывателю "С2000-Проху"). Если пароль считан успешно, пульт выдаст звуковой сигнал "Успех" и предложит подтвердить ввод пароля. На запрос "ПОДТВЕРДИТЕ:" повторно коснитесь считывателя ключом (поднесите к считывателю карту).

**Важное замечание** - вводимые ключи (карты) не должны быть записаны в память прибора "С2000-4"!

## Изменение пользователями значений своих паролей

В процессе эксплуатации системы пользователи могут менять значения своих паролей с пульта "С2000М". Эта функция доступна, если параметр "ИЗМ.ПАРОЛЕЙ" имеет значение "включено" (см. п. 2.2.4.5). В заводской поставке этот параметр выключен и функция изменения значений своих паролей недоступна. Ниже описан механизм изменения паролей пользователями.

Нажмите клавишу пульта "PRG".

ПАРОЛЬ: \_

Введите пользовательский пароль.

◆ ИЗМЕН. ПАРОЛЬ?

На запрос "ИЗМЕН. ПАРОЛЬ?" нажать "ENT" для подтверждения или "CLR" для отмены операции.

НОВ. ПАРОЛЬ:

Введите пароль. Вместо вводимых цифр будет отображаться символ "\*". Если пароль короче максимальной длины пользовательского пароля, то его ввод завершается нажатием кнопки "ENT". Максимальная длина пользовательских паролей равна значению параметра "МАХ. ПАРОЛЬ" в меню "51 РЕЖИМ". Звуковой сигнал "Ошибка" по окончании ввода пароля сигнализирует о том, что такой пароль уже запрограммирован под другим номером.

ПОДТВЕРДИТЕ:

Повторно введите пароль. Звуковой сигнал "Ошибка" по окончании ввода пароля сигнализирует о том, что пароли при первом и контрольном вводе не совпали.

### 2.2.4.7 Настройка адреса пульта в режиме программирования

Данная функция позволяет менять адрес пульта при работе в режиме программирования. По этому адресу будет обнаружен пульт при программировании программой "pprog.exe" по интерфейсу RS-485 или RS-232.

Войдите в меню программирования (нажмите клавишу "PRG").

ПАРОЛЬ: \_

Введите пароль установщика.

◆ 5 НАСТРОЙКА

Выберите пункт меню "НАСТРОЙКА" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "5".

◆ 54 RS485

Выберите пункт меню "RS485" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "4".

АДРЕС С2000=127

Выберите пункт меню "АДРЕС С2000" клавишами "▶" и "◀". Для изменения адреса нажмите "ENT", введите новое значение и завершите ввод нажатием клавиши "ENT".

### 2.2.4.8 Настройка адреса пульта в режиме работы с персональным компьютером

Адрес пульта в режиме работы с персональным компьютером – это адрес, по которому пульт опрашивается программами АРМ "С2000" и АРМ "Орион Про".

Войдите в меню программирования (нажмите клавишу "PRG").

ПАРОЛЬ: \_

Введите пароль установщика.

◆ 5 НАСТРОЙКА

Выберите пункт меню "НАСТРОЙКА" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "5".

◆ 55 RS232

Выберите пункт меню "RS232" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "5".

АДРЕС С2000=127

Выберите пункт меню "АДРЕС С2000" клавишами "▶" и "◀". Для изменения адреса нажмите "ENT", введите новое значение и завершите ввод нажатием клавиши "ENT".

### 2.2.4.9 Настройка режима работы пульта по интерфейсу RS-232

К выходу RS-232 пульта "С2000М" (линии GND, DTR и TxD) можно подключить принтер или персональный компьютер с программным обеспечением АРМ "С2000", АРМ "Орион" или АРМ "Орион Про". В зависимости от подключаемого к пульту оборудования или программного обеспечения необходимо соответствующим образом настроить режим работы интерфейса RS-232.

Пульт поддерживает следующие режимы работы по интерфейсу RS-232:

1) **"ПРИНТЕР"** – режим вывода протокола событий на принтер с последовательным интерфейсом или на персональный компьютер с программой, эмулирующей работу принтера (например, Hyper Terminal);

2) **"КОМПЬЮТЕР"** – режим работы с программами АРМ "С2000" и АРМ "Орион Про".

3) **"ПИ/РЕЗЕРВ"** – режим преобразователя интерфейсов RS-232 – RS-485 с автоматическим переключением в активный режим (режим работы с приборами) при остановке опроса приборов персональным компьютером. Предназначен для организации резервирования работы АРМ "Орион" любых версий пультами "С2000М".

Значение параметра в заводской поставке – "ПРИНТЕР". Для изменения значения параметра необходимо выполнить описанные ниже действия.

<b>ПАРОЛЬ: _</b>	Войдите в меню программирования (нажмите клавишу "PRG").
<b>◆ 5 НАСТРОЙКА</b>	Введите пароль установщика.
<b>◆ 55 RS232</b>	Выберите пункт меню "НАСТРОЙКА" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "5".
<b>РЕЖИМ: ПРИНТЕР</b>	Выберите пункт меню "RS232" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "5".
<b>РЕЖИМ: ◆ ПИ/РЕЗЕРВ</b>	На индикаторе отобразится выбранный режим работы. Для изменения режима нажмите "ENT".
	Выберите новое значение режима клавишами "▶", "◀" и подтвердите выбор нажатием клавиши "ENT".

Для работы в режиме "КОМПЬЮТЕР" потребуется задать адрес пульта (см. 2.2.4.8). Кроме того, можно задать значение параметра "ВРЕМЯ ВОССТ". В режиме работы "КОМПЬЮТЕР" этот параметр задает задержку определения отсутствия связи пульта с компьютером. Если компьютер не опрашивает пульт в течение этого времени, пульт переводит светодиодный индикатор "Работа" из режима непрерывного свечения в режим прерывистого свечения (см. таблицу 1).

Для работы в режиме "ПИ/РЕЗЕРВ" необходимо задать задержку перехода в активный режим из режима преобразователя интерфейсов при отключении персонального компьютера (параметр "ВРЕМЯ ВОССТ" в меню "55 RS232"). Задержка задается в секундах в диапазоне от 0 до 255 секунд. Заводское значение этого параметра – 80 секунд. Ниже описаны действия для изменения этого параметра.

<b>ПАРОЛЬ: _</b>	Войдите в меню программирования (нажмите клавишу "PRG").
<b>◆ 5 НАСТРОЙКА</b>	Введите пароль установщика.
<b>◆ 55 RS232</b>	Выберите пункт меню "НАСТРОЙКА" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "5".
<b>ВРЕМЯ ВОССТ=80</b>	Выберите пункт меню "RS232" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "5".
	Выберите клавишами "▶" и "◀" параметр "ВРЕМЯ ВОССТ". На индикаторе отобразится значение параметра. Для изменения значения параметра нажмите "ENT".

**ВРЕМЯ ВОССТ=** \_

Введите новое значение параметра и завершите ввод нажатием клавиши "ENT".

#### 2.2.4.10 Настройка работы пульта по кольцевому интерфейсу RS-485

Пульт имеет возможность работы по кольцевому интерфейсу RS-485 с механическим переключением между ветками кольца с помощью релейного блока "С2000-СП1". Схема подключения и описание работы приведены на сайте [www.bolid.ru](http://www.bolid.ru) в разделе "Техническая поддержка". Перед использованием данного режима работы настоятельно рекомендуется ознакомиться с этой информацией.

К работе по кольцевому интерфейсу имеют отношение следующие параметры в меню "54 RS485":

"КОЛЬЦЕВОЙ" – параметр, определяющий, включен или выключен режим кольцевого интерфейса RS-485. Параметр может быть включен или выключен. Заводское значение - "выключен";

"АДРЕС" – адрес релейного блока "С2000-СП1", осуществляющего периодическое подключение пульта к первой и второй веткам кольца. Заводское значение – 126;

"ПЕРИОД 1" – период переключения между ветками кольца при отсутствии неисправностей в линии интерфейса "RS-485". Задается в диапазоне от 0 до 255 минут. Заводское значение - 240 минут;

"ПЕРИОД 2" – период переключения между ветками кольца в аварийном режиме (при наличии обрыва кольцевой линии интерфейса "RS-485"). Задается в диапазоне от 0 до 255 секунд. Заводское значение – 2 секунды.

#### 2.2.4.11 Перевод пульта в режим программирования

Режим программирования предназначен для конфигурирования базы данных пульта с персонального компьютера программой "pprog.exe".

Нажмите клавишу пульта "PRG".

**ПАРОЛЬ:** \_

Введите пароль установщика.

**◆ 5 НАСТРОЙКА**

Выберите пункт меню "НАСТРОЙКА" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "5".

**◆ 56 РЕЖИМ ПРОГР**

Выберите пункт меню "РЕЖИМ ПРОГР" клавишами "▶", "◀" и "ENT", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "6".

**РЕЖИМ**

На ЖКИ отобразится сообщение "РЕЖИМ ПРОГРАММИР", пульт перейдет в режим удаленного программирования по интерфейсам RS-485 или RS-232. Для выхода из режима программирования нажмите клавишу "CLR".

#### 2.2.5 Сброс установок на заводские значения

На случай утери пароля установщика предусмотрен механизм сброса установок пульта на заводские значения. После осуществления сброса полностью очищается конфигурация пульта и буфер событий, все параметры принимают заводские значения, пароль установщика принимает заводское значение <123456>.

**Внимание!** Сброс установок возможен только при выключенной опции "ЗАПРЕТ СБРОСА" (меню "◆ 5 НАСТРОЙКИ", подменю "◆ 51 РЕЖИМ"). Заводская установка опции "ЗАПРЕТ СБРОСА" - "выключено". Если возникнет необходимость запретить возможность сброса, то включите опцию "ЗАПРЕТ СБРОСА". Если будет утерян пароль установщика у пульта с включенной опцией "ЗАПРЕТ СБРОСА", восстановить заводское значение этого пароля можно только в НВП "Болд".

Для осуществления сброса на заводские установки необходимо включить пульт с нажатыми клавишами "MEM" и "CLR". На ЖКИ отобразится приглашение "СБРОСИТЬ ПАРОЛИ?". Отпустите клавиши "MEM" и "CLR" и нажмите "ENT" для

подтверждения действия. Выйти из процедуры сброса установок можно нажатием "CLR". После подтверждения действия включается задержка 20 мин, при этом на ЖКИ отображается, сколько времени осталось до сброса паролей. По истечении задержки 20 мин конфигурация пульта принимает заводское значение. В период действия задержки сброс может быть отменен в любой момент нажатием клавиши "CLR".

### 2.2.6 Замена версии пульта

Пульт имеет возможность обновления версии своего встроенного программного обеспечения. Данная возможность может быть использована для получения новых возможностей и устранения недостатков имеющейся версии. Для обновления версии требуются: персональный компьютер с операционной системой Windows 98/2000/XP, кабель для подключения пульта к компьютеру по интерфейсу RS-232, программа обновления версий приборов "ORION\_PROG.exe" и файл с библиотекой программ для различных версий пульта "C2000M" (имеет расширение ".chp"). Схема подключения пульта к компьютеру при замене версии соответствует рисунку 5. Кабель для подключения пульта к компьютеру можно приобрести у нас или изготовить самостоятельно в соответствии с приведенным рисунком. Программу "ORION\_PROG.exe" и файл с библиотекой прошивок можно получить, запросив их у нас по электронной почте, направив запрос по адресу [info@bold.ru](mailto:info@bold.ru).

Перепрограммирование версии пульта осуществляется следующим образом. Переведите пульт "C2000M" в режим программирования. Запустите программу "ORION\_PROG.exe". Выберите COM-порт, к которому подключен пульт. Запустите поиск приборов, нажав кнопку "Опрос". Программа должна обнаружить пульт "C2000M" (отобразится как пульт "C2000" версии 2.02) и, возможно, ряд других подключенных к нему по RS-485 приборов. Выберите его из списка обнаруженных приборов и нажмите кнопку "Программа". Откройте файл с библиотекой программ пульта. Программа отобразит список версий, которые можно записать в данный экземпляр пульта. Выберите нужную версию и нажмите "Записать". В течение нескольких секунд программа подготовит данные для записи, после чего выполнит запись новой программы. Во время записи пульт должен отображать на индикаторе "ГОТОВ К ЗАГРУЗКЕ ПРОГРАММЫ", а светодиодный индикатор "Работа" подмигивать, показывая наличие передачи данных пульту.

## 3 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание пульта проводится по планово-предупредительной системе, которая предусматривает годовое техническое обслуживание. Работы по годовому техническому обслуживанию выполняются работником обслуживающей организации и включают:

- а) проверку внешнего состояния пульта;
- б) проверку работоспособности согласно разделу 3.1 настоящего руководства;
- в) проверку надежности крепления пульта, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.

### 3.1 Проверка работоспособности изделия

3.1.1 Настоящая методика предназначена для инженерно-технических работников и электромонтеров ОПС, обслуживающих технические средства охранно-пожарной сигнализации (ТС ОПС), осуществляющих проверку технического состояния (входной контроль), и включает в себя проверку работоспособности пульта с целью выявления дефектов и оценки их технического состояния. Несоответствие пульта требованиям, указанным в данной методике, является основанием для предъявления претензий предприятию-изготовителю.

3.1.2 Проверка технического состояния пульта организуется лабораториями и ремонтными мастерскими подразделений охраны и осуществляется обслуживающим персоналом, изучившим принцип работы пульта и настоящую методику и имеющим квалификацию не ниже 3 разряда электромонтеров ОПС.

3.1.3 Проверка проводится при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69:

- 1) температура окружающего воздуха -  $(25 \pm 10) ^\circ\text{C}$ ;
- 2) относительная влажность воздуха - 45 - 80 %;
- 3) атмосферное давление - 630 - 800 мм рт.ст., (84-106,7 кПа).

3.1.4 Проверка проводится по схеме, приведенной на рисунке 9. Общее время проверки технического состояния одного пульта не более 20 мин.

**Примечание.** Подключение и отключение проводов при проверках выполнять при отключенном питании блока питания пульта.

Проверку пульта проводить в следующей последовательности:

- а) проверить состояние упаковки и распаковать пульт;
- б) проверить комплект поставки в соответствии с руководством по эксплуатации АЦДР.426469.027 РЭ;
- в) убедиться в отсутствии механических повреждений пульта;
- г) осмотром пульта и его встряхиванием убедиться в отсутствии внутри корпуса посторонних предметов;
- д) проверить крепление клеммных колодок;
- е) проверить соответствие номера пульта и даты выпуска, указанным в руководстве по эксплуатации.

3.1.5 Порядок проверки пульта


Перед подключением пульта осмотреть его плату на предмет наличия межпроводниковых замыканий, обрывов дорожек и прочих механических дефектов. Микросхемы должны быть установлены строго по ключу. Установить выходное напряжение блока питания А1 равным  $(10,2 \pm 0,3)$  В.

Включить питание пульта. Должна включиться подсветка индикатора. На индикатор должно быть выведено сообщение "ВКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА". В течение нескольких секунд пульт должен обнаружить подключенный прибор. При этом на жидкокристаллическом индикаторе будут отображены сообщения об обнаружении прибора и сбросе прибора, возможно сообщение об аварии питания. Если в пульте включен режим с индикацией тревог, он будет отображать на индикаторе сообщение о сбросе прибора, светодиодный индикатор будет мигать, звуковой сигнализатор будет выдавать звуковой сигнал "Нарушение" согласно таблице 6.

Включить питание принтера. Принтер должен распечатать события, последними из которых будут сообщения о включении пульта, включения принтера и об обнаружении прибора. Нажать любую кнопку пульта. Должна включиться подсветка клавиатуры (заметно при слабом освещении). Измерить ток потребления пульта по амперметру РА1. Измеренное значение должно быть не более 110 мА. Нажать каждую клавишу пульта. При нажатии клавиш пульт должен выдавать короткий звуковой сигнал.

Выключить приборы. Установить выходное напряжение блока питания А1 равным  $(28,4 \pm 0,6)$  В. Повторить проверку. Измеренное значение тока потребления не должно превышать 45 мА.

3.1.6 Сделать запись в журнале ремонтов и входного контроля средств ОПС о результатах проверки.

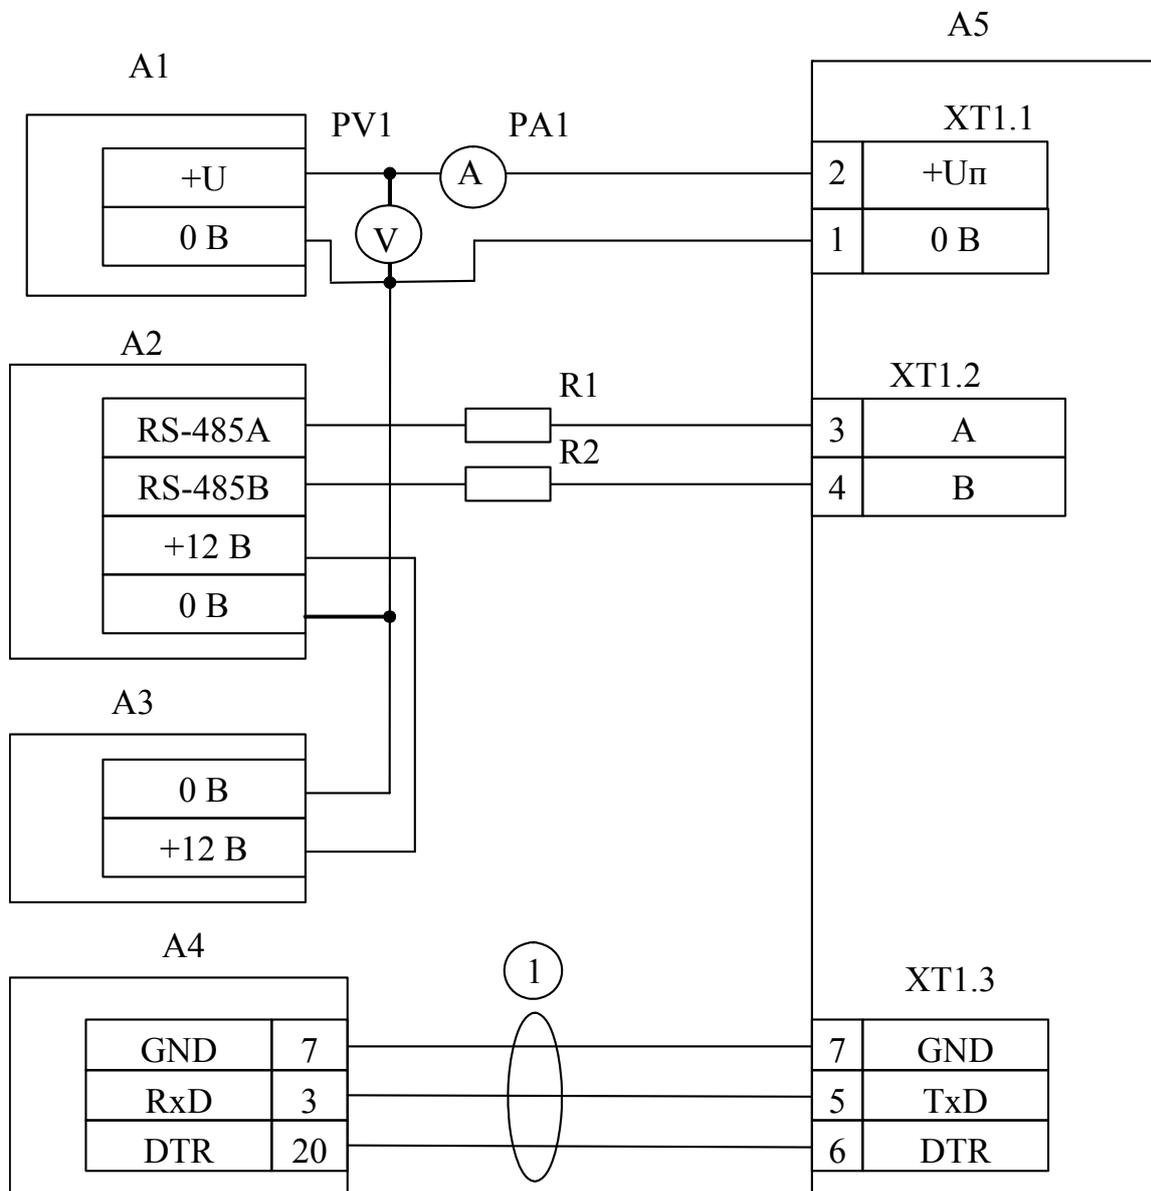

**A1** – блок питания 12 В, 0,2 А (Б5-70);

**A2** – прибор "Сигнал-20" ("Сигнал-20П", "С2000-4");

**A3** – блок питания 12 В, 1 А ("РИП-12");

**A4** – принтер "Epson LX-300+";

**A5** – пульт "С2000М";

**1** - кабель АЦДР.685611.015 для подключения принтера к пульту "С2000";

**R1, R2** - резисторы 220 Ом, 0,125 Вт. Предназначены для внесения затухания сигнала в линии связи между пультом и прибором;

**PV1** – прибор комбинированный Ц4355;

**PA1** – прибор комбинированный Ц4355.

**Рисунок 9** Схема подключения пульта "С2000М" при проверке

#### 4 Текущий ремонт

4.1 Перечень контрольно-измерительных приборов, необходимых для ремонта в условиях мастерской, приведен в таблице 9, примерный расход материалов, необходимых для обслуживания и ремонта 10 пультов, приведен в таблице 10, подразделе 1.5. Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 18.

Таблица 18 **Перечень возможных неисправностей и методы их устранения**

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
1 При включении пульта нет индикации на ЖКИ	Нет напряжения питания	Проверить наличие напряжения на пульте
2 Не выдаются сообщения на принтер	Нарушено соединение пульта с принтером	Восстановить соединение
	Принтер не настроен на параметры передачи	Настроить принтер
3 Все подключенные приборы не обнаруживаются	Нарушено соединение пульта с приборами	Восстановить соединение
	Перепутано подсоединение контактов А и В интерфейса RS-485 на пульте	Поменять местами провода интерфейса RS-485 А и В на пульте
4 Один из приборов не обнаруживается	Данный прибор имеет некорректный сетевой адрес или уже существует прибор с таким адресом	Поменять сетевой адрес прибора
	Перепутано подсоединение контактов А и В интерфейса RS-485 на приборе	Поменять местами провода интерфейса RS-485А и RS-485В на приборе

4.2 Ремонт пульта должен проводиться в условиях технической мастерской персоналом, имеющим квалификацию не ниже 4 разряда. При выполнении ремонтных операций необходимо соблюдать требования по защите интегральных микросхем от статического электричества согласно ОСТ 11 073.062-84.

#### 5 Хранение

5.1 Хранение пульта в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

5.2 В помещениях для хранения пульта не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3 Срок хранения пульта в упаковке без переконсервации должен быть не более 12 месяцев.

#### 6 Транспортирование

6.1 Транспортирование упакованных пультов должно производиться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями следующих документов:

- 1) "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом" / М-во автомоб. трансп. РСФСР - 2-е изд.-М.: Транспорт, 1984.;
- 2) "Правила перевозки грузов" / М-во путей сообщ. СССР - М.: Транспорт, 1985.;
- 3) "Технические условия погрузки и крепления грузов" / М-во путей сообщ. СССР - М.: Транспорт, 1988.;
- 4) "Правила перевозки грузов" / М-во речного флота РСФСР-М.: Транспорт, 1989.;
- 5) "Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях Союза ССР" / Утв. М-вом гражданской авиации СССР 25.03.75.-М.: МГА, 1975.;
- 6) "Правила перевозки грузов в прямом смешанном железно-дорожно-водном сообщении" / М-во мор. флота РСФСР-3-е изд.- М.: Транспорт, 1985.;
- 7) "Технические условия погрузки и размещения в судах и на складах товарно-штучных грузов"/Утв. М-вом речного флота РСФСР 30.12.87.-3-е изд.-М.: Транспорт, 1990.

6.2 Условия транспортирования пультов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

## 7 Гарантии изготовителя (поставщика)

Изготовитель гарантирует соответствие пульта "С2000М" техническим требованиям при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня приемки.

## 8 Сведения о сертификации изделия

Пульт контроля и управления "С2000М" АЦДР.426469.027 соответствует требованиям государственных стандартов и имеет:

- сертификат соответствия № РОСС RU.ББ02.Н02436, выданный ФГУ ВНИИПО МЧС России, 143903, Московская область, г.Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12;



ББ 02

- сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.УП001.В04294, выданный ФГУ ВНИИПО МЧС России, 143903, Московская область, г.Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12.



УП 001

- производство пульта имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 № РОСС RU.ИК32.К00002, выданный ОС СК "Стандарт-серт", 117421, г.Москва, ул.Новаторов, 40.



ИСО 9001


## 9 Сведения об изготовителе

НВП «Болид», 141070, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, 4.


Тел./факс (095) 777-40-20 (многоканальный), 516-93-72;

E-mail: [info@bolid.ru](mailto:info@bolid.ru); <http://www.bolid.ru>.


**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
**Габаритные и установочные размеры пульта "С2000М"**

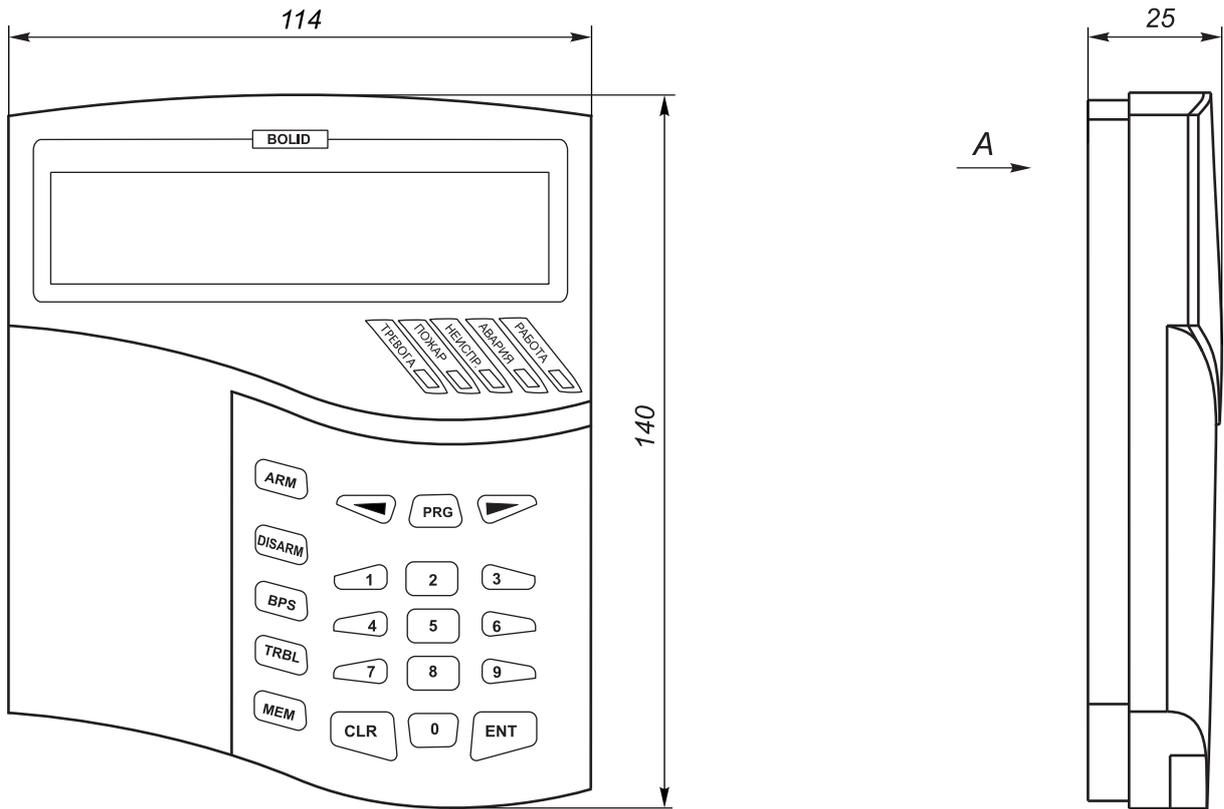

*Вид А*

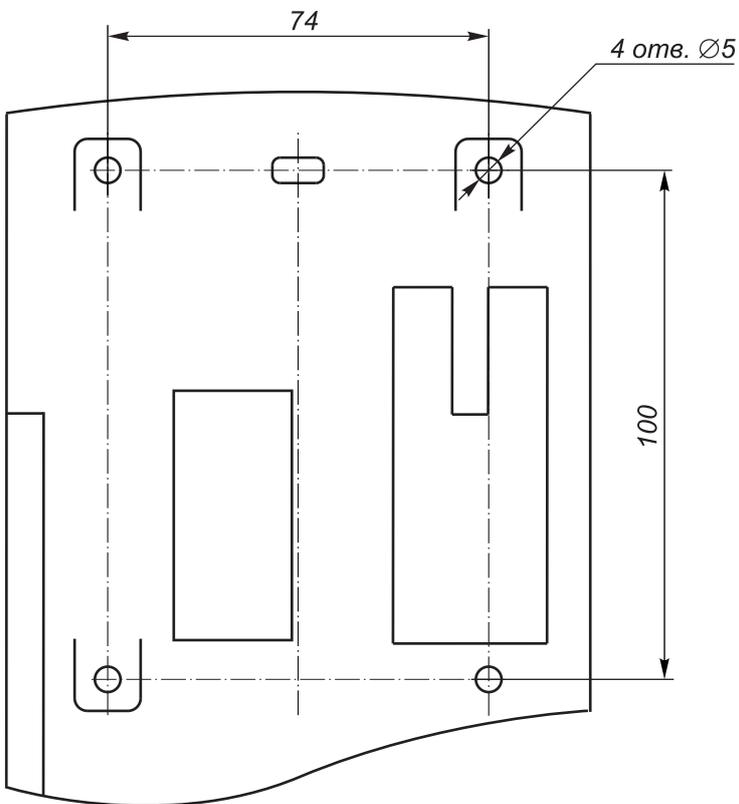

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**  
**Схема электрическая функциональная пульта "С2000М"**

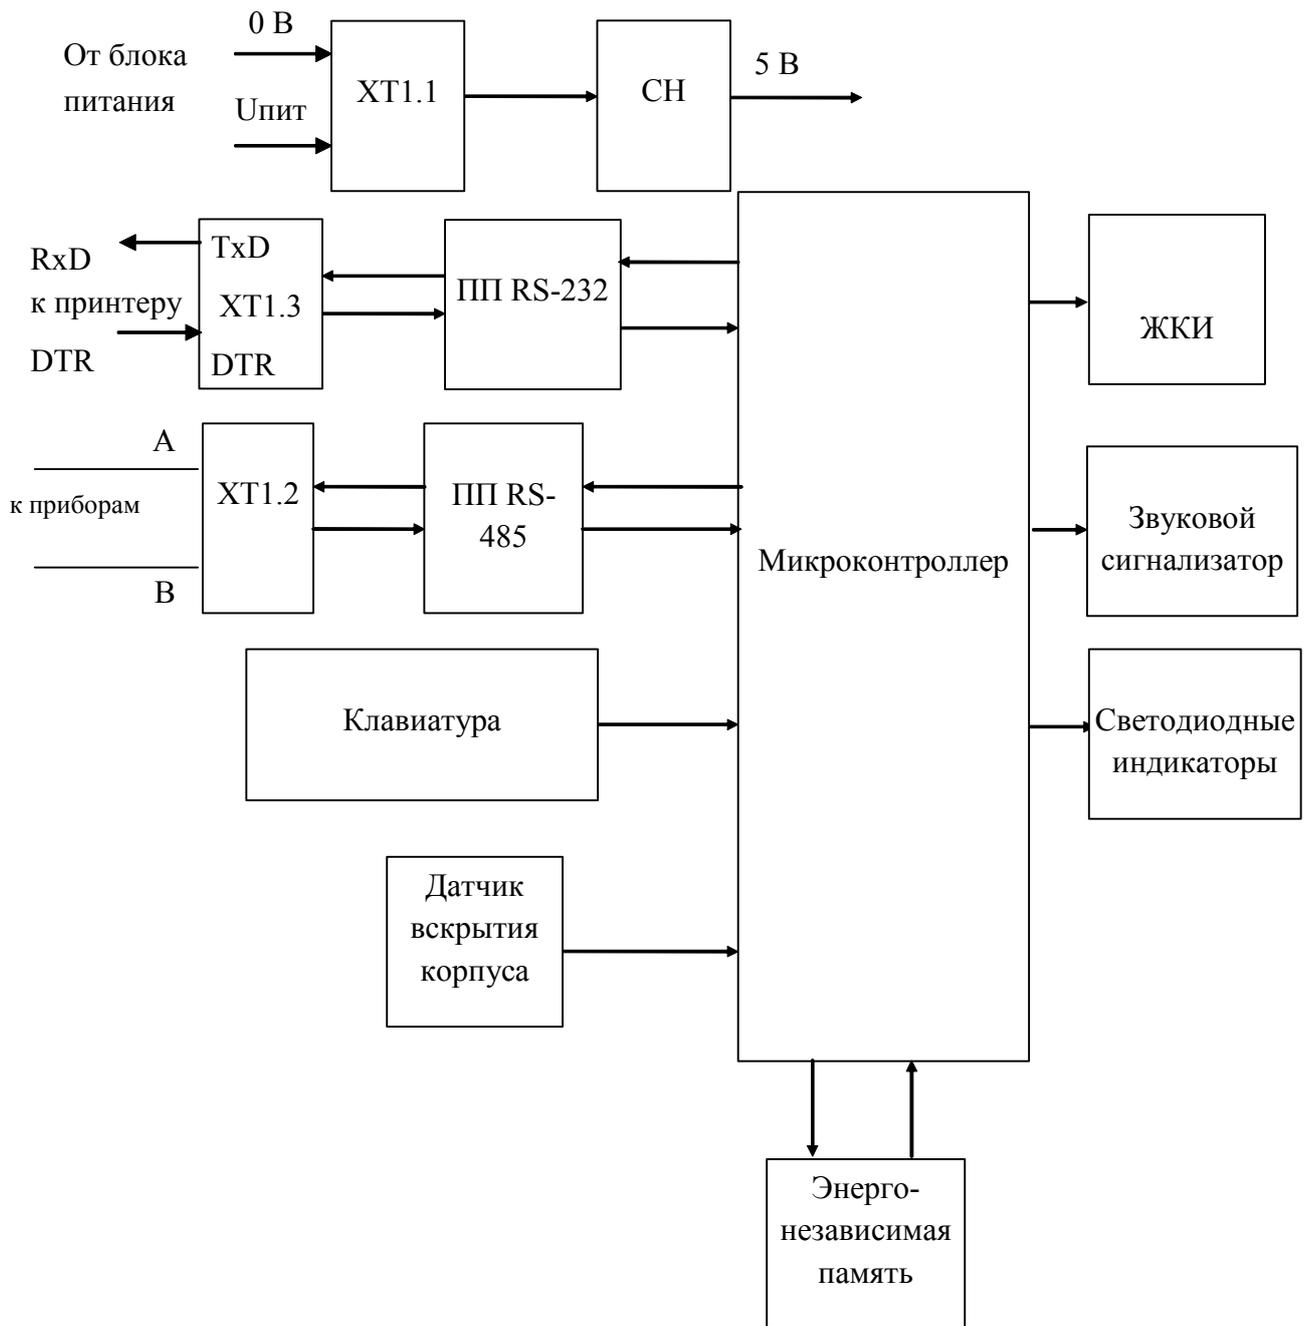

**ПП RS-232** - Приемопередатчик RS-232  
**ПП RS-485** - Приемопередатчик RS-485  
**СН** - Стабилизатор напряжения  
**ЖКИ** - Жидкокристаллический индикатор

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

### Состояние раздела при различных состояниях входящих в него ШС

Состояние раздела	Описание	Отображение на ЖКИ при просмотре состояния
"ДВА ПОЖАРА"	Два или более ШС в разделе находятся в состоянии "ПОЖАР"	<b>ПОЖАР</b>
"ПОЖАР"	Один из ШС раздела в состоянии "ПОЖАР"	<b>ПОЖАР</b>
"ВНИМАНИЕ"	Один или несколько ШС раздела в состоянии "ВНИМАНИЕ"	<b>ВНИМАНИЕ</b>
"ТИХАЯ ТРЕВОГА"	Один или несколько ШС раздела в состоянии "ТИХАЯ ТРЕВОГА"	<b>ТТРЕВОГА</b>
"ТРЕВОГА"	Один или несколько ШС раздела в состоянии "ТРЕВОГА"	<b>ТРЕВОГА</b>
"ТРЕВОГА ВХОДА"	Один или несколько входных ШС раздела в состоянии "ТРЕВОГА ВХОДА"	<b>ВХ.ТРЕВОГА</b>
"ОТКЛЮЧЕН"	Один или несколько ШС раздела в состоянии "ОТКЛЮЧЕН ШС", либо нет связи по RS-485 с прибором, ШС которого входят в раздел	<b>ОТКЛЮЧЕН</b>
"НЕИСПРАВНОСТЬ"	Один или несколько ШС раздела в состоянии "ОБРЫВ ШС", "КОРОТКОЕ ЗАМЫКАН", "НЕИСПРАВНОСТЬ" или "ОШИБКА ПАРАМ. ШС"	<b>НЕИСПРАВ</b>
"НЕВЗЯТИЕ"	Один или несколько ШС раздела в состоянии "НЕВЗЯТИЕ"	<b>НЕВЗЯТ</b>
"СНЯТ/НАРУШЕН"	Один или несколько охранных ШС раздела, поддерживающих функцию контроля в снятом состоянии, находятся в состоянии "НЕНОРМА ШС"	<b>СНЯТ/НАРУШ</b>
"СНЯТ"	Один или несколько ШС раздела в состоянии "СНЯТ ШС"	<b>СНЯТ</b>
"СНЯТ/НОРМА"	Один или несколько охранных ШС раздела, поддерживающих функцию контроля в снятом состоянии, находятся в состоянии "ВОССТАНОВЛ. ШС"	<b>СНЯТ/НОРМА</b>
"ВЗЯТ"	Все ШС раздела взяты на охрану (имеют состояние "ВЗЯТ ШС")	<b>ВЗЯТ</b>

Состояния указаны в порядке убывания их приоритета. Если, например, различные ШС раздела имеют состояния "ВЗЯТ ШС", "СНЯТ ШС", "КОРОТКОЕ ЗАМЫКАН" и "ВНИМАНИЕ", то состояние раздела будет "ВНИМАНИЕ".

Состояния шлейфов сигнализации описаны в приложении Г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ Г**  
**Перечень сообщений пульта "С2000М"**

*Таблица Г.1*

Описание события	Название события	Категория
Пожарная тревога	<b>ПОЖАР</b>	<b>1</b>
Внимание! Опасность пожара	<b>ВНИМАНИЕ</b>	<b>1</b>
Тревога проникновения	<b>ТРЕВОГА</b>	<b>2</b>
Тихая тревога (нарушение тревожного ШС)	<b>ТИХАЯ ТРЕВОГА</b>	<b>2</b>
Тревога входной зоны	<b>ТРЕВОГА ВХОДА</b>	<b>2</b>
Обрыв пожарного ШС	<b>ОБРЫВ ШС</b>	<b>3</b>
Короткое замыкание пожарного ШС	<b>КОРОТКОЕ ЗАМЫКАН</b>	<b>3</b>
Неисправность пожарного оборудования	<b>НЕИСПРАВНОСТЬ</b>	<b>3</b>
Пожарное оборудование в норме	<b>ВОССТАНОВЛЕНИЕ</b>	<b>3</b>
ШС неработоспособен из-за ошибки параметров конфигурации	<b>ОШИБКА ПАРАМ. ШС</b>	<b>3</b>
Потеряна связь контроллера "С2000-КДЛ" с адресным датчиком или расширителем	<b>ОТКЛЮЧЕН ШС</b>	<b>3</b>
Восстановление ШС	<b>ВОССТ. ЗОНЫ</b>	<b>4</b>
При попытке взятия на охрану ШС не был в норме	<b>НЕВЗЯТИЕ</b>	<b>4</b>
Сброшена тревога или пожар	<b>СБРОС ТРЕВОГИ ШС</b>	<b>4</b>
Шлейф сигнализации взят на охрану	<b>ВЗЯТ ШС</b>	<b>5</b>
Шлейф сигнализации снят с охраны	<b>СНЯТ ШС</b>	<b>5</b>
Открыт корпус прибора или извещателя, включенного по схеме с контролем блокировочного контакта	<b>ВЗЛОМ КОРПУСА</b>	<b>3</b>
Корпус прибора или извещателя закрыт	<b>ВОССТ. КОРПУСА</b>	<b>3</b>
Сработал пожарный извещатель	<b>СРАБОТКА ДАТЧИКА</b>	<b>8</b>
Требуется обслуживание извещателя (например, запылена дымовая камера извещателя ДИП-34А)	<b>НЕОБХ. ОБСЛ</b>	<b>8</b>
Температура превысила максимально допустимое значение	<b>ПОВЫШ.ТЕМПЕР.</b>	<b>8</b>
Температура ниже минимально допустимого значения	<b>ПОНИЖ.ТЕМПЕР.</b>	<b>8</b>
Температура в допустимых границах	<b>НОРМА ТЕМПЕР.</b>	<b>8</b>
Неисправность измерителя температуры	<b>НЕИСП.ТЕРМОМЕТРА</b>	<b>3</b>
Напряжение питания прибора вышло за допустимые границы	<b>АВАРИЯ ПИТАНИЯ</b>	<b>3</b>
Напряжение питания прибора пришло в норму после аварии	<b>ВОССТ. ПИТАНИЯ</b>	<b>3</b>
Напряжение батареи ниже нормы	<b>АВАРИЯ БАТАРЕИ</b>	<b>3</b>
Восстановление батареи	<b>ВОССТ. БАТАРЕИ</b>	<b>3</b>
Авария сети 220 В	<b>АВАРИЯ 220В</b>	<b>3</b>
Восстановление сети 220 В	<b>ВОССТ. 220В</b>	<b>3</b>
Перезапуск прибора	<b>СБРОС ПРИБОРА</b>	<b>3</b>
Пульт потерял связь с прибором по RS-485	<b>ПОТЕРЯН ПРИБОР</b>	<b>3</b>
Восстановлена связь с прибором по RS-485	<b>ОБНАРУЖЕН ПРИБОР</b>	<b>3</b>

Описание события	Название события	Категория
Отключение прибора от ветви кольцевого интерфейса RS-485	<b>ОТКЛ.ВЕТВИ RS485</b>	<b>3</b>
Восстановление связи с прибором по ветви кольцевого интерфейса RS-485	<b>ВСТ. ВЕТВИ RS485</b>	<b>3</b>
Короткое замыкание двухпроводной линии связи	<b>КЗ ДПЛС</b>	<b>3</b>
Восстановление двухпроводной линии связи	<b>ВОССТАНОВЛ.ДПЛС</b>	<b>3</b>
Нарушение технологического ШС	<b>НАРУШ.ТЕХНОЛ.ШС</b>	<b>9</b>
Восстановление нормы технологического ШС	<b>ВОССТ. ТЕХНОЛ.ШС</b>	<b>9</b>
Нарушение снятого охранного ШС	<b>НЕНОРМА ШС</b>	<b>9</b>
Восстановление нормы снятого охранного ШС	<b>ВОССТАНОВЛ. ШС</b>	<b>9</b>
Взятие раздела на охрану	<b>РАЗДЕЛ ВЗЯТ</b>	<b>4</b>
Снятие раздела с охраны	<b>РАЗДЕЛ СНЯТ</b>	<b>4</b>
Дана команда взятия раздела на охрану (запрос взятия)	<b>ЗАПРОС ВЗЯТИЯ</b>	<b>4</b>
Дана команда снятия раздела с охраны (запрос снятия)	<b>ЗАПРОС СНЯТИЯ</b>	<b>4</b>
Идентификация пользователя (пользователь ввел код для взятия/снятия)	<b>ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХО</b>	<b>4</b>
Обрыв цепи нагрузки релейного выхода	<b>ОБРЫВ ВЫХОДА</b>	<b>7</b>
Короткое замыкание цепи нагрузки релейного выхода	<b>КЗ ВЫХОДА</b>	<b>7</b>
Отключение релейного выхода (потеряна связь с адресным релейным модулем)	<b>ОТКЛ. ВЫХОДА</b>	<b>7</b>
Восстановление релейного выхода (восстановление связи с адресным релейным модулем или цепи нагрузки выхода)	<b>ВОССТ. ВЫХОДА</b>	<b>7</b>
Запуск АСПТ был успешным (перегорела цепь пиропатрона или клапана)	<b>УСПЕШНЫЙ ЗАПУСК</b>	<b>7</b>
Запуск АСПТ не был успешным (при запуске не перегорела цепь пиропатрона или клапана)	<b>НЕУСП.ЗАПУСК</b>	<b>7</b>
Режим автоматического запуска АСПТ выключен	<b>АВТОМАТИКА ВЫКЛ.</b>	<b>4</b>
Режим автоматического запуска АСПТ включен	<b>АВТОМАТИКА ВКЛ.</b>	<b>4</b>
Пуск АСПТ	<b>ПУСК АСПТ</b>	<b>1</b>
Пошел отсчет задержки перед пуском АСПТ	<b>ЗАДЕРЖКА ЗАПУСКА</b>	<b>1</b>
Пуск АСПТ заблокирован	<b>БЛОКИР. ПУСКА</b>	<b>1</b>
Аварийный пуск АСПТ	<b>АВАРИЙНЫЙ ПУСК</b>	<b>8</b>
Срабатывание датчика СДУ	<b>СРАБАТЫВАНИЕ СДУ</b>	<b>8</b>
Отказ датчика СДУ	<b>ОТКАЗ СДУ</b>	<b>8</b>
Событие о проходе пользователя в зону доступа	<b>ПРОХОД</b>	<b>6</b>
Доступ отклонен, неверный код	<b>ДОСТУП ОТКЛОНЕН</b>	<b>6</b>
Доступ предоставлен	<b>ДОСТУП ПРЕДОСТАВ</b>	<b>6</b>
Введен верный пароль, не дающий права доступа	<b>ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН</b>	<b>6</b>
Доступ закрыт	<b>ДОСТУП ЗАКРЫТ</b>	<b>6</b>
Доступ открыт	<b>ДОСТУП ОТКРЫТ</b>	<b>6</b>
Доступ восстановлен	<b>ДОСТУП ВОССТАНОВ</b>	<b>6</b>
Дверь слишком долго находится в открытом состоянии	<b>ДВЕРЬ ЗАБЛОКИР.</b>	<b>6</b>

Описание события	Название события	Категория
Восстановление нормального состояния двери	<b>ДВЕРЬ РАЗБЛОКИР.</b>	<b>6</b>
Дверь открыта без предоставления доступа	<b>ДВЕРЬ ВЗЛОМАНА</b>	<b>6</b>
Вход в режим программирования	<b>ПРОГРАММИРОВАНИЕ</b>	<b>8</b>
Неисправна телефонная линия, к которой подключен "С2000-ИТ"	<b>НЕИСПР. ТЕЛ. ЛИНИИ</b>	<b>8</b>
События не переданы, буфер событий заполнен	<b>ЖУРНАЛ ЗАПОЛНЕН</b>	<b>8</b>
Буфер событий переполнен, есть потерянные события	<b>ЖУРНАЛ ПЕРЕПОЛН.</b>	<b>8</b>
Запуск внутреннего теста	<b>ЗАПУСК ТЕСТА</b>	<b>8</b>
Реакция пользователя на тревожное сообщение (пользователь нажал кнопку сброса внутреннего звукового сигнала на приборе "Сигнал-20", "С2000-БИ" или "С2000М")	<b>РЕАКЦИЯ</b>	<b>8</b>
Включение пульта	<b>ВКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА</b>	<b>8</b>
Включение принтера	<b>ВКЛ. ПРИНТЕРА</b>	<b>8</b>
Выключение принтера или принтер не готов (например, нет бумаги)	<b>ВЫКЛ. ПРИНТЕРА</b>	<b>8</b>
Факт изменения даты пользователем	<b>ИЗМ. ДАТЫ</b>	<b>8</b>
Факт изменения времени пользователем	<b>ИЗМ. ВРЕМЕНИ</b>	<b>8</b>
Отметка даты (формируется пультом после изменения даты и раз в сутки)	<b>ДАТА</b>	<b>8</b>
Отметка времени (формируется пультом при изменении времени)	<b>ОТМЕТКА ВРЕМЕНИ</b>	<b>8</b>

Категории событий:

- 1 - "ПОЖАРЫ";
- 2 - "ТРЕВОГИ";
- 3 - "НЕИСПРАВНОСТИ";
- 4 - "ВЗЯТИЕ/СНЯТИЕ";
- 5 - "ВЗ/СН ШС";
- 6 - "ДОСТУП";
- 7 - "РЕЛЕ";
- 8 - "СЛУЖЕБНЫЕ";
- 9 - "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ".

## 10 Свидетельство о приемке и упаковывании

Пульт контроля и управления "С2000М" АЦДР.426469.027  
наименование изделия

АЦДР.426469.027  
обозначение

\_\_\_\_\_  
заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией, признан годным для эксплуатации и упакован НВП "Болид".

ОТК  
МП

\_\_\_\_\_  
ФИО

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

