

СЪЕМНИК ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

«Съемник ДИП», со штангой

ИСО 9001

Руководство по эксплуатации

АЦДР.466941.001 РЭ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Устройство для снятия и установки пожарных извещателей (далее – съемник) предназначено для эксплуатационного размещения в базу и демонтажа пожарных извещателей «ДИП-34А-02», «ДИП-34А-03», «ДИП-34А-04», «ДИП-34А-05», «ДИП-34ПА», «ДИП-34ПА-03», «С2000-ИП-02», «С2000-ИП-03», «С2000-ИП-ПА», «С2000-ИП-ПА-03», «С2000-ИПГ», «СОНет» и других в аналогичном корпусе, без необходимости проведения работ на высоте (без применения лестницы).

1.1.2 Применяется для извещателей закрепленных на неподвижную основу или в держатель «МК-2» или «МК-3» на панелях подвесного потолка типа «Армстронг» или аналогичных конструкций.

1.1.3 Может применяться для установки и снятия устройств в защитном колпачке.

1.1.4 Съемник является обслуживаемым, неремонтируемым и невосстанавливаемым изделием.

1.2 Технические характеристики

Таблица 1.2.1

№	Наименование характеристики	Значение
1.2.1	Диапазон рабочих температур, °С	+5 ... +40
1.2.2	Относительная влажность воздуха, %	до 93 при +40 °С
1.2.3	Масса изделия в сборе, кг	не более 1 кг
1.2.4	Габаритные размеры держателя, мм	
	–диаметр	не более 108
	–высота	не более 62
1.2.5	Длина штанги в сложенном состоянии, м	2
1.2.6	Длина штанги в раздвинутом состоянии, м	3,7 max

1.3 Состав изделия

Комплект поставки съемника.

Таблица 1.3.1

Наименование	Количество, шт.
Держатель	1
Винт М3х12	4
Гайка М3	4
Штанга раздвижная с шаговой фиксацией	1
Руководство по эксплуатации	1
Упаковка	1

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Подготовка к работе

- Выкрутите винты (2) в держателе (1) на половину их длины.
- Снимите с резьбы штанги защитную крышку.
- Установите держатель на штангу, закрутите до упора.
- Затяните фиксирующие винты (2) на держателе (1), попав в углубления внутри витков резьбы штанги.
- Нажав и не отпуская красную кнопку, раздвиньте штангу на необходимую длину, убедитесь, что фиксатор попал в углубление выдвижной части.

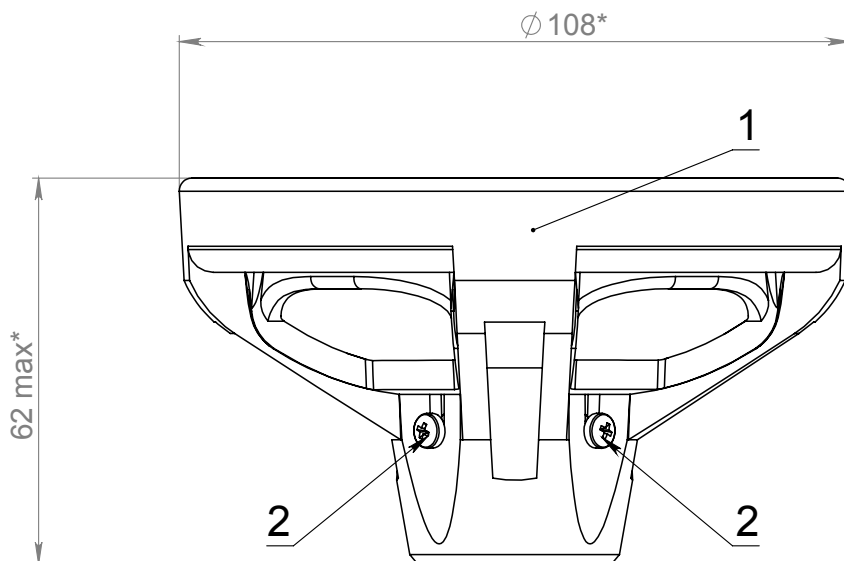


Рисунок 1. Держатель съемника ДИП

2.2 Снятие извещателя

- Перпендикулярно потолку поднесите съемник к извещателю, убедитесь, что извещатель находится в центре держателя.
- Слегка нажмите снизу вверх, чтобы зафиксировать пружины держателя на устройстве. Будьте осторожны при использовании на подвесных потолках.
- Поверните устройство против часовой стрелки на 10-15 градусов.
- Опустите держатель с извещателем.

2.3 Установка извещателя

- Установите извещатель в держатель, защелкнув пружины.
- Перпендикулярно потолку поднесите съемник к базе.
- Вращайте по часовой стрелке нажимая вверх, пока не загорится индикатор на извещателе, затем доверните еще на 10 – 15 градусов до полной фиксации в базе.
- Плавно тяните вниз съемник, пока извещатель не выйдет из пружин.

Внимание!



Попытки выдвинуть или сложить штангу при не нажатой красной кнопке приведут к поломке устройства.

Перед использованием необходимо выдержать съемник при температуре от +5°C до +40 °C не менее 30 минут.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

3.1 Удаление пыли с поверхности съемника, подтягивание фиксирующих винтов по мере необходимости.

4 ХРАНЕНИЕ

4.1 В транспортной таре допускается хранение при температуре окружающего воздуха от -50°C до +50°C и относительной влажности до 95 % при температуре +35°C.

4.2 В потребительской таре допускается хранение только в отапливаемых помещениях при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности до 80% при температуре +20°C.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1 Транспортировка приборов допускается в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от -50°C до +50°C и относительной влажности до 95 % при температуре +35°C.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 Утилизация прибора производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.

6.2 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).

6.3 Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 10 тысяч снятий/установок «ДИП».

8 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

8.1 Производство «Съемник ДИП» имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001. Сертификат соответствия размещен на сайте bold.ru в разделе «О компании».

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

9.1 Комплекты «Съемник ДИП» изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признаны годными к эксплуатации и упакованы ЗАО НВП «Болид».

9.2 Квартал и год выпуска указаны на сопровождающей документации «Съемник ДИП».

Ответственный за приёмку и упаковывание

ОТК _____
Ф.И.О.

число, месяц, год

