ИСО 9001

ШКАФЫ С РЕЗЕРВИРОВАННЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА СРЕДСТВ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ ШПС-12 исп.10, ШПС-12 исп.11, ШПС-12 исп.12

Руководство по эксплуатации
АЦДР.436534.011-10 РЭп

2026

Оглавление

1 Описание и работа....4
1.1 Назначение ШПС-12....4
1.2 Технические характеристики....5
1.3 Состав ШПС-12....7
1.4 Устройство и работа. 8
1.5 Средства измерения, инструменты и принадлежности....16
1.6 Маркировка 16
1.7 Упаковка 16
2 Использование по назначению 17
2.1 Эксплуатационные ограничения 17
2.2 Подготовка ШПС-12 к использованию 17
2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия....17
2.2.2 Конструкция ШПС-12....17
2.2.3 Монтаж ШПС-12....17
2.2.4 Подключение ШПС-12 18
2.2.5 Настройка ШПС-12....19
2.2.6 Использование ШПС-12....23
2.2.7 Проверка работоспособности. 24
2.2.8 Действия в экстремальных ситуациях 27
2.2.9 Возможные неисправности и способы их устранения 27
3 Техническое обслуживание ШПС-12....27
3.1 Общие указания 27
3.2 Меры безопасности....27
3.3 Порядок технического обслуживания ШПС-12 27
3.4 Проверка работоспособности ШПС-12 28
3.5 Техническое освидетельствование....28
3.6 Консервация (расконсервация, переконсервация)....28
4 Текущий ремонт 28
5 Хранение 28
6 Транспортирование....29
7 Утилизация 29
8 Гарантии изготовителя 29
9 Сведения о сертификации 29
10 Сведения о ранее выпущенных версиях. 30
Приложение А 31
Приложение Б....32
Приложение В 33
Приложение Г....34
Приложение Д 35
Приложение Е 36
Приложение Ж 37
Приложение З....38
Приложение И 39
Приложение К 40

Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем РЭ) предназначено для изучения принципов работы и эксплуатации шкафов с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики ШПС-12 исп.10 АЦДР.436534.011-10, ШПС-12 исп.11 АЦДР.436534.011-11, ШПС-12 исп.12 АЦДР.436534.011-12 (далее – ШПС-12).

ШПС-12 исп.11 АЦДР.436534.011-11 отличается от ШПС-12 исп.10 АЦДР.436534.011-10 наличием прозрачного окна на двери. ШПС-12 исп.12 АЦДР.436534.011-12 отличается от ШПС-12 исп.10 АЦДР.436534.011-10 степенью защиты оболочкой соответствующей IP54.

К обслуживанию допускается персонал, изучивший настоящее руководство. Все работы по монтажу, пуску, регулированию и обкатке должны проводиться с соблюдением требований действующей на месте эксплуатации нормативной документации.

Список принятых сокращений:

ШПС-12 – Шкаф с резервированным источником питания
ШПС-12 исп.10 АЦДР.436534.011-10,
ШПС-12 исп.11 АЦДР.436534.011-11,
ШПС-12 исп.12 АЦДР.436534.011-12;
БК-12 – Блок коммутации БК-12-RS485;
АБ – аккумуляторная батарея (герметичная свинцово-кислотная);
БД – база данных;
ЗУ – зарядное устройство;
ИСО – интегрированная система охраны;
КЗ – короткое замыкание;
МИП-12 – модуль источника питания;
ПО – программное обеспечение.

1 Описание и работа

1.1 Назначение ШПС-12

1.1.1. ШПС-12 предназначен для группового питания, размещенных внутри одного корпуса, технических средств пожарной автоматики и другого оборудования, требующего резервного электропитания с напряжением 12 В постоянного тока.

1.1.2. В ШПС-12 могут быть установлены приборы ИСО «Орион»: Сигнал-10, Сигнал-10 2RS485, Сигнал-20П, С2000-4, С2000-КДЛ, С2000-КДЛ-2И, С2000-КПБ, С2000-КПБ 2RS485, С2000-СП1, С2000-ПИ, Рупор исп.02, Рупор исп.02 2RS485, С2000-PGE, С2000-Ethernet, С2000-РПИ и различные исполнения перечисленных приборов; а также другие приборы, имеющие возможность крепления на DIN-рейку TH35 по ГОСТ Р МЭК 60715-2003.

1.1.3. ШПС-12 рассчитан на совместное использования с ППКУП «Сириус» и пультом контроля и управления охранно-пожарного «С2000М» и их исполнениями.

1.1.4. ШПС-12 имеет две изолированные линии связи* интерфейса RS-485 для внешнего подключения к другим техническим средствам пожарной автоматики и иному оборудованию, расположенным вне корпуса шкафа. Единичная неисправность одной из линий связи*, не влияет на работоспособность другой. Технические средства пожарной автоматики и другое оборудование, расположенное внутри шкафа, соединяются между собой в соответствии с их эксплуатационной документацией.

* см. пункт 3.20 СП 484.1311500.2020.

1.1.5. ШПС-12 рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы с заданными выходными параметрами, с автоматическим контролем и зарядом герметичных аккумуляторных батарей (далее – АБ, батареи). ШПС-12 обеспечивает отключение АБ от нагрузки во избежание их недопустимого разряда.

1.1.6. ШПС-12 обеспечивает световую индикацию и звуковую сигнализацию текущего состояния: наличие или отсутствие напряжения в сети, повышенное/пониженное напряжение сети, заряд АБ, отсутствие АБ, отключение АБ при её разряде, КЗ или перегрузки на выходах БК-12, неисправность зарядного устройства, повышенное напряжение на выходе, наличие/отсутствие связи по интерфейсу RS-485.

1.1.7. ШПС-12 обеспечивает защиту от коротких замыканий на выходах «12 В», с автоматическим восстановлением выходного напряжения после снятия короткого замыкания при питании от сети и от АБ, а также защиту от превышения выходного напряжения.

1.1.8. ШПС-12 обеспечивают защиту от коротких замыканий клемм подключения батареи с сохранением выходного напряжения при работе от сети.

1.1.9. ШПС-12 обеспечивают измерение сетевого напряжения, выходного напряжения, напряжения на батареи и выходного тока (тока нагрузки).

1.1.10. ШПС-12 обеспечивают передачу измеренных значений напряжений и тока, а также сообщений о текущем состоянии на сетевой контроллер (пульт «С2000М» и его исполнения, ППКУП «Сириус» или компьютер с установленным ПО АРМ «Орион Про») по интерфейсу RS-485.

1.1.11. ШПС-12 обеспечивают выдачу извещений о неисправности на дистанционный выход – выходную цепь гальванически развязанного оптореле.

1.1.12. ШПС-12 обеспечивает контроль состояния батареи и цепей ее подключения (сравнением с максимально допустимым внутренним сопротивлением этой цепи).

1.1.13. ШПС-12 обеспечивают возможность подключения дополнительных потребителей с номинальным напряжением питания 230 В, 50/60 Гц. ШПС-12 обеспечивает защиту от коротких замыканий в этих потребителях с помощью автоматического выключателя.

1.1.14. ШПС-12 должны эксплуатироваться в местах, защищённых от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Конструкция ШПС-12 не предусматривает их использование во взрывопожароопасных помещениях.

1.1.15. ШПС-12 является восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделием.

1.2 Технические характеристики

Таблица 1

№	Наименование характеристики		Значение
1.2.1.	Количество входов питания		2
1.2.2.	Основной источник питания – сеть переменного тока 230 В, 50/60 Гц, рабочий диапазон, В		150…265
1.2.3.	Резервный источник питания – батареи серии «Болид» АБ 1217 (С, М) * или аналогичные,12 В, 17 А·ч, шт.		2
1.2.4.	Выходное напряжение постоянного тока	при питании от сети, В	13,6±0,6
		при питании от АБ, В	13,5…9,5
1.2.5.	Номинальный / максимальный суммарный ток нагрузки, А		3 / 3,5 **
1.2.6.	Количество выходов для подключения питания приборов напряжением 12 В, устанавливаемых внутри ШПС-12		7
1.2.7.	Максимальный ток по одному выходу 12 В с клемм XT1…XT6, А Максимальный ток по выходу 12 В с клеммы XP7, А		0,65 1,15
1.2.8.	Количество выходов для подключения линий интерфейса RS-485 устанавливаемых внутри ШПС-12		7
1.2.9.	Количество изолированных интерфейсов RS-485, для подключения внешних устройств по линии интерфейса RS-485		2
1.2.10.	Длина линии интерфейса RS-485 до каждого из приборов внутри ШПС-12, м, не более		10
1.2.11.	Длина линий изолированных интерфейсов RS-485 при скорости работы 9600 Бит/с, м, не более		3000
1.2.12.	Размер буфера событий в энергонезависимой памяти ШПС-12		170
1.2.13.	Максимальная потребляемая мощность от сети, В·А / Вт		120 / 65
1.2.14.	Максимальный потребляемый ток от сети, А		0,8

№	Наименование характеристики	Значение
1.2.15.	Собственный ток потребления от АБ, мА, не более	200
1.2.16.	Пульсации выходного напряжения (пик пик) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более	100
1.2.17.	Напряжение на АБ, при котором она отключаются от нагрузки, В	10,2±0,6
1.2.18.	Время непрерывной работы ШПС-12 от полностью заряженных батареях при токе нагрузки 3 А и температуре +25 °С, ч, не менее	8
1.2.19.	Время полного заряда разряженных АБ, ч, не более Максимальный ток заряда, А	36 1,2
1.2.20.	Максимальный ток питания дополнительных потребителей от сети 230 В, 50/60 Гц, А	3
1.2.21.	Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75	I
1.2.22.	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 • ШПС-12 исп.10 АЦДР.436534.011-10, ШПС-12 исп.11 АЦДР.436534.011-11 • ШПС-12 исп.12 АЦДР.436534.011-12	 IP41 IP54
1.2.23.	Вибрационные нагрузки: - диапазон частот, Гц - максимальное ускорение, g	 1-35 0,5
1.2.24.	Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83	О3
1.2.25.	Диапазон рабочих температур, °С	от минус 10 до +40
1.2.26.	Относительная влажность воздуха при температуре +40°С, %, не более	93
1.2.27.	Масса ШПС-12 без АБ / с АБ, кг	15 / 27
1.2.28.	Габаритные размеры ШПС-12, мм	650×500×220
1.2.29.	Время непрерывной работы ШПС-12	круглосуточно
1.2.30.	Средняя наработка ШПС-12 на отказ, ч	40000
1.2.31.	Вероятность безотказной работы за 1000 ч.	0,975
1.2.32.	Средний срок службы ШПС-12, лет	10

* Буквы: С, М определяют срок службы батареи – 12 и 15 лет соответственно.

** Максимальный ток нагрузки не более – 4 А (кратковременно до 10 мин, с интервалом не менее 1 ч, при наличии напряжения в сети и подключённых батареях). При превышении выходного тока 3,5 А ШПС-12 отключает зарядное устройство (далее – ЗУ). При превышении максимального тока 4 А ШПС-12 отключает выходное напряжение.

1.2.33. ШПС-12 обеспечивает контроль сетевого напряжения, выходного напряжения и напряжения АБ, а также автоматическую передачу извещений о наличии соответствующих напряжений/неисправностей, разряде аккумулятора, плохом состоянии АБ или его отключении, вскрытии корпуса, с помощью интерфейса RS-485.

1.2.34. Время готовности ШПС-12 к работе после включения – не более 6 с.

1.2.35. ШПС-12 имеет дистанционный выход неисправности – оптореле. Параметры оптореле: максимальные коммутируемые напряжение/ток – 80 В / 50 мА; максимальное сопротивление замкнутой цепи реле – 50 Ом; максимальный ток утечки разомкнутой цепи при напряжении 80 В – 1 мкА.

1.2.36. ШПС-12 обеспечивают передачу по интерфейсу RS-485 сообщений (см. п.1.4.2-з) и выполнение команд, приходящих по интерфейсу RS-485.

1.2.37. ШПС-12 обеспечивают возможность программирования параметров, хранящихся в энергонезависимой памяти (см. п.2.2.5.4).

1.2.38. ШПС-12 обеспечивают измерение и передачу измеренных значений по запросу на сетевой контроллер:

1) напряжения сети в диапазоне (150…265) В переменного тока;
2) напряжения на батареях в диапазоне (8…14.5) В постоянного тока;
3) напряжения на выходе в диапазоне (8…14.5) В постоянного тока;
4) выходного тока (тока нагрузки) в диапазоне (0,1...4) А.

Примечание *– Инженеры стремились обеспечить высокую точность измерений, однако измеренные значения являются оценочными, абсолютная и относительная погрешности измерений не нормируются. Для проведения прецизионных измерений необходимо использовать аттестованные измерительные приборы.*

1.2.39. Конструкция ШПС-12 обеспечивает защиту от несанкционированного доступа внутрь изделия с помощью встроенного механического замка, закрываемого на ключ. Внешние органы управления ШПС-12 – отсутствуют.

1.2.40. ШПС-12 обеспечивает контроль вскрытия корпуса с помощью датчика, контакты которого замкнуты при закрытой крышке и разомкнуты при открытой.

1.2.41. По устойчивости к электромагнитным помехам ШПС-12 соответствует требованиям третьей степени жесткости, с критерием качества функционирования А, соответствующих стандартов, перечисленных в Приложении А ГОСТ 34700.

1.2.42. ШПС-12 удовлетворяет нормам индустриальных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ 30805.22.

1.2.43. Конструкция ШПС-12 удовлетворяет требованиям пожарной и электробезопасности, в том числе в аварийном режиме по ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 50571.3.

1.2.44. ШПС-12 исп.11 АЦДР.436534.011-11 имеет прозрачное окно на двери, размеры которого указаны в Приложении Ж.

1.2.45. Электрическая прочность изоляции токоведущих частей ШПС-12 – не менее 2000 В (50 Гц) между цепями, связанными с сетью переменного тока 230 В и корпусом, а также между цепями, связанными с сетью переменного тока 230 В и любыми цепями, не связанными с ней.

1.2.46. Электрическая прочность изоляции ШПС-12, между изолированными линиями интерфейса и другими цепям, не менее 500 В, 50 Гц.

1.2.47. Электрическое сопротивление изоляции между цепями, указанными в п.п. 1.2.45 и 1.2.46 – не менее 20 МОм (в нормальных условиях согласно п. 5.14.6 ГОСТ 52931).

1.2.48. При нормальной работе и в условиях неисправности ни один из элементов ШПС-12 не имеет температуру выше допустимых значений, установленных ГОСТ Р МЭК 60065.

1.3 Состав ШПС-12

Комплект поставки ШПС-12 соответствует табл. 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
АЦДР.436534.011-10 АЦДР.436534.011-11 АЦДР.436534.011-12	ШПС-12 исп.10 ШПС-12 исп.11 ШПС-12 исп.12	1
Комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП):		
Крепежные элементы изделия: (проушина, болт, гайка, шуруп, дюбель)		4
Гермоввод резиновый: ШПС-12 исп.10, ШПС-12 исп.11 ШПС-12 исп.12		 6 4
Джампер MJ-0-6 (2,54×6 мм)		2
Ключ		2
Упаковочная тара		1
Документация		
АЦДР.436534.011-10 РЭ	ШПС-12 исп.10; ШПС-12 исп.11; ШПС-12 исп.12 Руководство по эксплуатации	1

Примечание. **Батареи в комплект поставки не входит!**

1.4 Устройство и работа.

1.4.1. ШПС-12 собран в металлическом корпусе. Корпус состоит из основания и дверцы с встроенным замком, который возможно закрыть ключом. На дверцу корпуса выведена световая индикация режимов работы ШПС-12. Внутри корпуса установлен модуль источника питания МИП-12, блок коммутации БК-12 для подключения, автоматические выключатели для подключения сетевого напряжения 230 В и подключения потребителей к сетевому напряжению 230 В. В нижней части основания корпуса предусмотрено место для установки АБ.

1.4.2. Работа модуля источника питания ШПС-12 (МИП-12).

а) После включения сетевого питания ШПС-12 проверяет наличие батарей и связи по интерфейсу RS-485. При наличии заряженных АБ (заряд батарей 100% по шкале заряда ШПС-12) индикаторы «АБ1» и «АБ2» включены. Если АБ не заряжена, то ШПС-12 проводит её заряд до напряжения необходимого уровня, при этом индикаторы «АБ1» и «АБ2» кратковременно выключаются с периодом 5 с. Если одна из батарей не подключена (или напряжение на ней менее 7 В), то соответствующий индикатор «АБ1» или «АБ2» включаются с частотой 1 Гц. Если состояние батареи плохое (требуется замена батареи), то звуковой сигнализатор включится кратковременно 5 раз, а индикаторы «АБ1», «АБ2» и «АВАРИЯ» включаются с частотой 2 Гц. При неисправности ЗУ (в течение 15 минут после неисправности) ШПС-12 передаёт событие «Неисправность ЗУ» и индицирует неисправность согласно таблице 3.

В процессе работы ШПС-12 проводятся периодические проверки:

- входного и выходного напряжений;
- наличия батарей (не реже 1 раз в минуту);
- состояния батареи (не реже 1 раз в 15 минут);
- исправности ЗУ (не реже 1 раз в 15 минут).

б) При пропадании сетевого напряжения к нагрузке подключается батарея, включается периодический звуковой сигнал, предупреждающий о разряде батареи; индикатор «СЕТЬ» выключен, индикаторы «ВЫХОД 1» … «ВЫХОД 7» включены. ШПС-12 передаёт событие «Авария сети» по истечении установленной задержки (см. табл. 4, п. 2).

в) При снижении напряжения на батареи до 11 В звуковой периодический сигнал начинает включаться в 10–15 раз чаще. ШПС-12 передаёт событие «Разряд батареи». При этом необходимо принять срочные меры по восстановлению сетевого напряжения.

г) При снижении напряжения на батареи до 10 В во избежание глубокого разряда происходит ее отключение от нагрузки. При этом индикаторы «ВЫХОД 1» … «ВЫХОД 7» выключаются, звуковой сигнализатор включён непрерывно в течение первых двух часов. ШПС-12 передаёт событие «Отключение выходного напряжения». По истечении двух часов ШПС-12 переходит в режим индикации - звуковой сигнализатор и светодиод «Авария» кратковременно включаются с периодом 10 с.



ВНИМАНИЕ!
При отключении выходного напряжения МИП, изолированные интерфейсы БК отключаются!



ВНИМАНИЕ!
Если ожидается перерыв в питании от сети 230 В более 7 суток, то во избежание переразряда батарей следует отключить их от блока МИП-12!

Звуковой сигнализатор можно выключить (см. п. 2.2.5.3). Включение сигнализатора осуществляется повторением комбинации нажатий на тампер или при изменении состояния звуковой сигнализации.

д) При отсутствии сетевого напряжения и заряде батареи выше 80 % от её номинальной ёмкости, ШПС-12 включает процедуру измерения ёмкости установленной АБ. При разряде батареи ниже 11 В, ШПС-12 рассчитывает ёмкость установленной АБ. Во время работы ШПС-12 рассчитывает время работы в резервном режиме, приблизительное время измерения ёмкости батареи, для расчета берется средний ток нагрузки и температура считанная с датчика температуры.

При заряде АБ ниже 80 % от их номинальной ёмкости процедура измерения ёмкости не включается. Если в ходе эксплуатации ШПС-12 не производилось измерение установленной ёмкости батареи, то на запрос о времени работы в резервном режиме и времени для измерения ёмкости ШПС-12 рассчитывает время из расчёта установленных батареи ёмкостью 17 Ач, значения шкалы заряда, температуры и текущего среднего выходного тока.

е) При возникновении состояния превышения выходного напряжения более 15,5 В и подключенном АБ, ШПС-12 отключает сетевой преобразователь и переходит на работу от АБ. После разряда АБ, ШПС-12 включает преобразователь и производится попытка заряда АБ, если выходное напряжение остаётся повышенным, преобразователь отключается. Восстановление из данного состояния, происходит при уровне шкалы заряда АБ 100 % и стабильном (в течении 30 минут) выходном напряжении ниже 14,5 В. При отсутствии АБ, преобразователь не отключается.

ж) При возникновении в ходе эксплуатации недопустимой перегрузки или короткого замыкания по выходу ШПС-12 переходит в режим кратковременных включений выхода с интервалом 10 с до устранения неисправности. При этом индикатор «АВАРИЯ» включается с периодом 0,5 с, звуковой сигнализатор включается в прерывистом режиме. ШПС-12 автоматически восстанавливает свою работоспособность после устранения перегрузки или короткого замыкания по выходу за время не более 15 секунд.



ВНИМАНИЕ!
При перегрузке с отключением выходного напряжения или коротком замыкании выхода МИП, изолированные интерфейсы БК отключаются!

ВНИМАНИЕ! При перегрузке более 3.5 А, но менее 4 А, МИП отключает зарядное устройство АБ, выходное напряжение остается включенным. При этом МИП переходит в индикацию согласно Таблице 3.

Состояния индикаторов и звукового сигнализатора в зависимости от конкретных ситуаций приведены в табл. 3. Если сочетание состояний индикаторов отсутствует в таблицах 3 и 9, а также отмечены иные отклонения в работе ШПС-12, то свяжитесь со службой технической поддержки АО НВП «Болид» (контакты см. п. 4.5).

Состояния:

Включенное состояние
Выключенное состояние
Поочередное включение по одному
Включается с определенной частотой
Выключается кратковременно через определенное время
Может быть во включенном или в выключенном состоянии или кратковременно включаться

1 Гц – Включенное с частотой 1 Гц
2 Гц – Включенное с частотой 2 Гц
4 Гц – Включенное с частотой 4 Гц
КОП 5 с – Кратковременно выключается с периодом 5 секунд
КВП 10 с – Кратковременно включается с периодом 10 секунд
КВП 0,8 с – Кратковременно включается с периодом 0,8 с.
КВП 0,4 с – Кратковременно включается с периодом 0,4 с.
КВП 5 с – Кратковременно включается с периодом 5 с.
КВП 15 мин. 5 раз – Кратковременно включается 5 раз, каждые 15 минут

Таблица 3

Нет связи с платой индикации



Звуковой сигнализатор – не определено

Сетевое напряжение в норме, АБ заряжены.
Не было связи по RS-485



Звуковой сигнализатор – выключен

Сетевое напряжение в норме, АБ заряжены. Пропала связь по RS-485



Звуковой сигнализатор – выключен

ШПС перешёл в режим обновления ПО



Звуковой сигнализатор – выключен

Есть связь по RS-485

Сетевое напряжение в норме, АБ заряжены



Звуковой сигнализатор – выключен

Сетевое напряжение в норме, АБ не заряжены



Звуковой сигнализатор – выключен

Сетевое напряжение в норме, АБ не подключены



Звуковой сигнализатор – выключен

Сетевое напряжение менее 150 В или более 265 В.
АБ заряжены




Звуковой сигнализатор – КВП 0,8 с

Таблица 3

Есть связь по RS-485

Сетевое напряжение отсутствует, напряжение АБ более 11 В  **Звуковой сигнализатор – КВП 5 с**	**Сетевое напряжение отсутствует, напряжение АБ менее 11 В**  **Звуковой сигнализатор – КВП 0,4 с**
Сетевое напряжение отсутствует, напряжение АБ менее 10,2 В (первые 2 часа)  **Звуковой сигнализатор – включен**	**Сетевое напряжение отсутствует, напряжение АБ менее 10,2 В (прошло 2 часа)**  **Звуковой сигнализатор – КВП 10 с**
Сетевое напряжение в норме, АБ подключены. Перегрузка/КЗ более 4 А  **Звуковой сигнализатор – КВП 0,8 с**	**Сетевое напряжение в норме, АБ подключены. Перегрузка более 3.5 А, но менее 4 А**  **Звуковой сигнализатор – КВП 0,8 с**
Сетевое напряжение в норме, АБ подключены. Сработала защита по току Выход 1 (аналогичная индикация у всех ВЫХОД Х)  **Звуковой сигнализатор – КВП 0,8 с**	**Сетевое напряжение в норме, плохое состояние АБ**  **Звуковой сигнализатор – КВП 15 мин. 5 раз**

Таблица 3

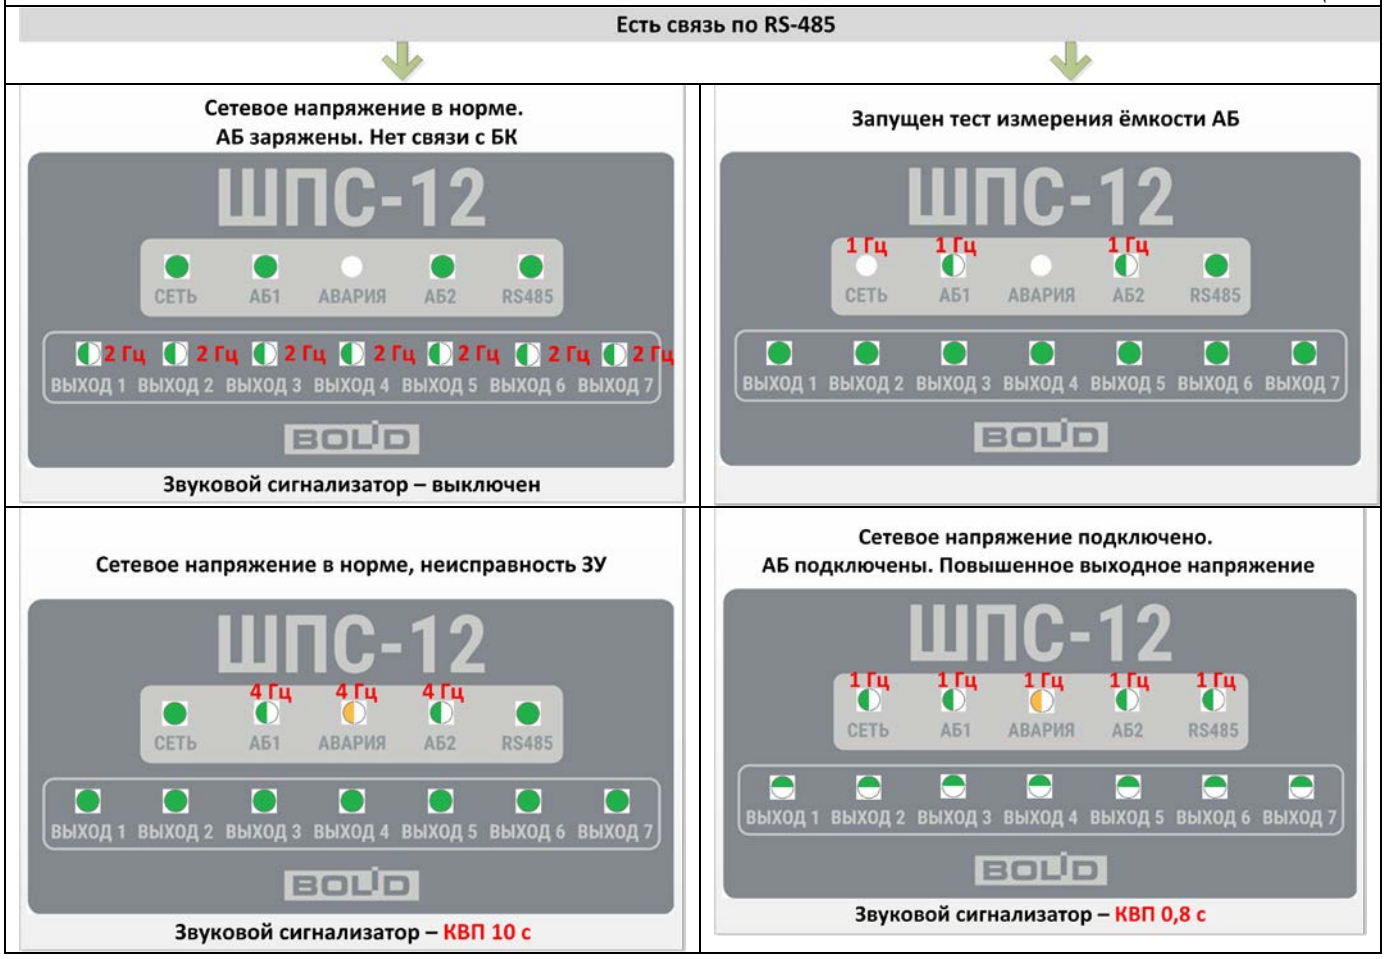

з) ШПС-12 передаёт по интерфейсу RS-485 следующие сообщения:

– «Сброс прибора» (при включении питания ШПС-12);
– «Авария сети» (сетевое напряжение питания ниже 150 В или выше 265 В);
– «Восстановление сети» (сетевое напряжение питания в пределах 150…265 В);
– «Перегрузка источника питания» (выходной ток ШПС-12 более 3,5 А);
– «Перегрузка источника устранена» (выходной ток ШПС-12 менее 3,5 А);
– «Неисправность ЗУ» (ЗУ не обеспечивает напряжение и ток для заряда батареи в заданных пределах);
– «Восстановление ЗУ» (ЗУ обеспечивает напряжение и ток для заряда батареи в заданных пределах);
– «Неисправность источника питания» (при подключённом сетевом напряжении ШПС-12 не обеспечивает выполнение п. 1.2.4);
– «Восстановление питания» (при подключённом сетевом напряжении ШПС-12 обеспечивает выполнение п. 1.2.4);
– «Неисправность батареи» (напряжение на любой из батарей ниже 7 В или не подключены);
– «Ошибка теста АКБ» (внутреннее сопротивление батареи выше предельно допустимого – требуется замена или техническое обслуживание);
– «Разряд батареи» (напряжение батареи ниже 11 В, при отсутствии сетевого напряжения);
– «Требуется замена батареи» (время наработки батареи истекло, требуется заменить батареи);
– «Восстановление батареи» (напряжение батареи выше 10 В, заряд батареи возможен);
– «Взлом корпуса» (корпус ШПС-12 открыт);
– «Восстановление корпуса» (корпус ШПС-12 закрыт);
– «Отключение выходного напряжения» (ШПС-12 отключил выходное напряжение при отсутствии напряжения в сети и разряде батареи);

– «Подключение выходного напряжения» (ШПС-12 подключил выходное напряжение при появлении напряжения в сети после разряда батареи).
– «Включение тестирования» (Включение тестирования по команде измерения ёмкости установленной АБ);
– «Выключение тестирования» (Выключение тестирования измерения ёмкости установленной АБ).

Если в момент формирования сообщения не было связи по интерфейсу RS-485 с сетевым контроллером, то сообщение сохраняется в энергонезависимой памяти ШПС-12 и будет передано при восстановлении связи с указанием фактического времени возникновения данного события.

Размер буфера в энергонезависимой памяти ШПС-12 – 170 событий.

и) Для запроса состояния ШПС-12 с помощью компьютера с установленным ПО АРМ «Орион Про» или ППКУП «Сириус», необходимо использовать РЭп соответствующего сетевого контроллера (документацию возможно скачать с сайта https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-arm/arm_orion_pro.html#download и https://bolid.ru/production/orion/network-controllers/sirius.html#download соответственно).

к) Для запроса состояния ШПС-12 с помощью пульта «С2000М» (см. РЭп «С2000М», документацию возможно скачать с сайта https://bolid.ru/production/orion/network-controllers/s2000m.html#download), например для пульта С2000М вер.4.14:

ПАРОЛЬ:_	Введите пароль
5 ЗАПРОС	Выберите пункт меню «ЗАПРОС» клавишами « ▶ », « ◀ » и « ↵ » либо для быстрого перехода нажмите клавишу «5»
51 ЗАПРОС ШС	Выберите пункт меню «ЗАПРОС ШС» клавишами « ▶ », « ◀ » и « ↵ » либо для быстрого перехода нажмите клавишу «1»
ПРИБОР:_	Введите адрес прибора (допустимое значение от 1 до 127) либо выберите допустимое значение адреса клавишами « ▶ », « ◀ » и нажмите « ↵ »
НОМЕР ШС:_	Наберите номер ШС либо выберите нужное значение номера клавишами « ▶ », « ◀ » и нажмите « ↵ »

Для ШПС-12 состояния ШС:

ШС 0 – датчика вскрытия	ШС 1 – выходного напряжения
ШС 2 – выходного тока	ШС 3 – напряжения на АБ №1
ШС 4 – напряжения на АБ №2	ШС 5 – зарядного устройства ЗУ
ШС 6 – напряжения в сети	

л) Для получения измеренных значений напряжений и тока (см. РЭ «С2000М» документацию возможно скачать с сайта https://bolid.ru/production/orion/network-controllers/s2000m.html#download), например для пульта С2000М вер.4.14:

ПАРОЛЬ:_	Введите пароль
5 ЗАПРОС	Выберите пункт меню «ЗАПРОС» клавишами « ▶ », « ◀ » и « ↵ » либо для быстрого перехода нажмите клавишу «5»
52 АЦП ВХОДА	Выберите пункт меню «АЦП ВХОДА» клавишами « ▶ », « ◀ » и « ↵ » либо для быстрого перехода нажмите клавишу «2»
ПРИБОР:_	Введите адрес прибора (допустимое значение от 1 до 127) либо выберите допустимое значение адреса клавишами « ▶ », « ◀ » и нажмите « ↵ »
№ ВХОДА:_	Наберите номер ШС либо выберите нужное значение номера ШС клавишами « ▶ », « ◀ » и нажмите « ↵ »

Информация выдаётся в виде текстовой строки, а также конкретных значений АЦП:

Номер ШС	Значение на ЖК экране пульта «С2000М». Просмотр значений ШС, осуществляется клавишами « ◀ », « ▶ »
ШС 0	– **ТЕМПЕРАТУРА +25°С** – **Трезерв = 14 ч 50 мин** (время зависит от ёмкости АБ, выходного тока, температуры АБ) или **Изм. ждите…** (МИП рассчитывает значение, около 1 минуты) или **АКБ ОТКЛЮЧЕН** (нет подключенных АБ к МИП) – **Ттеста = 14 ч 00 мин** (время зависит от ёмкости АБ, выходного тока, температуры АБ) или **Заряд АКБ <80%** (Заряд АБ ниже 80%, тестирование ёмкости невозможно) или **Изм. ждите…** (МИП рассчитывает значение, около 1 минуты) или **АКБ ОТКЛЮЧЕН** (нет подключенных АБ к МИП) – **изм. 34Ач/34,0Ач** (значение ёмкости батареи, полученное при последнем тестировании / текущее значение ёмкости, в зависимости от температуры и шкалы заряда) или **расч. 34Ач/34,0Ач** (ёмкость батареи не измерялась, расчётное значение / текущее значение ёмкости, в зависимости от температуры и шкалы заряда) или **отд. 1,4Ач/34,0Ач** (отданная в нагрузку ёмкость от батареи / текущее значение ёмкости в зависимости от температуры и шкалы заряда АБ) или **АКБ ОТКЛЮЧЕН** (нет подключенных АБ к МИП) – **Тнар_ост = 87600 ч** (10 лет)
ШС 1	– **Uout = 9…15 V**
ШС 2	– **Iout = 0,1…4 A**
ШС 3 и ШС 4	– **Uакк = 9…15 V** или **Uакк = 00,00V** (нет подключенных АБ к МИП) – **Трезерв = 06 ч 50 мин** (время зависит от ёмкости АБ, выходного тока, температуры АБ) или **Изм. ждите…** (МИП рассчитывает значение, около 1 минуты) или **АКБ ОТКЛЮЧЕН** (нет подключенных АБ к МИП) – **Ттеста = 06 ч 00 мин** (время зависит от ёмкости АБ, выходного тока, температуры АБ) или **Заряд АКБ <80%** (Заряд АБ ниже 80%, тестирование ёмкости невозможно) или **Изм. ждите…** (МИП рассчитывает значение, около 1 минуты) или **АКБ ОТКЛЮЧЕН** (нет подключенных АБ к МИП) – **изм. 34Ач/34,0Ач** (значение ёмкости батареи, полученное при последнем тестировании / текущее значение ёмкости, в зависимости от температуры и шкалы заряда) или **расч. 34Ач/34,0Ач** (ёмкость батареи не измерялась, расчётное значение / текущее значение ёмкости, в зависимости от температуры и шкалы заряда) или **отд. 1,4Ач/34,0Ач** (отданная в нагрузку ёмкость от батареи / текущее значение ёмкости в зависимости от температуры и шкалы заряда АБ) или **АКБ ОТКЛЮЧЕН** (нет подключенных АБ к МИП) – **Тнар_ост = 87600 ч** (10 лет)
ШС 5	– **Заряд АБ 100 %** (ЗУ исправно) или **Авария ЗУ** (ЗУ неисправно) или **ЗУ НОРМА** (нет подключенных АБ к МИП, нет сети 230 В, ЗУ исправно)
ШС 6	– **Uсети = 150…270 V**

Примечание: * При эксплуатации ШПС-12 измеренное им значение сетевого напряжения 230 В может отличаться от значения измеренного с помощью среднеквадратичного вольтметра. Это может быть связано с искажениями фазового напряжения в сети и т.п. В ШПС-12

реализована возможность корректировки измеренных значений напряжения в сети с шагом 1 В (в диапазоне ±20 В). Для корректировки необходимо запустить программу «Uprog», выбрать «МИП-12-3А RS» с соответствующим сетевым адресом и в диалоговом окне выбрать значения корректировки. После записи конфигурации и сброса, ШПС-12 внесет эту корректировку в показания сетевого вольтметра

1.4.3 **Взаимодействие ШПС-12 и ППКУП «Сириус»**

Для запроса состояний, а также просмотра различных измеряемых величин ШПС-12 с помощью ППКУП «Сириус» необходимо сделать следующее (согласно РЭп на ППКУП «Сириус» вер. 1.00):

а) Подключить ШПС-12 к клеммам «ЛИНИЯ 1» и/или «ЛИНИЯ 2» резервированного интерфейса «RS-485 (ПРИБОРЫ)» ППКУП «Сириус» (см. п. 7.2.5 РЭп).

б) Сконфигурировать БД ППКУП «Сириус» используя вкладку «Конфигурирование» web-интерфейса:

- добавить в БД ППКУП «Сириус» прибор МИП-12 (для ШПС-12), добавить данный прибор в любую зону, при необходимости задать название прибору;

- добавить входы №№1...6 МИП-12 в БД ППКУП «Сириус», тип входов задать «технологический» (выбран по умолчанию), добавить все входы в ту же зону, в которую добавлен сам прибор МИП-12, при необходимости откорректировать названия входов;

в) Авторизоваться на ППКУП «Сириус» введя PIN-код пользователя «user» – 77777.

г) Нажать кнопку «ЗОНЫ» для перехода в режим отображения всех зон и групп зон системы.

д) Кнопками со стрелками выбрать зону, в которую добавлен МИП-12 и все его входы, и нажать кнопку «ВВОД» для перехода в режим отображения состава зоны.

е) Кнопками со стрелками выбрать вход МИП-12 (или сам прибор) состояние и измеряемые величины которого необходимо посмотреть и нажать кнопку «ВВОД» для перехода в режим отображения информации об элементе.

ж) В режиме отображения информации об элементе с помощью кнопок «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» можно переключаться между окнами отображения (см. Рис.1): конфигурационных параметров элемента, мультисостояния элемента (со временем наступления каждого состояния), измеряемых величин элемента:



Рисунок 1. Окна отображения информации о входе, на экране Сириус.

1.4.4. **Взаимодействие ШПС-12 и ППКУП пульт «С2000М исп.02»**.

1.4.4.1. Для малых объектов с адресной СПС, на которых нет необходимости объединять несколько ППКУП в сеть и подключать их к АРМ «Орион Про», целесообразно использовать пульт «С2000М исп.02». Для использования пульта «С2000М исп.02» с резервированием интерфейса RS-485, необходимо подключить два интерфейса к изолированным интерфейсам БК-12-RS485. Более подробную информацию см. РЭп на пульт «С2000М исп.02» на сайте www.bolid.ru в разделе продукция.

1.4.5. **Обновление встроенного ПО**

1.4.5.1. В ШПС-12 поддерживается замена версии встроенного программного обеспечения на объекте эксплуатации по интерфейсу RS-485 с помощью программы Orion_prog («Firmware Update») или программы Uprog. Программы доступны в сети Internet по адресу: **http://bolid.ru**.

ВНИМАНИЕ!

В процессе обновления ПО, МИП-12 может отключать выходное напряжение! При переходе в режим программирования МИП занимает адрес 127, для корректной работы должен быть свободен.

Индикация после перехода в режим загрузчика:



1.4.5.2. В БК-12 поддерживается замена версии встроенного программного обеспечения на объекте эксплуатации по интерфейсу RS-485 с помощью программы Orion_prog («Firmware Update») или программы Uprog. Программы доступны в сети Internet по адресу: **http://bolid.ru**. Для включения режима программирования на БК-12, необходимо снять крышку, нажать и удерживать кнопку SB1 не менее двух секунд, затем снять джампер XP11 (CONFIG) не отпуская кнопку. В результате начнёт мигать светодиод «Work» на плате. Для обновления используется один из изолированных интерфейсов RS-485.

ВНИМАНИЕ!

При переходе в режим программирования БК-12-RS485 занимает адрес 127. Для корректной работы должен быть свободен.

1.5 Средства измерения, инструменты и принадлежности

При монтажных, пусконаладочных работах и при обслуживании изделия рекомендуется использовать приборы, инструменты и принадлежности, приведенные в табл. 4.

Таблица 4

Наименование	Характеристика
Мультиметр цифровой	Измерение постоянного/переменного напряжения 500 В, тока до 10 А, сопротивления до 20 МОм
Отвёртка плоская диэлектрическая	SL2,5 × 75 мм
Отвёртка крест диэлектрическая	PH1 × 75 мм
Бокорезы	160 мм
Плоскогубцы	160 мм

1.6 Маркировка

Каждый ШПС-12 имеет маркировку, которая нанесена внутри корпуса.

Маркировка содержит: наименование прибора, его децимальный номер, заводской номер, год и квартал выпуска, знаки соответствия продукции.

1.7 Упаковка

ШПС-12 совместно с ЗИП и руководством по эксплуатации упакован в индивидуальную картонную коробку.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

Конструкция ШПС-12 не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

Качество функционирования прибора не гарантируется, если электромагнитная обстановка в месте его установки не соответствует условиям эксплуатации, указанным в разделе 1.2 настоящего руководства.

2.2 Подготовка ШПС-12 к использованию

2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия

2.2.1.1. Конструкция прибора удовлетворяет требованиям пожарной и электробезопасности, в том числе в аварийном режиме по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

2.2.1.2. Источниками опасности в ШПС-12 являются токоведущие цепи, имеющие соединение с сетью 230 В.

2.2.1.3. Монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном напряжении питания прибора.

2.2.1.4. Монтаж и техническое обслуживание прибора должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

2.2.1.5. Меры предосторожности:

Запрещается эксплуатировать ШПС-12 без подключения к шине заземления.

а) Регулярно проверяйте заземление ШПС-12.

б) Запрещается вскрывать ШПС-12 без отключения от сети.

в) Запрещается снимать крышку МИП-12.

2.2.1.6. При работе ШПС-12 должны быть заземлены для защиты от поражения электрическим током. Класс защиты I по ГОСТ Р МЭК 60950-2002.

2.2.2 Конструкция ШПС-12

Внешний вид ШПС-12, а также габаритно-установочные размеры см. Приложение Д, Приложение Е, Приложение Ж, Приложение И, Приложение К.

ШПС-12 исп.10 АЦДР.436534.011-10, ШПС-12 исп.11 АЦДР.436534.011-11, имеют девять вводов диаметром 37 мм снизу корпуса и четыре ввода диаметром 37 мм сверху корпуса. Расстояние между вводами снизу 75 мм х 37,25 мм (см. Приложение И), расстояние между вводами сверху 100 мм.

ШПС-12 исп.12 АЦДР.436534.011-12, имеют шесть вводов диаметром 50 мм снизу корпуса. Расстояние между вводами 80 мм (см. Приложение К.).

2.2.3 Монтаж ШПС-12

Монтаж, установку, техническое обслуживание производить только при отключённом от прибора сетевом напряжении. Монтаж и техническое обслуживание прибора должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

2.2.3.1. **Монтаж оборудования внутри шкафа**

Шкаф используется для размещения и обеспечения электропитанием установленных в нём приборов ИСО «Орион» либо других приборов, предусматривающих установку на DIN-рейку. Варианты использования шкафа показаны в приложениях Б и В.

Рейки можно перемещать по высоте для удобного расположения оборудования. Неиспользуемые рейки можно снимать.

Допускается размещение оборудования на двери шкафа (кроме ШПС-12 исп.11). Для этого необходимо установить дополнительные рейки с помощью предназначенных для этого шпилек (Приложение Г). Дополнительные рейки входят в монтажный комплект МК-1 ШПС, который поставляется отдельно.

Примеры расположения оборудования также можно скачать по адресу http://bolid.ru/files/373/566/Primery_raspolozheniya_oborudovaniya.zip.

При необходимости оборудование может быть установлено на заднюю стенку ШПС-12, для чего необходимо снять неиспользуемые рейки. Перед использованием ШПС-12 необходимо снять транспортировочную стяжку с БК-12 и МИП-12.

Пользователь самостоятельно устанавливает в шкаф приборы и подключает их к клеммам БК-12:

- к клеммам, имеющим маркировку «0» и «+U», подключаются цепи питания приборов соблюдая полярность;
- к клеммам, имеющим маркировку «A B», подключаются цепи внутреннего интерфейса RS-485 шкафа, где установлен БК и приборы. Длина линии внутреннего интерфейса RS-485 для каждого из приборов не более 10 м.
- к клеммам, имеющим маркировку «ISO Port #1» (первый изолированный интерфейс RS-485) и «ISO Port #2» (второй изолированный интерфейс RS-485), подключатся цепи внешнего интерфейса RS-485.

При необходимости пользователь может использовать шину заземления XT2 для заземления дополнительных устройств, питающихся сетевым напряжением ~230 В. Цепи питания 230 В защищены общим автоматическим выключателем QF1.

После монтажа проводов и кабелей, вводимых в ШПС-12 исп.10, ШПС-12 исп.11 через верхние гермовводы резиновые, для обеспечения степени защиты оболочки IP41, необходимо для герметизации ввода применить герметик. Рекомендуемый тип герметика ВГО-1.

2.2.3.2. **Установка шкафа**

Монтаж и подключение ШПС-12 должны производиться в соответствии с проектом, разработанным на основании действующих нормативных документов и согласованным в установленном порядке.

ШПС-12 устанавливаются на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах, защищённых от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений.

Установить проушины на шкаф с помощью комплекта крепления из ЗИП. Закрепить ШПС-12 на стене в удобном месте. Габаритно-установочные размеры указаны в Приложении Д.

2.2.4 Подключение ШПС-12



Внимание!
При подключении внешнего питающего напряжения 230 В к клеммнику XT1 необходимо соблюдать правильность подключения проводов «фаза» и «нейтраль». Подключение производить в соответствии с Приложением А. Схема подключения также расположена на внутренней стороне двери корпуса ШПС-12.

Установить АБ.

Согласно схеме соединений (Приложение А):

а) выключатели автоматические QF1 и QF2 установить в положение «Выключено»;

б) **заземлить ШПС-12**, соединив контакт **XT1.3:2** «⏚» входной клеммника **XT1** с контуром заземления;

в) подключить к шкафу шину интерфейса и провода, подключаемые к приборам устанавливаемым в шкаф;

г) подключить сетевые провода к входному клеммнику ШПС-12 **(фаза (L) должна быть подключена к XT1.1:2, см. Приложение А)**;

д) установить и подключить батареи к клеммам, соблюдая полярность (провод красного цвета подключается к положительному выводу первой батареи, провод синего цвета подключается к отрицательному выводу второй батареи, провод белого цвета подключается одним выводом к отрицательному выводу первой батареи и вторым выводом к положительному выводу второй батареи).

К выводу батареи подключить О-образную клемму термодатчика, как указано на рис. 2, согласно приложению А.



Рисунок 2.

е) включить автоматы QF1 и QF2.

Примечание. Номинальный ток нагрузки – 3 А. Допускается кратковременная работа источника питания при токе нагрузки до 3,5 А (см. п. 1.2.5) при включении звуковых оповещателей, АСПТ, исполнительных механизмов и т.п.

Внимание! При длительной работе с током нагрузки выше номинального прекращается заряд АБ и начинается ее разряд даже при наличии сетевого напряжения. При превышении суммарного тока нагрузки 4 А источник питания отключит выходное напряжение и оборудование будет ОБЕСТОЧЕНО!

Рекомендуемые сечения проводов, подключаемых к ШПС-12:

- для подключения к сети 230 В (клеммник XT1) – 1,5…2,5 кв. мм для многожильных проводов или диаметром 1…2 мм для одножильных проводов;
- для подключения к линии RS-485 (блок БК-12) – 0,12…2 кв. мм для многожильных проводов или диаметром 0,4…1,0 мм для одножильных проводов;
- для подключения нагрузок (блок БК-12) – 0,5…2 кв. мм для многожильных проводов или диаметром 1…2 мм для одножильных проводов, с учетом падения напряжения на проводах при максимальном токе нагрузки (минимально допустимого напряжения на нагрузке).

После окончания монтажа проверить работу системы в режиме «Тревога пожарная» в течение одного часа для проверки способности ШПС-12 обеспечивать работоспособность установленного оборудования согласно п. 1.2.18. АБ должны быть заряжены до начала проверки (индикаторы «АБ1» и «АБ2» включены непрерывно).

2.2.5 Настройка ШПС-12

2.2.5.1. Изменить сетевой адрес ШПС-12. Этот адрес не должен совпадать с адресом какого-либо устройства, подключённого к той же линии интерфейса RS-485, что и ШПС-12 (т.е. адрес должен быть уникальным, заводское значение адреса – 127).

2.2.5.2. При необходимости, в соответствии с конкретным применением ШПС-12, изменить остальные конфигурационные параметры (см. табл. 5).

Для изменения параметров конфигурации ШПС-12 используется IBM-совместимый компьютер. Задание параметров конфигурации ШПС-12 осуществляется с помощью программы **«UProg»**, а подключение ШПС-12 к COM-порту компьютера осуществляется через преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 «ПИ-ГР» или «С2000-ПИ», либо пульт «С2000» версии 1.20 и выше, который переводится в режим преобразователя интерфейсов. Окно программы приведено в Приложении З.

Последняя версия программы конфигурирования приборов **«UProg»** доступна в сети Internet по адресу: http://bolid.ru

В ШПС-12 заложена возможность защиты от несанкционированного конфигурирования и использования альтернативного протокола обмена по RS-485. Эти возможности предполагают использование паролей доступа. В случае изменения и утраты этих паролей, сброс конфигурации позволит восстановить полноценный доступ к блоку. Предполагается, что он будет выполняться лишь в подобных экстренных случаях.

Для сброса всех конфигурационных параметров на заводские значения, необходимо отключить питание ШПС-12 и открыть дверцу корпуса. Подать питание и в течение 30 секунд произвести серию нажатий на датчик вскрытия корпуса: три коротких, три длинных, три коротких (● ● ● ▬ ▬ ▬ ● ● ●). Продолжительность короткого нажатия должна быть не более 0,5 с, а продолжительность длинного – не менее 1,5 с. Пауза между нажатиями должна быть не более 0,5 с. При успешном наборе комбинации она будет "повторена" на звуковом сигнализаторе блока и светодиоде "RS-485", будет сформировано событие "Сброс конфигурации", значения конфигурационных параметров станут соответствовать значениям по умолчанию.

2.2.5.3. При открытой двери ШПС-12 с помощью датчика вскрытия корпуса (тампера) возможно:

- **выключить звуковой сигнализатор**: необходимо осуществить три кратковременных нажатия на тампер и одно продолжительное нажатие на тампер (● ● ● ▬);

Примечание: Длительное нажатие на кнопку («▬») – удержание кнопки в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 с и не более 3 с. Кратковременное нажатие на кнопку («●») – удержание кнопки в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5 с. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 с и не более 1 с.

- **сбросить сетевой адрес** (установить заводское значение – 127): (▬ ▬ ▬ ●);
- **сбросить счётчик наработки батарей и измеренную ёмкость батарей** (при замене батарей): (● ● ● ▬ ▬).

2.2.5.4. Возможно программирование параметров указанных в Таблицах 5 и 6 (см. Приложение 3). Значения параметров хранятся в энергонезависимой памяти.

Таблица 5. Программируемые параметры

Наименование параметра	Описание функции	Диапазон допустимых значений	Значение по умолчанию (при поставке прибора)
1 Сетевой адрес	Адрес прибора при обращении к нему по RS-485	1…127	127
2 Пауза на событие «Авария сети»	Пауза на передачу по RS-485 события «Авария сети»	4…255 с	4 с
3 Пауза на событие «Восстановление сети»	Пауза на отправку по RS-485 события «Восстановление сети»	4…255 с	4 с
4 Счётчик наработки батарей	Счётчик времени наработки АБ, по истечении которого ШПС-12 передаёт сообщение «Требуется замена батареи»	1…15 лет	10 лет
5 Время повторения события «Требуется замена батареи»	Время повторения события «Требуется замена батареи», вследствие окончания работы счётчика наработки АБ	1…255 ч*	255 ч
6 Корректировка показаний сетевого вольтметра	Прибавляет или убавляет значение в вольтах от показаний сетевого вольтметра	± 20 В	0 В
7 Отключение событий и индикации от АБ	Отключение события «Ошибка теста АБ» для АБ №1	Вкл./Выкл.	Все события и индикация включены.
	Отключение события «Ошибка теста АБ» для АБ №2	Вкл./Выкл.	
	Отключает индикацию и состояния АБ1**	Вкл./Выкл.	
	Отключает индикацию и состояния АБ2**	Вкл./Выкл.	

* Если установлен «0», то событие посылается однократно.

** При отключении Вход переходит в состояние «Норма батареи», до изменения конфигурации, индикация соответствует АБ подключено и заряжено.

Таблица 6. Программируемые параметры для оптореле

Наименование параметра	Описание функции	Значение	Значения по умолчанию (при поставке прибора)
1 Программа управления оптореле	Программа управления оптореле, выполняемая после включения питания (или сброса) ШПС-12	«Включить» «Выключить» «Включено на время» «Выключено на время»	«Выключить»
2 Время управления оптореле	Время управления оптореле для команд включено на время и выключено на время	0… 8191,875 с	8191,875 с
3 Параметры для контроля оптореле	Выбор контролируемых параметров для программы управления оптореле	1. Все параметры (№ 2-7 ниже), кроме связи по RS-485. 2. Отсутствие связи по RS-485. 3. Превышение номинального выходного тока. 4. Неисправность (ЗУ, Uвых). 5. Неисправность (отсутствие) одной или двух батарей. 6. Сетевое напряжение менее 150 В или более 265 В. 7. Вскрытие корпуса	Все параметры, кроме связи по RS-485

2.2.5.5. **Описание входов.**

Таблица 7

№ Входа	События	Описание события	Влияние на состояние
Прибор			
0	Восстановление корпуса	Корпус закрыт	Влияет
	Взлом корпуса	Корпус открыт	
	Вход в режим тестирования	Включение (по команде) режима измерения ёмкости АБ	Не влияет
	Выход из режима тестирования	Выключение режима измерения ёмкости АБ	
	Перезапуск устройства	Перезапуск устройства по питанию или по команде	
	Изменение конфигурации	Изменение конфигурации прибора	
	Сброс конфигурации	Конфигурация прибора сброшена на значения по умолчанию	
	КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ: включение тестирования, выключение тестирования. **Внимание! При заряде АБ ниже 80%, прибор не проводит измерение ёмкости установленной АБ.**		
Выходное напряжение			
1	Восстановление питания	Выходное напряжение в норме	Влияет
	Неисправность источника питания	Выходное напряжение ниже/выше допустимого	
	Подключение выходного напряжения	Включение выходного напряжения	Влияет
	Отключение выходного напряжения	Отключение выходного напряжения	
	КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ: отсутствуют.		
Выходной ток			
2	Перегрузка источника устранена	Потребление выходного тока в норме	Влияет
	Перегрузка источника питания	Превышение потребления выходного тока	
	КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ: отсутствуют.		
Состояние АБ №1			
3	Восстановление батареи	Напряжение АБ в норме	Влияет
	Неисправность батареи	Напряжение на любой АБ менее 7В	
	Разряд батареи	Предупреждение о скором разряде батареи, напряжение менее 11В	
	Ошибка теста АБ	Тест АБ указывает на плохой аккумулятор	
	Требуется замена батареи	Превышено заданное время наработки АБ	Не влияет
	КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ: включение тестирования, выключение тестирования. **Внимание! При заряде АБ ниже 80%, прибор не проводит измерение ёмкости установленной АБ.**		
Состояние АБ №2			
4	Восстановление батареи	Напряжение АБ в норме	Влияет
	Неисправность батареи	Напряжение на любой АБ менее 7В	
	Разряд батареи	Предупреждение о скором разряде батареи, напряжение менее 11В	
	Ошибка теста АБ	Тест АБ указывает на плохой аккумулятор	
	Требуется замена батареи	Превышено заданное время наработки АБ	Не влияет
	КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ: отсутствуют.		
Состояние ЗУ			
5	Восстановление ЗУ	Зарядное устройство в норме	Влияет
	Неисправность ЗУ	Неисправность зарядного устройства	
	КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ: отсутствуют.		
Состояние 230В			
6	Восстановление сети 230 В	Сетевое напряжение питания в диапазоне (150…265) В	Влияет
	Авария сети 230 В	Сетевое напряжение питания ниже 150 В или выше 265 В	
	КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ: отсутствуют.		

2.2.5.6. **Описание измеряемых величин входов.**

Таблица 8

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ	
Вход №0: Прибор	
Температура	Температура +25°C
Вход №1: Выходное напряжение	
Напряжение	Uout = (9…15)V
Вход №2: Выходной ток	
Сила тока	Iout = (0,1…4)A
Вход №3: Состояние АБ	
Напряжение	Uакк = (9…15)V
Время работы от батареи	Трезерв = 12 ч 01 мин (время зависит от ёмкости АБ, выходного тока, температуры АБ) или Изм. ждите… (значение рассчитывается, около 1 минуты) или АБ ОТКЛЮЧЕН (АБ не подключена)
Вход №3: Состояние АБ №1 Вход №4: Состояние АБ №2	
Расчетное время тестирования ёмкости АБ	Ттеста = 09 ч 40 мин (время зависит от ёмкости АБ, выходного тока, температуры АБ) или Заряд АБ <80% (Заряд АБ ниже 80%, тестирование ёмкости невозможно) или Изм. ждите… (значение рассчитывается, около 1 минуты) или АБ ОТКЛЮЧЕН (АБ не подключена)
Ёмкость батареи	изм. 34Ач/34,0Ач (значение ёмкости батареи, полученное при тестировании / текущее значение ёмкости в зависимости от температуры и шкалы заряда АБ) или расч. 34Ач/34,0Ач (ёмкость батареи не измерялась / текущее значение ёмкости в зависимости от температуры и шкалы заряда АБ) или при разряде АБ отд. 1,4Ач/34,0Ач (отданная в нагрузку ёмкость от батареи / текущее значение ёмкости в зависимости от температуры и шкалы заряда АБ) или АБ ОТКЛЮЧЕН (нет подключенных АБ)
Время наработки батареи	Тнар_ост = 87600 ч (10 лет)

Вход №5: Состояние ЗУ	
Шкала заряда АБ	Заряд АБ 100 % (ЗУ исправно) или Авария ЗУ (ЗУ неисправно) или ЗУ НОРМА (АБ не подключены, ЗУ исправно)
Вход №6: Состояние 230В	
Напряжение сети	Uсети = (150…270)V

2.2.5.7. Если ШПС-12, является первым или последним прибором в линии интерфейса, то необходимо открыть крышку корпуса БК, предварительно ослабив боковой ограничитель, для подключения оконечных резисторов. На плате БК, в районе колодки подключения изолированного интерфейса №2, найти штыревые разъемы XP8 и XP9. Установка джампера из состава ЗИП на XP8, подключает оконечный резистор к линии изолированного интерфейса №1. Установка джампера из состава ЗИП на XP9, подключает оконечный резистор к линии изолированного интерфейса №2.

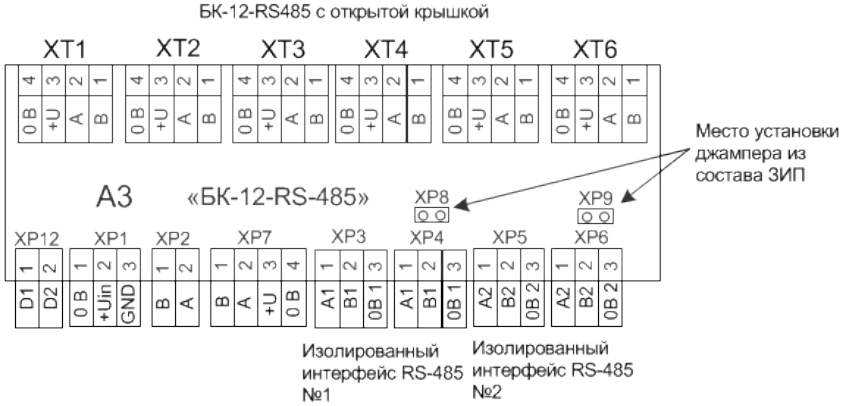


Рисунок 3. Схематичное изображение разъёмов на плате БК-12-RS485, крышка открыта.

2.2.6 Использование ШПС-12

2.2.6.1. Описание работы ШПС-12 см. п.1.4.2. К работе с изделием допускается персонал, изучивший настоящее руководство и получивший удостоверение о проверке знаний правил по техники безопасности

2.2.6.2. **Включение ШПС-12**

ВНИМАНИЕ! Перед включением проверить правильность произведённого монтажа в соответствии со схемой подключения (Приложение А).

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения заявленных характеристик эксплуатировать ШПС-12 необходимо с подключенной исправной батареей. Если АБ подключена и ШПС-12 в процессе работы передаёт сообщения «Ошибка теста АКБ», то необходима замена батарей. Замена АБ указанного в п. 1.2.3. типа, должна также осуществляться по истечении времени эксплуатации, указанного изготовителем АБ. ШПС-12 имеет возможность установки счётчика наработки (см. Таблицу 5). Установленное пользователем время не должно превышать времени эксплуатации, указанного изготовителем АБ.

а) Подключить АБ к клеммам, соблюдая полярность (провод красного цвета подключается к положительному выводу АБ).

б) Включить внешнее питание 230 В, 50/60 Гц.

в) Включить питание 230 В автоматами QF1 и QF2.

Состояние ШПС-12 проконтролировать по световым индикаторам

2.2.6.3. **Выключение ШПС-12.**

а) Выключить выключатели QF2 и QF1.

б) Отключить внешнее питание 230 В.

в) Отсоединить АБ.

г) Отсоединить нагрузку.

2.2.7 Проверка работоспособности.

2.2.7.1. Полная проверка работоспособности ШПС-12 производится только на заводе-изготовителе или в специализированных лабораториях.

1) Включить ШПС-12 согласно п.2.2.6.2.

2) Проверить работу ШПС-12, работу индикаторов и звукового сигнализатора согласно табл.3. Измерить выходное напряжение на БК-12, которое должно быть в пределах, указанных в п.1.2.4.

3) Отключить сетевое напряжение на время не менее 5 минут. Проверить переход ШПС-12 на питание от АБ. Проверить работу индикаторов и звукового сигнализатора согласно табл.3. Измерить выходное напряжение ШПС-12, которое должно быть в пределах, указанных в п.1.2.4.

4) Включить сетевое напряжение ШПС-12 – индикация и работа звукового сигнализатора должны соответствовать табл.3.

ШПС-12 считается исправным, если выполняются п.п.2.2.7.1-2) – 2.2.7.1-4).

2.2.7.2 **Измерение ёмкости АБ ШПС-12 с помощью сетевого контроллера «С2000М»** (Согласно РЭп на С2000М, документацию возможно скачать с сайта https://bolid.ru/production/orion/network-controllers/s2000m.html#download, пункт меню «Сервис»), Например для пульта С2000М вер.4.14, необходимо использовать функцию тестирования извещателей. В команде запуска тестирования, необходимо указать адрес извещателя «0» и время тестирования «0». При успешном получении данной команды и выполнении ее, ШПС-12 формирует событие «Включение тестирования». Включается индикация измерения ёмкости подключенной АБ – светодиоды «Сеть», «АБ1», «АБ2» включаются/выключаются с частотой 1 Гц, звуковой сигнализатор выключен (см. Таблицу 3). Процесс тестирования ёмкости АБ ШПС-12 завершается автоматически. После завершения тестирования, ШПС-12 формирует событие «Выключение тестирования», индикация согласно Таблице 3.

Включение и выключение режима тестирования осуществляется следующим образом:

ПАРОЛЬ:_	Введите пароль.
▲▼ 6 СЕРВИС	Выберите пункт меню «СЕРВИС» клавишами « ▶ » и « ◀ » и «ENT», либо для быстрого перехода нажмите клавишу «6».
▲▼ 63 ТЕСТ ИЗВЕЩ.	Выберите пункт меню « ТЕСТ ИЗВЕЩ.» клавишами « ▶ » и « ◀ » и «ENT», либо для быстрого перехода нажмите клавишу «3».
▲▼ ВКЛ. ТЕСТ	Для включения режима тестирования выберите пункт меню «ВКЛ. ТЕСТ» клавишами « ▶ » и « ◀ » и «ENT».
ПРИБОР:_	Введите адрес ШПС-12 (допустимое значение от 1 до 127), либо выберите допустимое значение адреса клавишами « ▶ », « ◀ » и нажмите «ENT».
№ ИЗВЕЩАТЕЛЯ:_	Введите адрес извещателя «0» и нажмите «ENT».
ВРЕМЯ, мин:_	Введите время предполагаемого тестирования «0» и нажмите «ENT».
▲▼ ВЫКЛ. ТЕСТ	Для выключения режима измерения ёмкости АБ ШПС-12 выберите пункт меню «ВЫКЛ. ТЕСТ» клавишами « ▶ » и « ◀ » и «ENT».
ПРИБОР:_	Введите адрес ШПС-12 (допустимое значение от 1 до 127), либо выберите допустимое значение адреса клавишами « ▶ », « ◀ » и нажмите «ENT».
№ ИЗВЕЩАТЕЛЯ:_	Введите адрес извещателя «0» и нажмите «ENT».

2.2.7.3 **Измерение ёмкости АБ ШПС-12 с помощью АРМ «Орион Про»**

(Согласно РЭп АРМ «Орион Про», документацию возможно скачать с сайта https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-arm/arm_orion_pro.html#download, раздел «Монитор Орион Про»). Например для вер.1.20, необходимо в мониторе системы нажать на пиктограмме прибора «МИП-12-3 RS» на плане помещения, левой или правой кнопкой мыши, и в появившемся контекстом меню выбрать пункт информации, помеченный символом (в данном пункте отображается адрес и название прибора Рис.4):



Рисунок 4

Примечание. ***Пиктограмма прибора «МИП-12-3 RS» должна быть добавлена на план помещения, что соответствует ШПС-12.***

Отобразится окно с информацией о приборе (Рис.5).

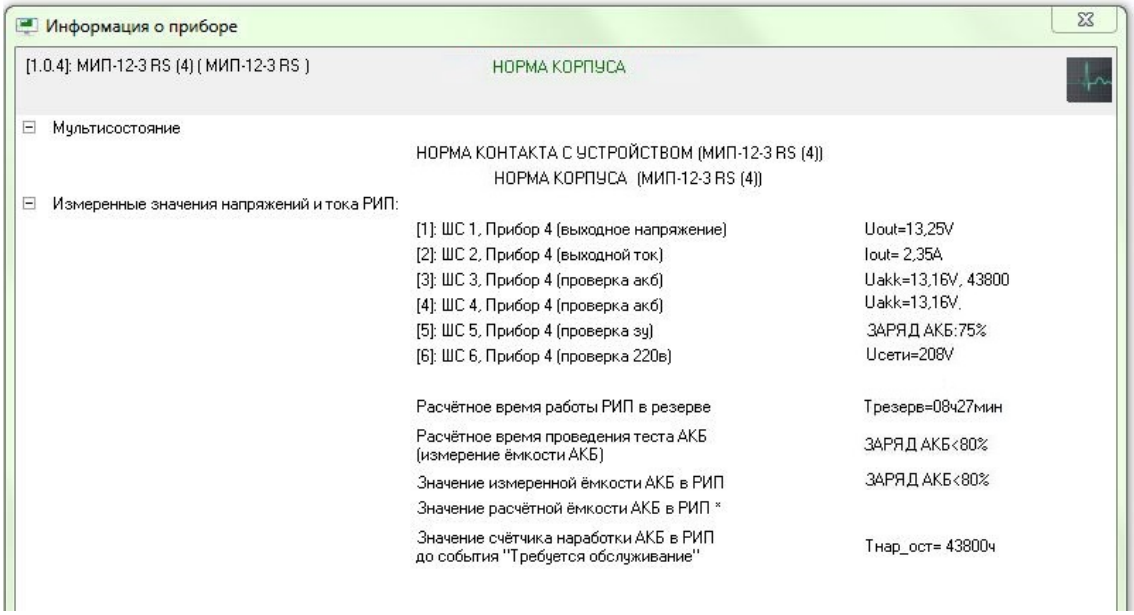


Рисунок 5

Из данного информационного окна доступно управление тестированием АБ ШПС-12.

При нажатии на кнопку «Тестирование ёмкости», отобразится панель для запуска/остановки тестирования АБ ШПС-12 (Рис.6).

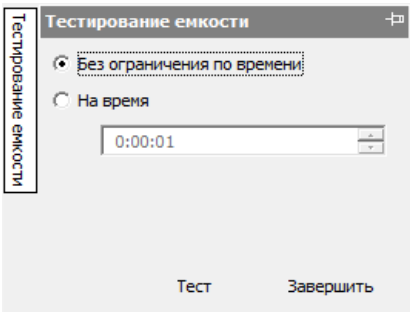




Рисунок 6

Далее необходимо выбрать вид тестирования:

1. 

– тестирование по завершению которого, ШПС-12 передает измеренное значение ёмкости АБ. Расчетное время продолжительности тестирования отображается в информационном окне. Процесс тестирования ёмкости АБ ШПС-12 завершается автоматически.

Примечание. ***Продолжительность тестирования зависит от тока нагрузки ШПС-12.***

2. 

– тестирование ограниченное временем, указанным в поле. Данный тест рекомендуется проводить для определения работоспособности ШПС-12 в резервном режиме на заданное время. Если в процессе тестирования на время произойдет разряд АБ более чем на 80%, то ШПС-12 рассчитает её реальную ёмкость.

Для запуска теста нажать на кнопку Тест. При нажатии на кнопку Завершить произойдет прерывание теста.

После запуска тестирования ёмкости установленной АБ, ШПС-12 формирует событие «Включение тестирования». Включается индикация измерения ёмкости подключенной АБ – светодиоды «Сеть», «АБ1», «АБ2» включаются/выключаются с частотой 1 Гц, звуковой сигнализатор выключен (см. Таблицу 3). После завершения тестирования, ШПС-12 формирует событие «Выключение тестирования» », индикация согласно Таблице 3.

2.2.7.4 **Измерение ёмкости АБ ШПС-12 с помощью ППКУП «Сириус»**

(согласно РЭп на ППКУП «Сириус», документацию возможно скачать с сайта https://bolid.ru/production/orion/network-controllers/sirius.html#download, подпункт «Тестирование»). Например для вер.1.04, необходимо сделать следующее: для доступа к меню управления тестирования АБ ШПС-12, необходимо авторизоваться пользователем с правами «Пуско-наладочное управление» (Рис.7)

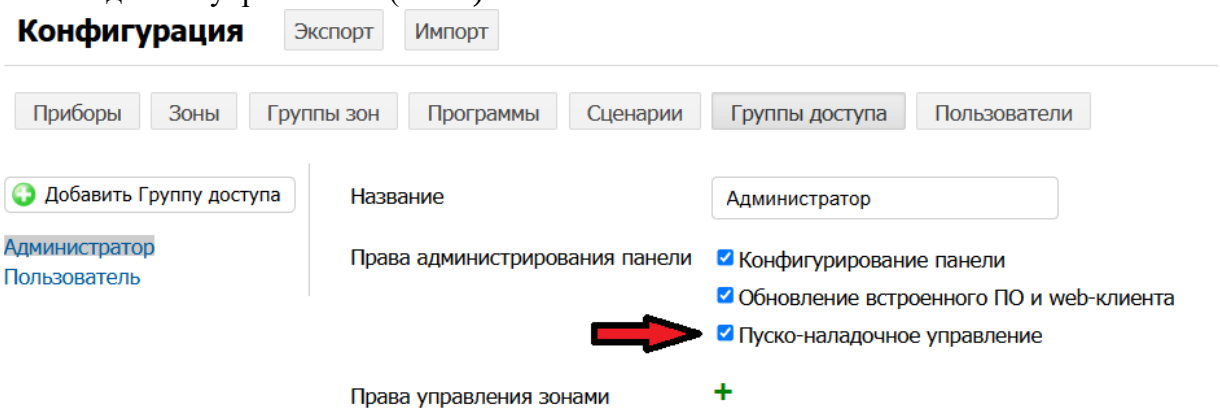


Рисунок 7. Меню установки разрешения, на права «Пуско-наладочное управление»

Войти в Основное меню (Рис.8). Для этого необходимо нажать кнопку МЕНЮ в режиме отображения Главного экрана.

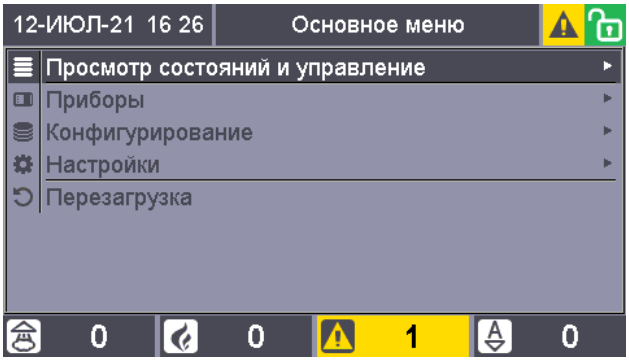


Рисунок 8. Основное меню на экране «Сириус».

Кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» выбрать Меню **«Приборы».**

Кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» выбрать в контекстном меню подпункт «Тестирование» предназначен для включения и выключения режима измерения ёмкости АБ в ШПС-12. Номер входа для тестирования ёмкости АБ, необходимо указать «0».

При включении режима тестирования можно указать время, на которое нужно включить этот режим. Минимальное время тестирования – 1 секунда. Максимальное время тестирования для АБ – приблизительно 190 суток. Если время тестирования не задано (равно 0), то тестирование АБ будет производиться до конца измерения их ёмкости, т.е. до полного разряда АБ (для тестирования ёмкости АБ рекомендуется использовать именно этот вариант).

При успешном получении данной команды и выполнении ее, ШПС-12 формирует событие «Включение тестирования». Включается индикация измерения ёмкости подключенной АБ – светодиоды «Сеть», «АБ1», «АБ2» включаются/выключаются с частотой 1 Гц, звуковой сигнализатор выключен (см. Таблицу 3). Процесс тестирования ёмкости АБ ШПС-12 завершается автоматически. После завершения тестирования, ШПС-12 формирует событие «Выключение тестирования» », индикация согласно Таблице 3.

2.2.7.5 Для **измерения ёмкости АБ МИП без использования команд по интерфейсу RS-485** проводятся следующие действия:

1) убедиться, что АБ заряжены более 80 % (светодиоды «АБ1» и «АБ2» включены постоянно);
2) выключить сетевое напряжение МИП;
3) после получения события «Разряд батареи» включить сетевое напряжение, и МИП рассчитает полученную ёмкость.

2.2.8 Действия в экстремальных ситуациях



Внимание!
В случае обнаружения в месте установки изделия искрения, возгорания, задымленности, запаха горения изделие должно быть обесточено и передано в ремонт.

2.2.9 Возможные неисправности и способы их устранения

Таблица 9

Неисправность	Возможная причина	Пути решения
ШПС-12 не включается при питании от сети.	1. Неисправен автомат QF1. 2. Неисправна электропроводка. 3. Длительная перегрузка по выходу ШПС-12.	1. Измерить сетевое напряжение до автомата QF1 и после него. 2. Исправить электропроводку. 3. Отключить ШПС-12 от сети на время не менее 2 мин, затем включить.
ШПС-12 не включается при питании от батарей.	Напряжение на батареях менее 10 В.	Измерить напряжение батарей, зарядить или заменить батареи.
ШПС-12 передаёт сообщение «Ошибка теста АКБ».	1. Батареи значительно потеряли ёмкость. 2. Окислены клеммы или соединение батарей с клеммами проводов ослаблено.	1. Заменить батареи. 2. Очистить клеммы, надёжно соединить батареи с клеммами проводов.
ШПС-12 передаёт сообщение «Требуется замена батареи».	Время наработки батарей истекло	Заменить батареи и сбросить счётчик наработки.
Нет связи ШПС-12 с контроллером.	1. Нарушено соединение ШПС-12 с контроллером. 2. Неправильно подключена линия связи к контактам A и B интерфейса	1. Восстановить соединение. 2. Поменять местами провода, идущие к контактам A и B интерфейса RS-485.
Контроллер передаёт событие «Потеря связи с ШПС».	1. Обрыв линии связи.	1. Восстановить соединение.

3 Техническое обслуживание ШПС-12

3.1 Общие указания

Техническое обслуживание ШПС-12 производится по следующему плану:

Таблица 10

Перечень работ	Периодичность
Осмотр ШПС-12	1 мес.
Контроль функционирования ШПС-12 от двух вводов питания	6 мес.

3.2 Меры безопасности

Техническое обслуживание изделия должно производиться лицами, имеющими квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

3.3 Порядок технического обслуживания ШПС-12

3.3.1 Осмотр ШПС-12 и АБ включает в себя проверку отсутствия механических повреждений, надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений, отсутствия деформаций корпуса АБ и утечек электролита.

3.3.2 Контроль функционирования ШПС-12 от двух вводов питания производится согласно методике, приведенной в 2.2.7.1-2) – 2.2.7.1-4).

Примечание: *Повышенная температура эксплуатации относительно 25 ℃ резко снижает срок службы батарей (см. технические характеристики производителя установленных батарей).*

3.4 Проверка работоспособности ШПС-12

Произвести проверку согласно п.2.2.7.1.

3.5 Техническое освидетельствование

Технического освидетельствования изделия не предусмотрено.

3.6 Консервация (расконсервация, переконсервация)

Консервация изделия не предусмотрена.

4 Текущий ремонт



Внимание!
Претензии без приложения акта предприятие-изготовитель не принимает.

4.1 Выход МИП из строя в результате несоблюдения потребителем правил монтажа или эксплуатации не является основанием для рекламации и гарантийного ремонта.



Внимание!
Извлечение платы МИП из корпуса автоматически аннулирует гарантийные обязательства изготовителя.

4.2 Текущий ремонт неисправного изделия и обновление ПО производится на предприятии-изготовителе или в авторизированных ремонтных центрах. Отправка изделия для проведения текущего ремонта оформляется в соответствии с СТО СМК 8.5.3-2015, размещённом на нашем сайте https://bolid.ru/support/remont/.



Внимание!
Оборудование должно передаваться для ремонта в собранном и чистом виде, в комплектации, предусмотренной технической документацией.
Претензии принимаются только при наличии приложенного рекламационного акта с описанием возникшей неисправности.

4.3 Выход изделия из строя в результате несоблюдения потребителем правил монтажа или эксплуатации не является основанием для рекламации и гарантийного ремонта.

4.4 Рекламации направлять по адресу:
АО НВП «Болид», Россия, 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, 4.
Тел.: +7 (495) 775-71-55, электронная почта: info@bolid.ru.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
141006, Московская обл., г. Мытищи, Ярославское ш., 120Б, стр. 3.

4.5 При затруднениях, возникших при эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техническую поддержку по телефону +7 (495) 775-71-55 или по электронной почте support@bolid.ru.

5 Хранение

В транспортной таре допускается хранение в неотапливаемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35 °С.

В потребительской таре допускается хранение только в отапливаемых складских помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при температуре плюс 20 °С.

6 Транспортирование

Транспортировка ШПС-12 допускается в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35 °С.

7 Утилизация

Утилизация ШПС-12 производится с учётом отсутствия в нём токсичных компонентов.

Аккумуляторы относятся к 2 классу опасности, поэтому утилизация аккумуляторов после окончания срока эксплуатации, производится специализируемой организацией, имеющей лицензию на осуществление этой деятельности.

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).

Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие ШПС-12 требованиям настоящего РЭ при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

9 Сведения о сертификации

9.1 ШПС-12 исп.10 АЦДР.436534.011-10, ШПС-12 исп.11 АЦДР.436534.011-11, ШПС-12 исп.12 АЦДР.436534.011-12 соответствуют требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» и имеют сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02517/26.

9.2 ШПС-12 исп.10 АЦДР.436534.011-10, ШПС-12 исп.11 АЦДР.436534.011-11, ШПС-12 исп.12 АЦДР.436534.011-12 соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Имеют декларацию о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.24436/24.

9.3 Производство ШПС-12 имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001. Сертификат соответствия размещен на сайте https://bolid.ru в разделе «О компании».

10 Сведения о ранее выпущенных версиях


Версия	Начало выпуска	Версия для замены	Содержание отличий	Совместимость
ПО МИП				
2.10*	02.2026	–	Обновлен функционал взаимодействия по интерфейсу RS-485. Плата индикации 12 светодиодов. Контроль напряжений выходов БК-12.	
2.01*	04.2024	–	Изменение работы конфигурации в РЭп таблица 5 п.7. Формирование событий «Вход отключен» и «Вход включен»	Пульт «С2000М» вер. 3.15 и выше; 4.15 и выше; 5.03 и выше. вер. 3.14, 4.14, 5.02 совместимость «с ограничениями» - при подаче команды «Включение контроля» на вход, где есть отключение индикации отсутствия АБ, виртуально переводит вход во включение. Программа Uprog версии 4.1.8 или выше. АРМ «Орион-Про» версии 1.20 и выше. ППКУП «Сириус» версии 1.06 или выше; версии 2.00 или выше.
2.00*	10.2021	**2.01***	Изменение выходного интеллектуального ключа. Отключение сохранения состояния «Разряд АБ»	
1.13*	04.2024	–	Изменение работы конфигурации таблица 5 п.7. Формирование событий «Вход отключен» и «Вход включен»	
1.12*	03.2022	**1.13***	Добавление калибровки измерения выходного тока на производстве. Добавление команды включения конфигурации. Добавление событий конфигурации. Добавление команды записи ключа конфигурации. Добавление сигнатуры конфигурации. Добавление сброса ключа конфигурации с помощью датчика вскрытия корпуса. Изменение индикации включенного теста АБ. *Примечание: при обновлении стирается буфер событий!*	
1.11*	08.2020	**1.13***	Добавление влияния конфигурации времени выдачи событий сети 230 В на логику РИПа в обнаружении/потере сети 230 В. Увеличена разрядность текстовой строки для ответа счетчика наработки АБ до 255999 ч.	
1.10*	03.2019	**1.13***	Изменение текстовой строки в запросе ёмкости. Увеличение точности расчета сетевого напряжения.	
1.01*	06.2017	**1.01***	Исправление ошибки в процедуре шкалы заряда (не увеличивал шкалу заряда, индикация через сутки «Ошибка теста АКБ»).	
1.00*	11.2016	**1.01***	Первая серийная версия ПО	
ПО БК				
2.01*	08.2026	–	Исправлена ошибка управления приёмопередатчиком	
2.00*	10.2025	**2.01***	Изменен тип используемого микроконтроллера. Увеличена скорость до 230400 Бод. Добавлен интерфейс связи с МИП-12	
1.00*	01.2021	–	Первая серийная версия ПО	

* - поддерживается замена версии на объекте эксплуатации по интерфейсу RS-485 с помощью программы Orion_prog ("Update")

Приложение А

Схема подключения ШПС-12 исп.10 АЦДР.436534.011-10,


ШПС-12 исп.11 АЦДР.436534.011-11, ШПС-12 исп.12 АЦДР.436534.011-12

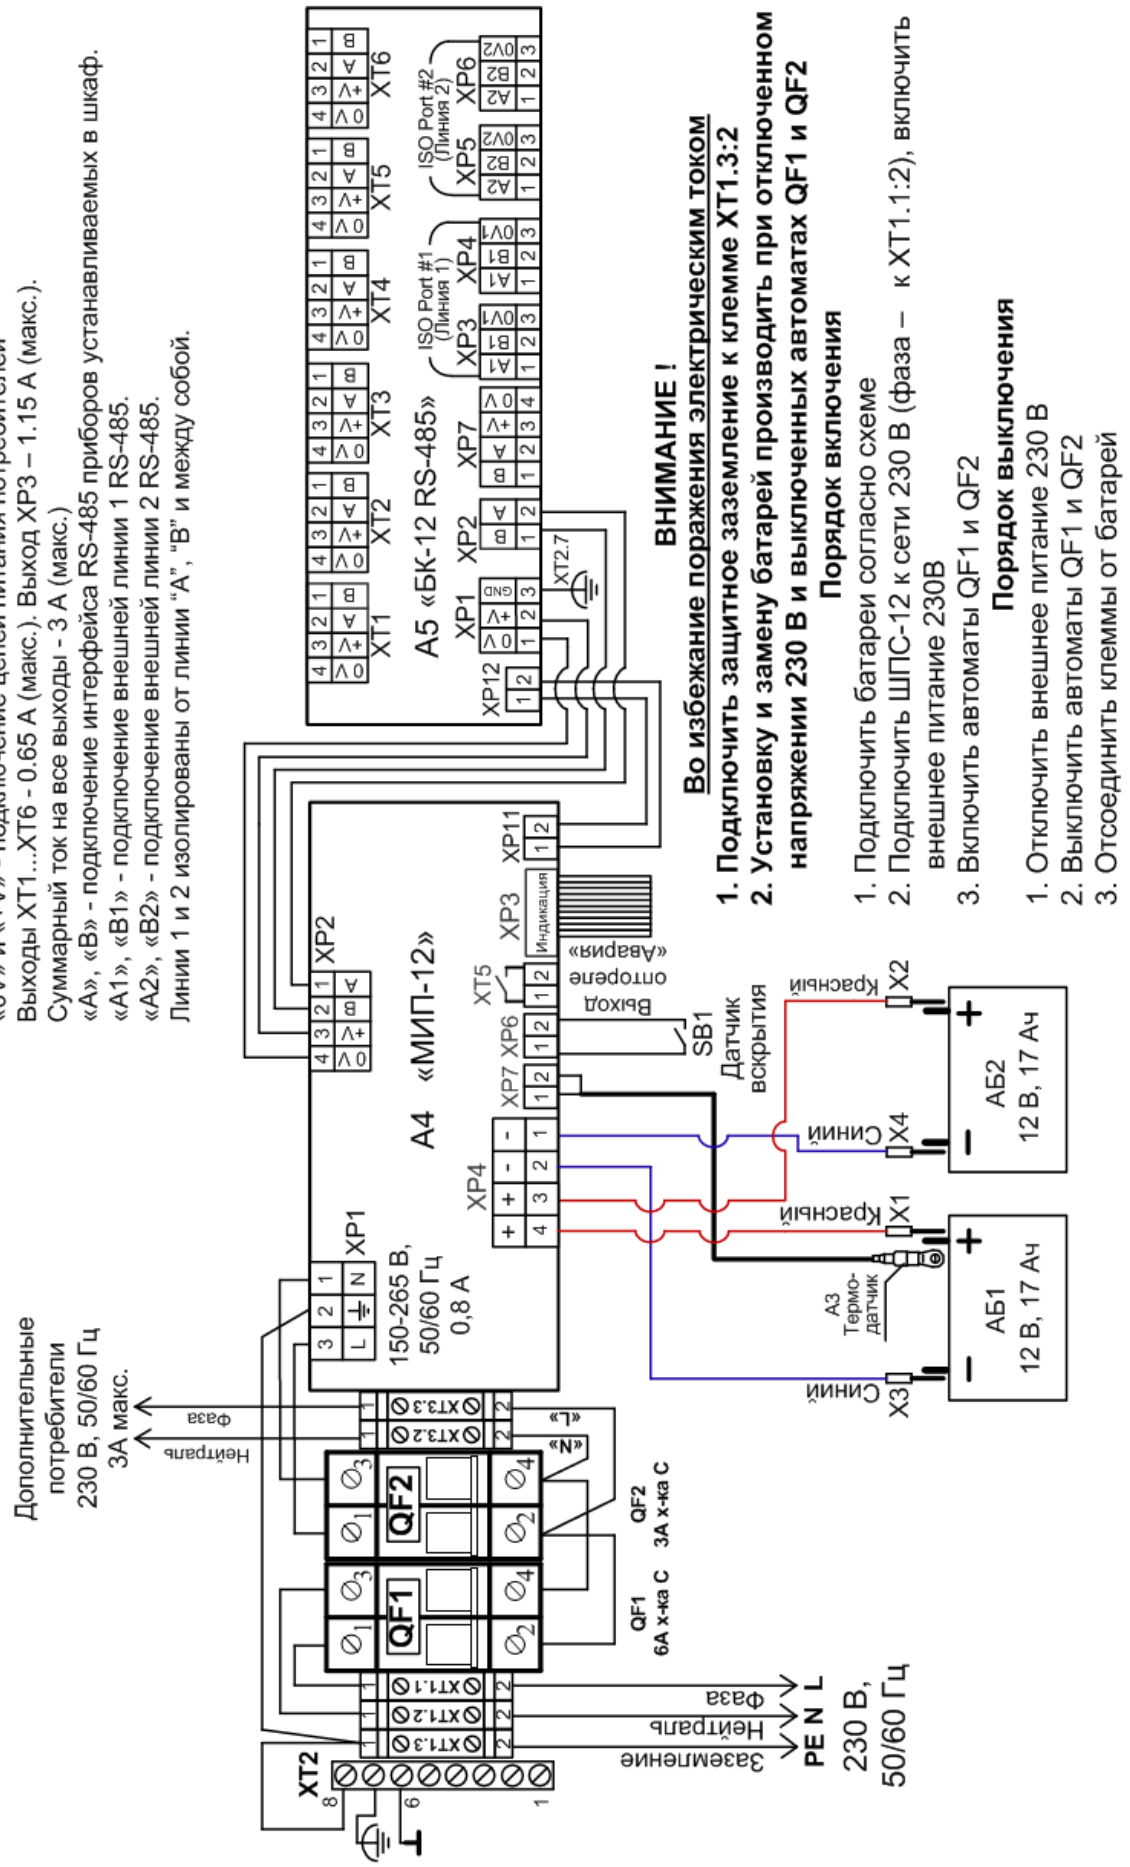

Приложение Б

(справочное)


Пример №1 компоновки оборудования в ШПС-12

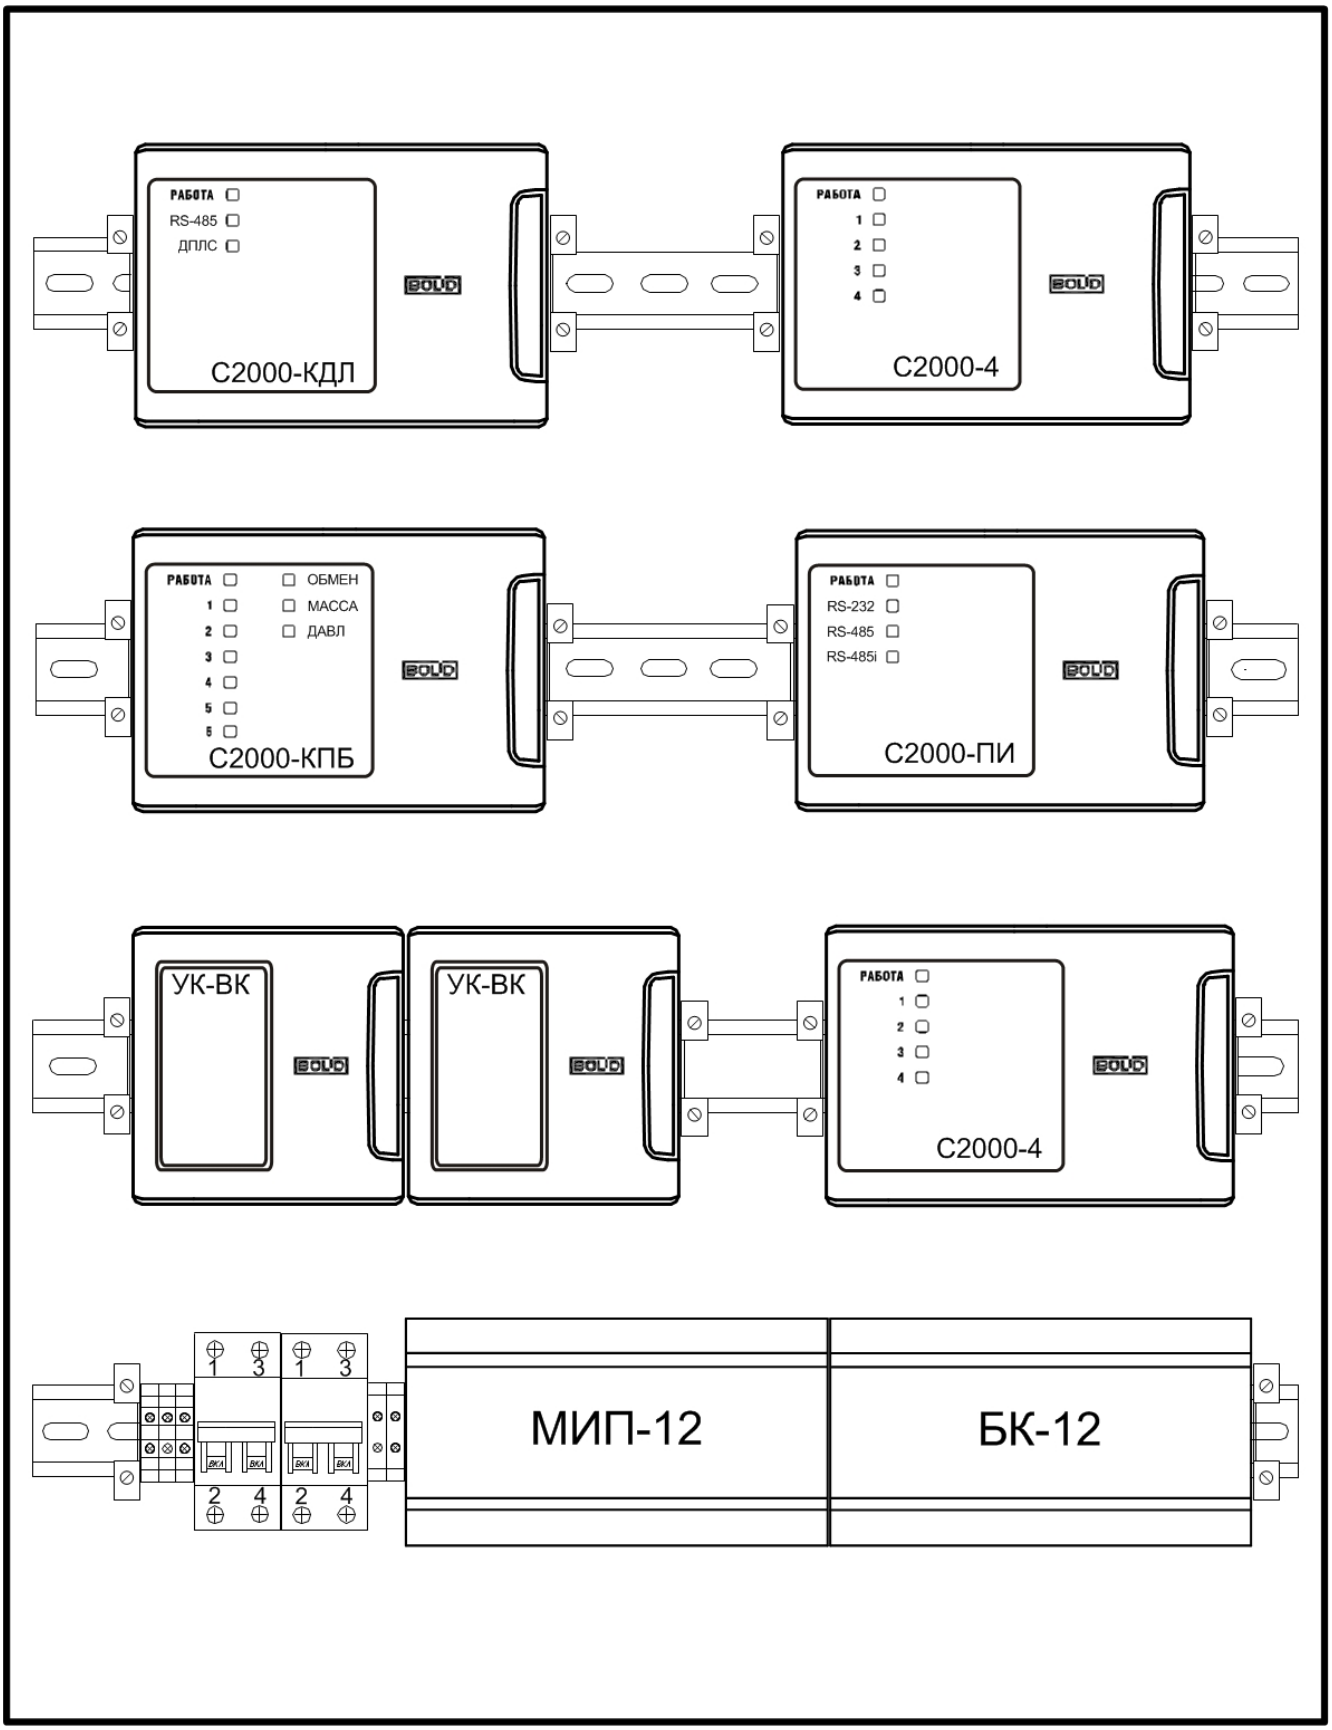

Приложение В

(справочное)


Пример №2 компоновки оборудования в ШПС-12

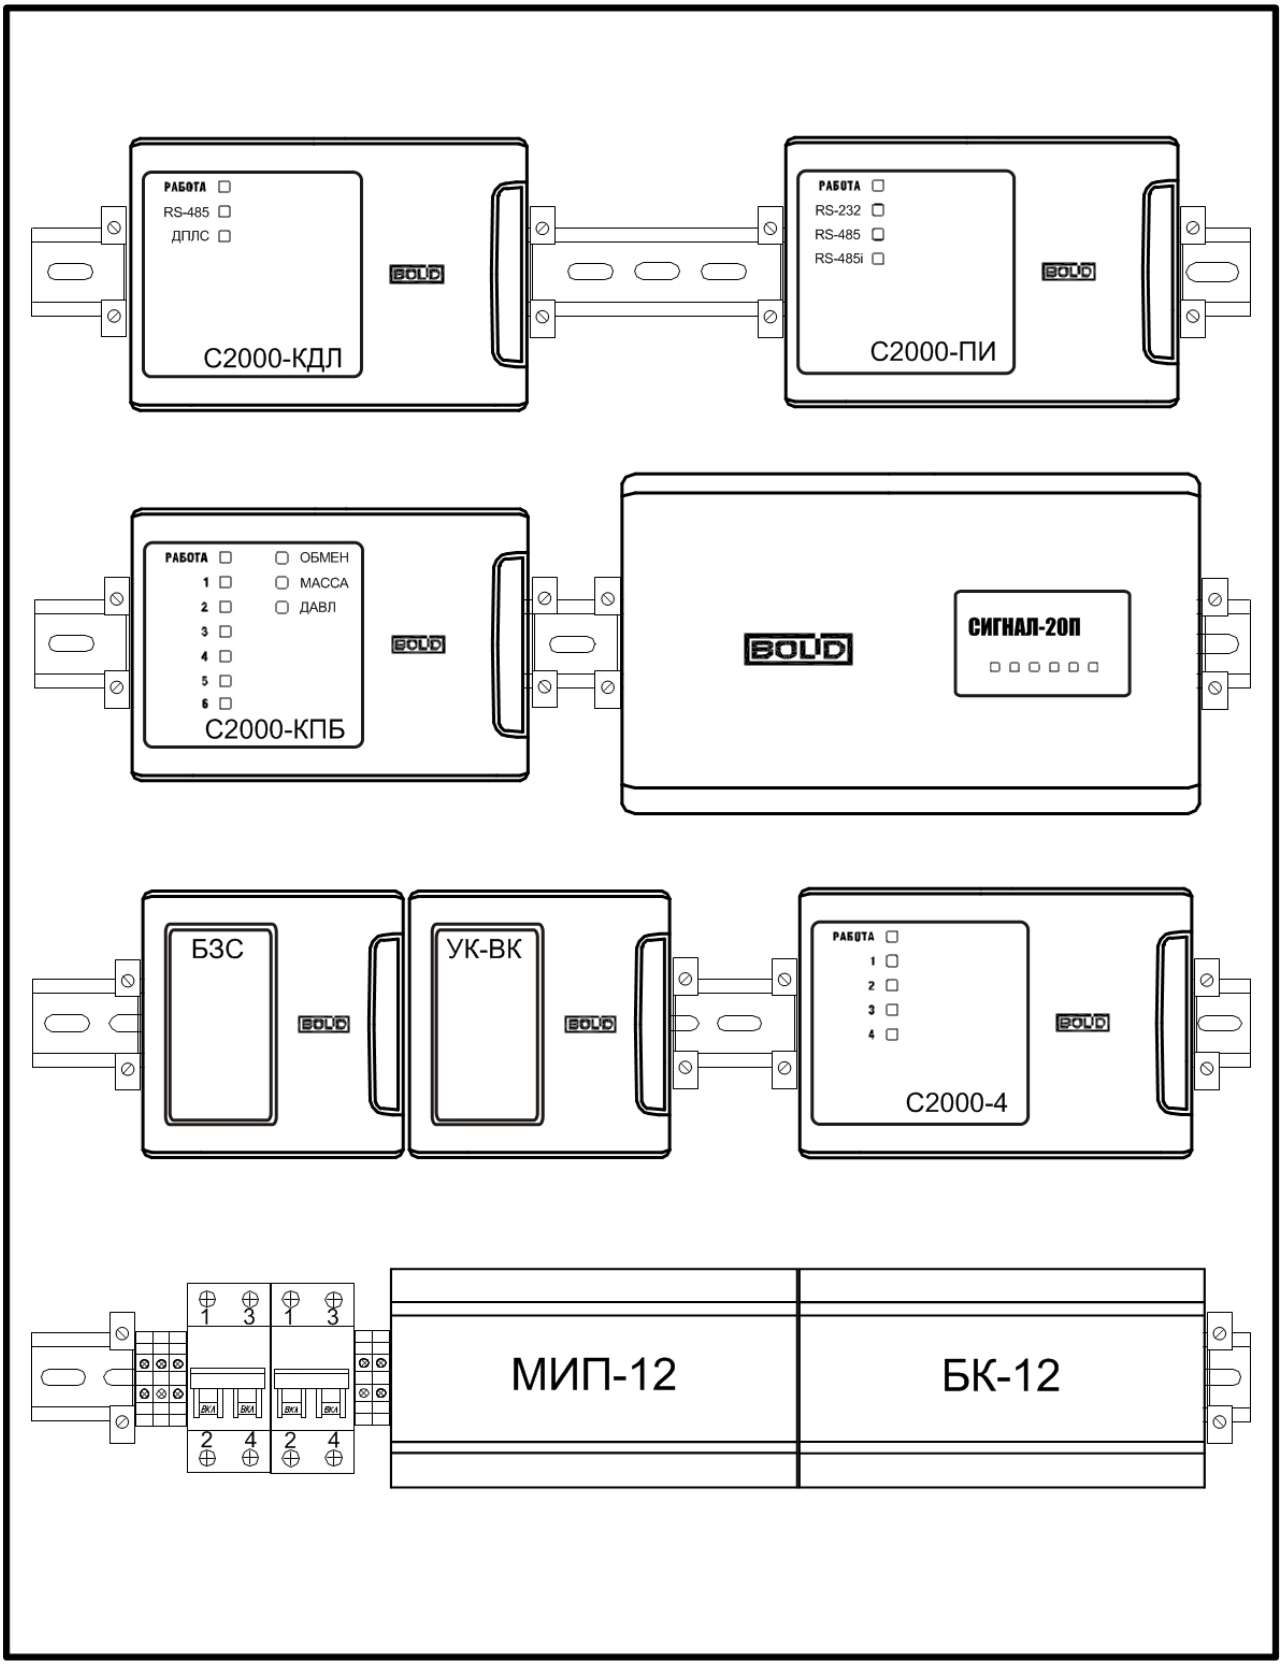

Приложение Г

(справочное)


Пример компоновки оборудования на двери
ШПС-12 исп.10 АЦДР.436534.011-10, ШПС-12 исп.12 АЦДР.436534.011-12
с использованием монтажного комплекта МК-1 ШПС

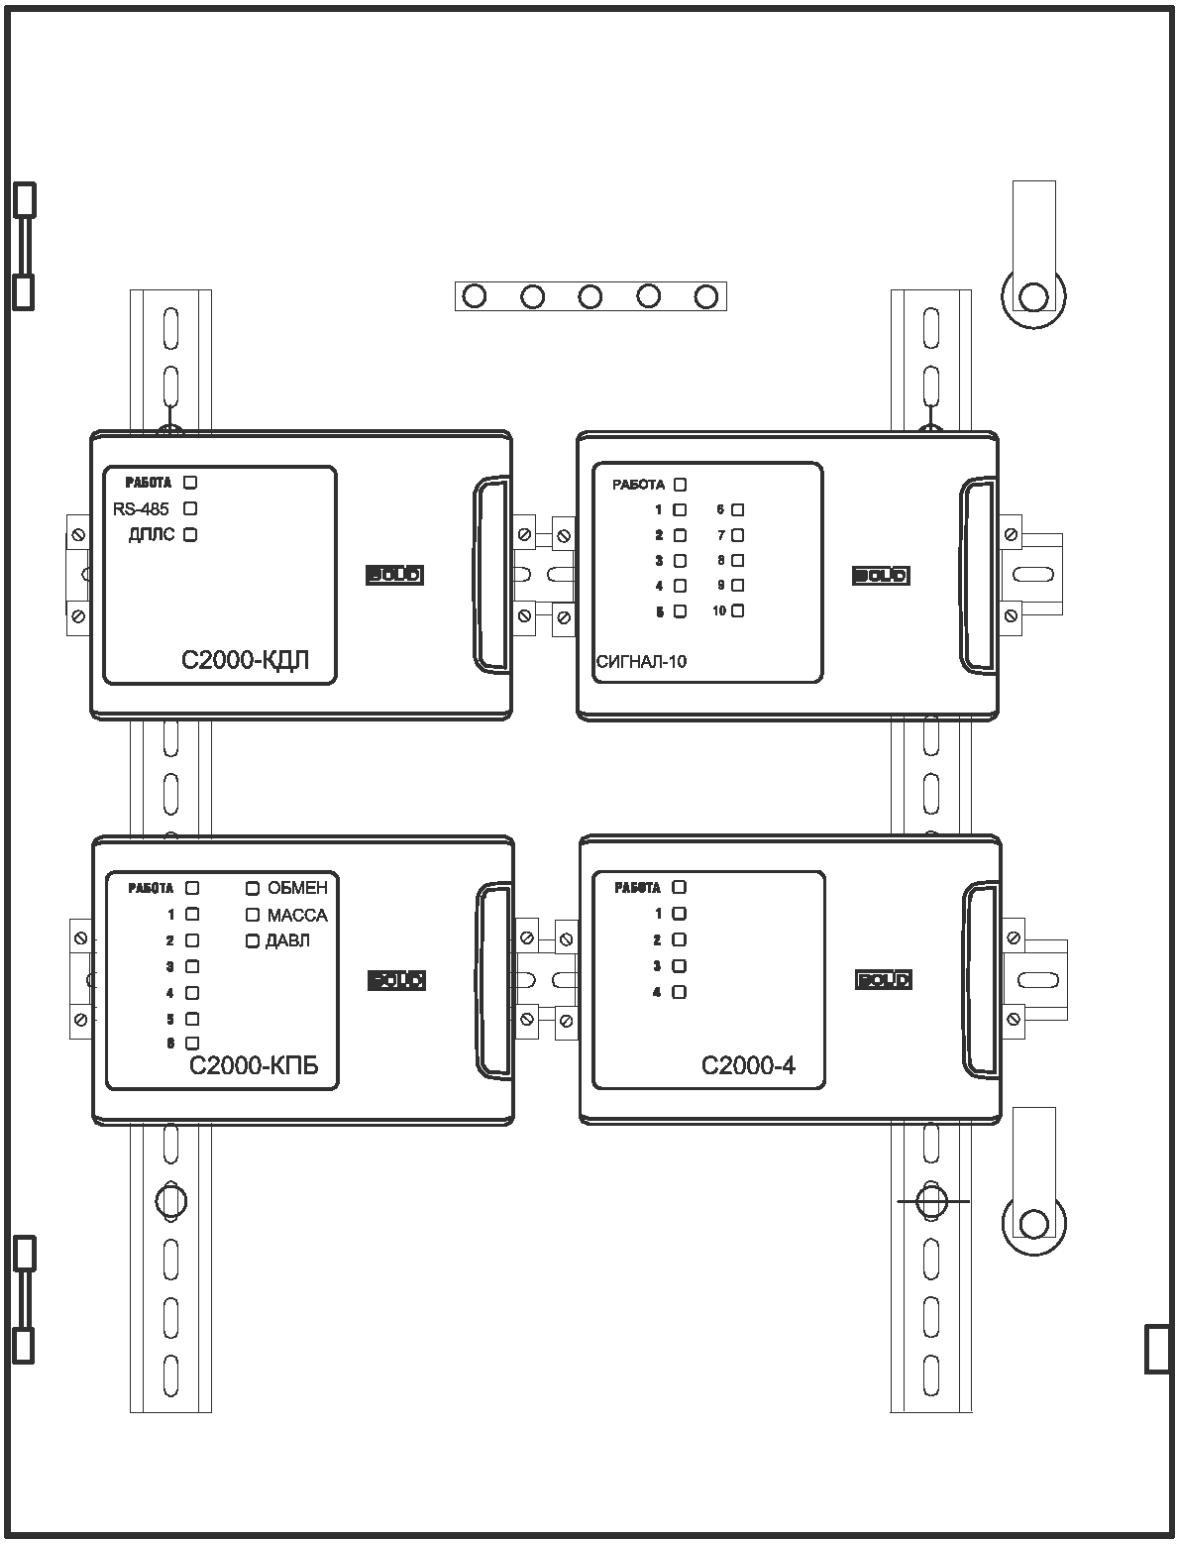


Приложение Д

Габаритно-установочные размеры

ШПС-12 исп.10 АЦДР.436534.011-10, ШПС-12 исп.12 АЦДР.436534.011-12

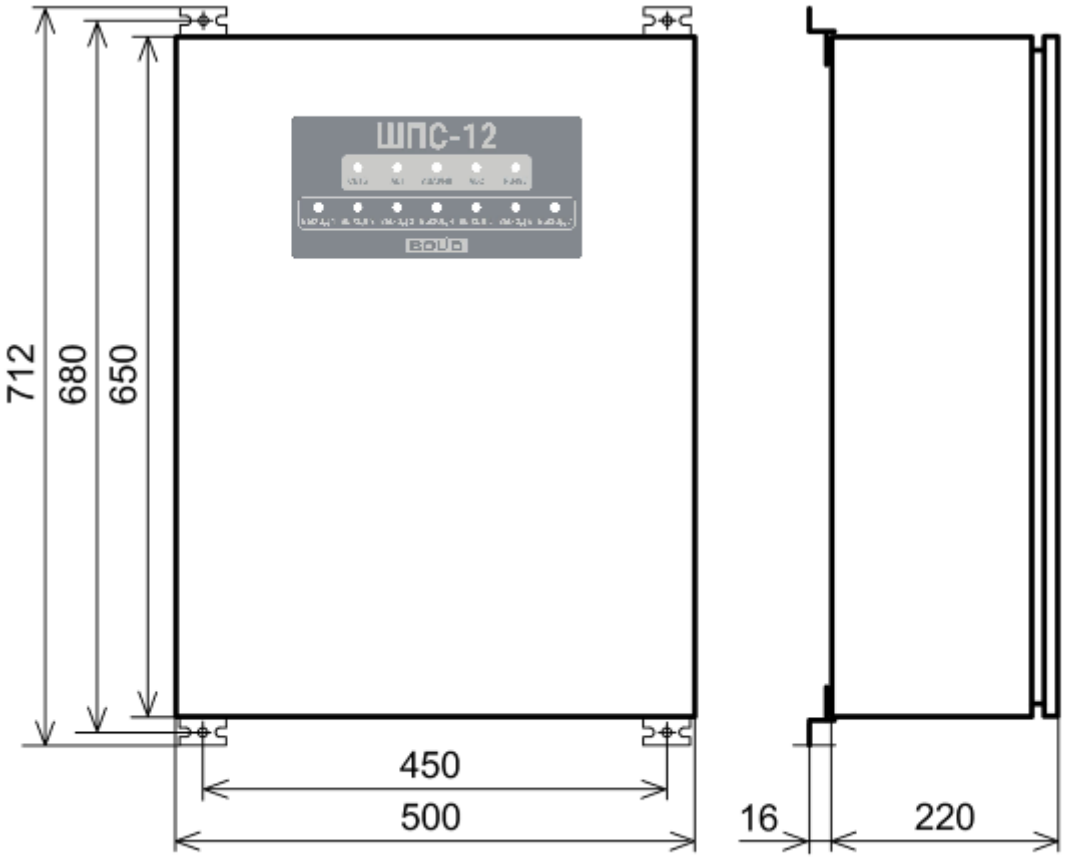


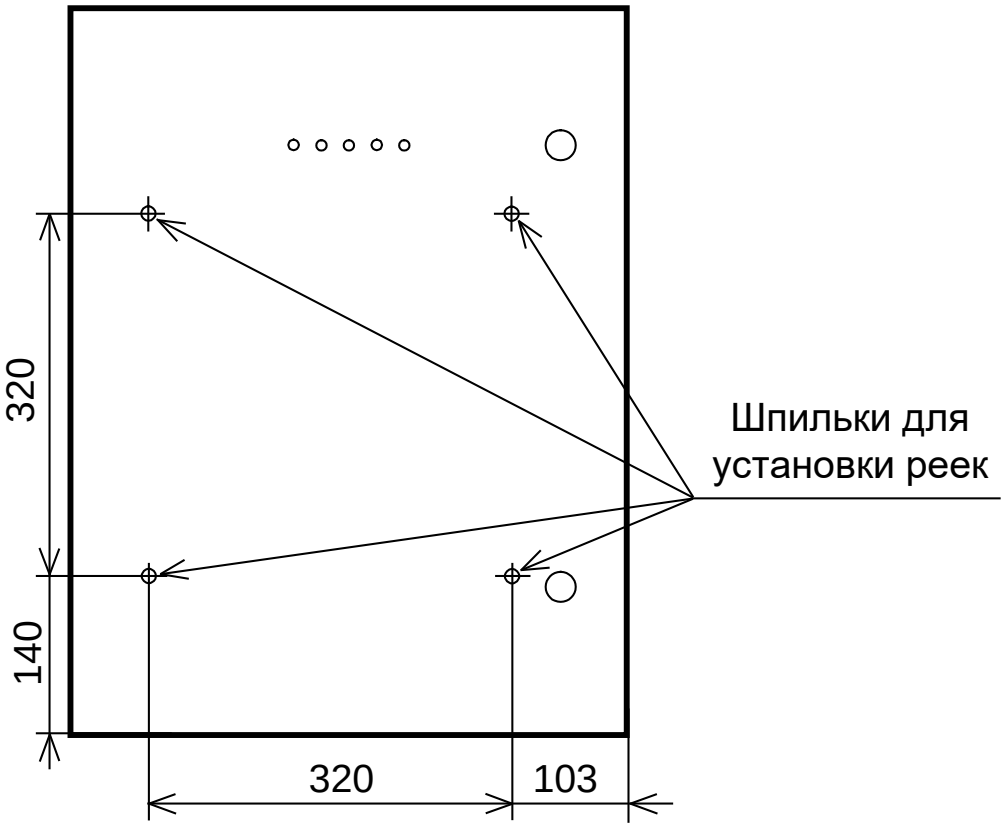

Приложение Е

Габаритно-установочные размеры


ШПС-12 исп.11 АЦДР.436534.011-11

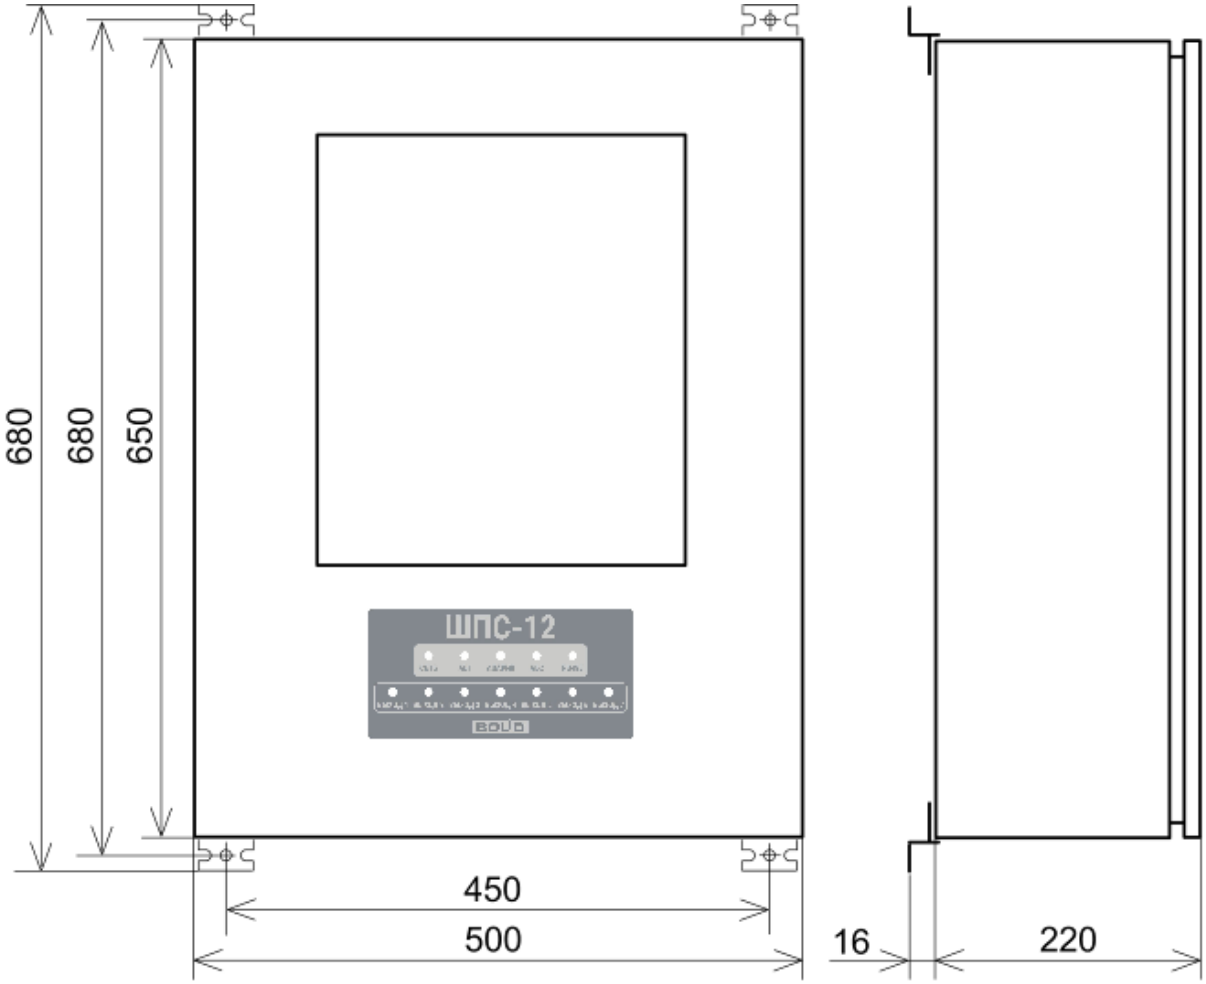

Приложение Ж

(справочное)


Размеры и расположение окна на двери
ШПС-12 исп.11 АЦДР.436534.011-11

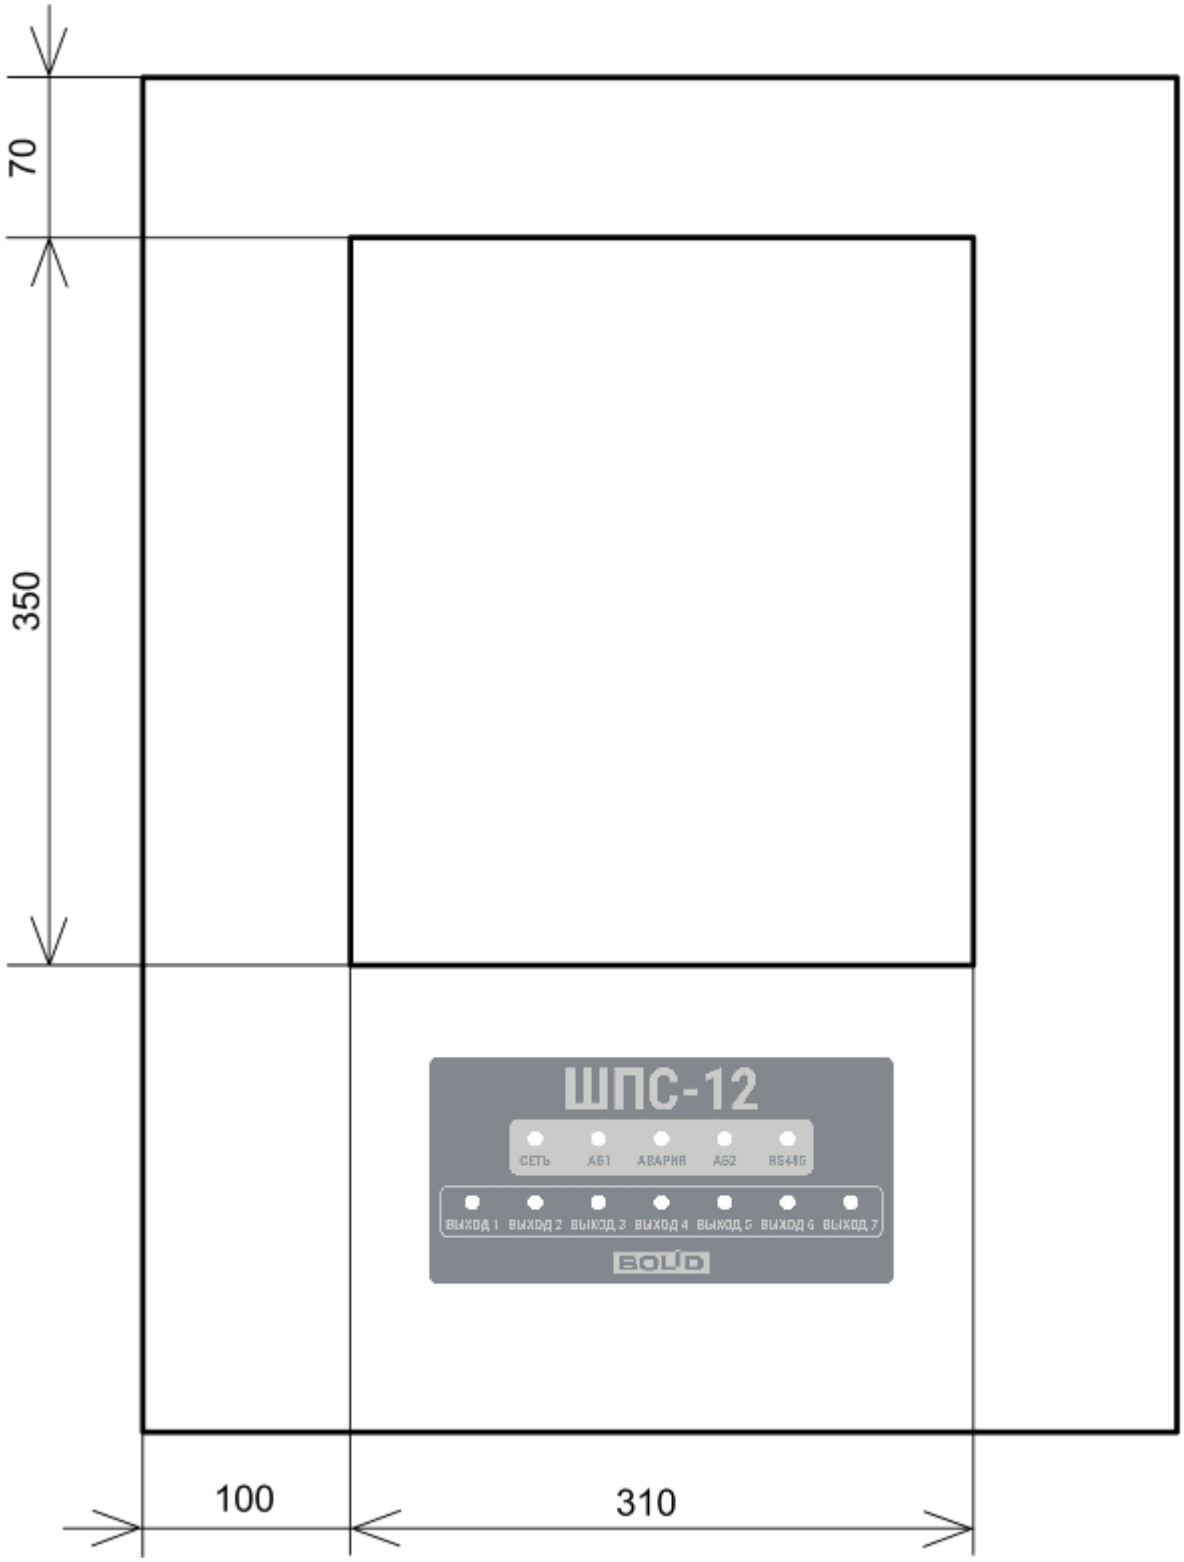

Приложение 3

(справочное)

Окно программы «UProg» для конфигурирования ШПС-12

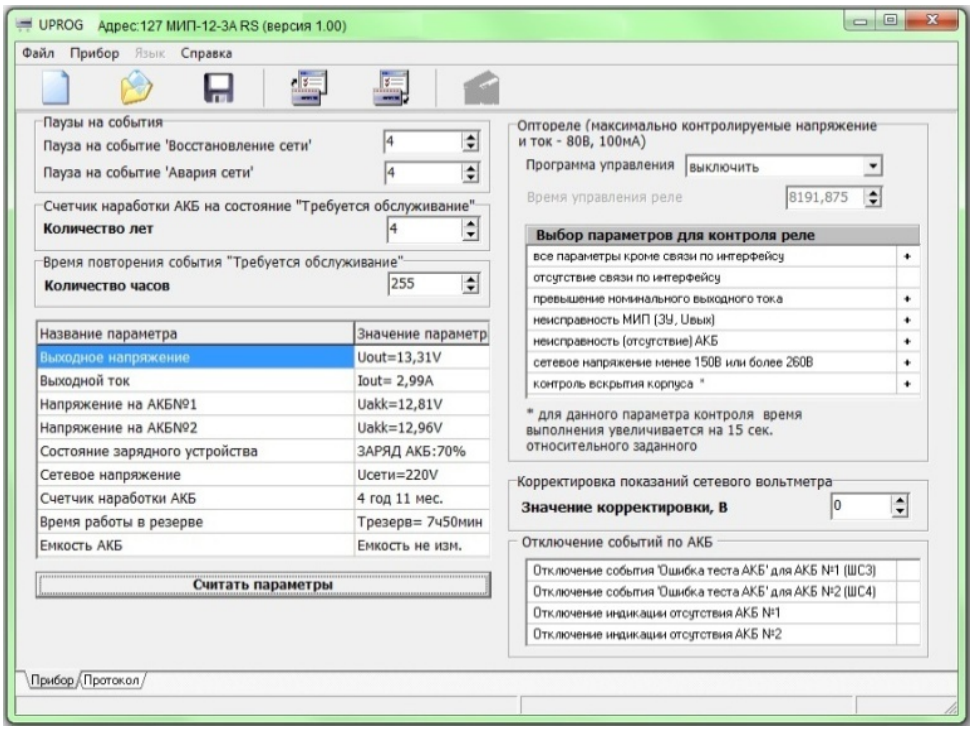


Приложение И


(справочное)

Расположение отверстий под вводы ШПС-12 исп.10/11

Вид корпуса сверху

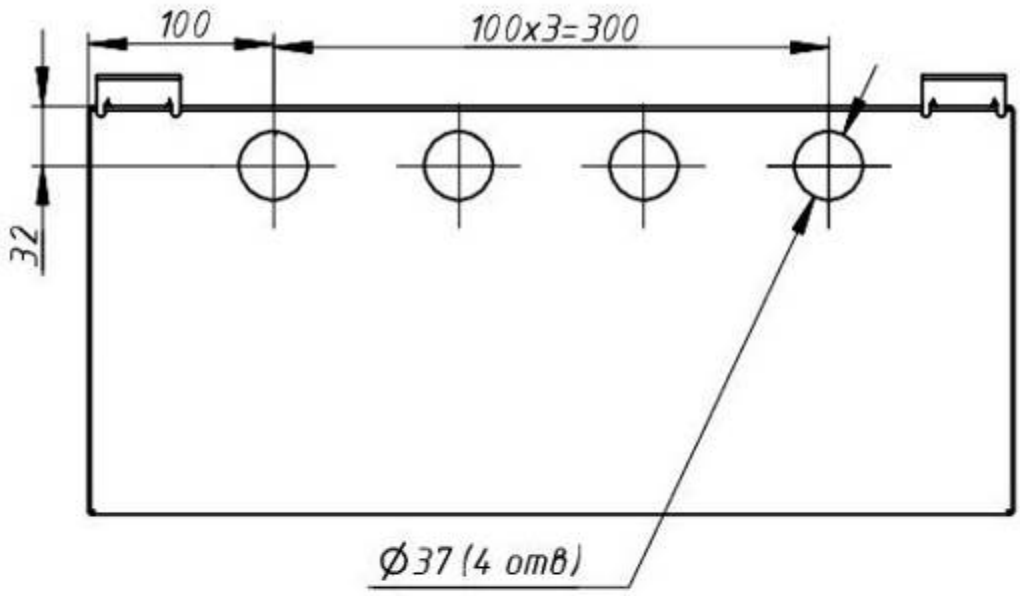

Вид корпуса снизу

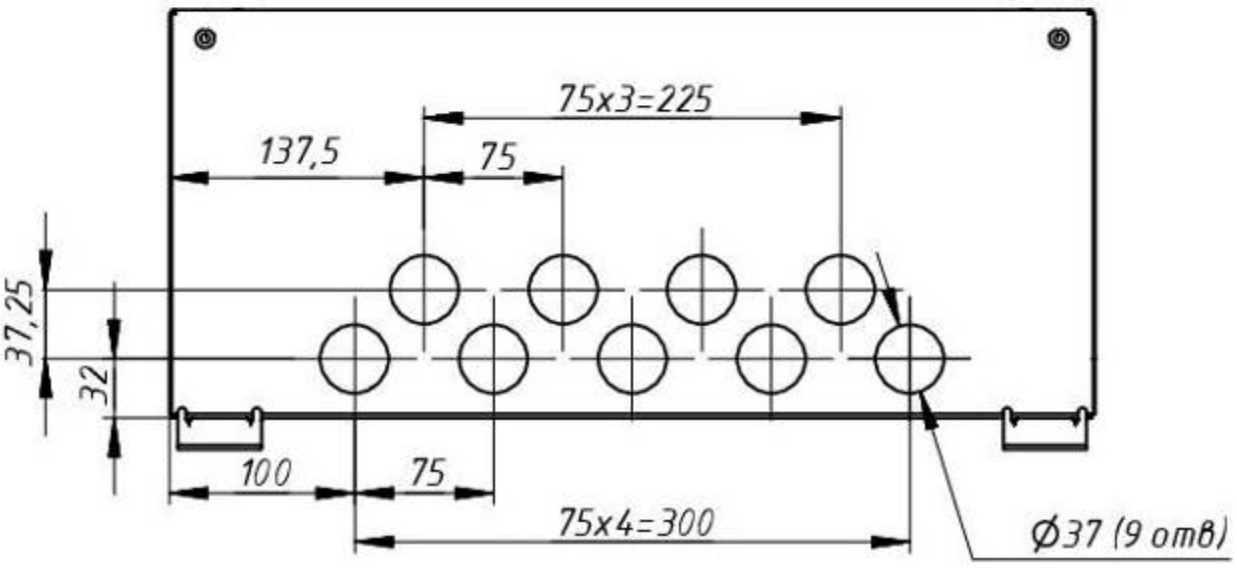

Приложение К

(справочное)

Расположение отверстий под вводы ШПС-12 исп.12

Вид корпуса снизу

