

ИСО 9001



**УСТРОЙСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА АДРЕСНЫЕ
«УДП 513-ЗАМ», «УДП 513-ЗАМ исп.02»**

Руководство по эксплуатации

АЦДР.425211.015 РЭп

BOLID

2026

Оглавление

1	Описание и работа	5
1.1	Назначение изделий.....	5
1.2	Технические характеристики	6
1.3	Состав изделия.....	7
1.4	Устройство и работа	7
1.5	Средства измерения, инструменты и принадлежности	8
1.6	Маркировка и пломбирование	9
1.7	Упаковка	9
2	Использование по назначению	10
2.1	Эксплуатационные ограничения.....	10
2.2	Подготовка изделий к использованию.....	10
2.2.1	Меры безопасности при подготовке изделий	10
2.2.2	Конструкция приборов.....	10
2.2.3	Монтаж приборов.....	11
2.2.4	Подключение приборов	13
2.2.5	Настройка приборов.....	14
2.2.6	Использование изделий	15
2.2.7	Проверка работоспособности	15
2.2.8	Действия в экстремальных ситуациях.....	15
2.2.9	Возможные неисправности и способ устранения	16
3	Техническое обслуживание изделия	16
3.1	Общие указания	16
3.2	Меры безопасности	16
3.3	Порядок технического обслуживания изделий	16
3.4	Проверка работоспособности изделия.....	17
3.5	Техническое освидетельствование	17
3.6	Консервация (расконсервация, переконсервация)	17
4	Текущий ремонт	18
5	Хранение.....	18
6	Транспортирование	18
7	Утилизация.....	18
8	Гарантии изготовителя.....	18
9	Сведения о сертификации.....	19
10	Сведения о выпущенных версиях.....	19

Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем РЭ) предназначено для изучения принципов работы и эксплуатации устройства дистанционного пуска адресного «УДП 513-ЗАМ» АЦДР.425211.015, «УДП 513-ЗАМ исп.02» АЦДР.425211.015-02 (в дальнейшем – УДП, прибор или изделие), версии ПО 1.21.

К обслуживанию допускается персонал, изучивший настоящее руководство. Все работы по монтажу, пуску, регулированию и обкатке должны проводиться с соблюдением требований действующей на месте эксплуатации нормативной документации.

Список принятых сокращений:

- ДПЛС – двухпроводная линия связи;
- ИКЗ – изолятор короткого замыкания;
- УДП – устройство «УДП 513-ЗАМ» и/или «УДП 513-ЗАМ исп.02»;
- ИСО – интегрированная система охраны;
- КДЛ – контроллер двухпроводной линии связи;
- ПО – программное обеспечение;
- ППКУП – прибор приёмно-контрольный и управления пожарный.

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделий

Устройство дистанционного пуска адресное «УДП 513-ЗАМ» АЦДР.425211.015 применяется для ручного запуска систем пожаротушения.

Устройство дистанционного пуска адресное «УДП 513-ЗАМ исп.02» АЦДР.425211.015-02 применяется для ручного запуска систем дымоудаления.

УДП предназначены для работы с контроллерами двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ», «С2000-КДЛ-2И», «С2000-КДЛ-2И исп.01», «С2000-КДЛ-С» в составе интегрированной системы охраны «Орион».

УДП оснащены встроенным изолятором короткого замыкания.

Функции УДП:

- контроль состояния клавиши;
- передача извещений в КДЛ;
- хранение в энергонезависимой памяти адреса обмена по ДПЛС;
- измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки;
- индикация режимов работы на встроенном световом индикаторе;
- изолирование участка ДПЛС с коротким замыканием.

УДП рассчитаны на круглосуточный режим работы.

УДП предназначены для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.

УДП являются восстанавливаемыми, периодически обслуживаемыми изделиями.

1.2 Технические характеристики

Таблица 1.2.1

Наименование характеристики	Значение
1.2.1 Напряжение источника питания (ДПЛС), В	от 8 до 11
1.2.2 Ток потребления: - УДП версии ПО 1.07 и ниже, не более, мА - УДП версии ПО 1.20 и выше, не более, мА	0,6 0,5
1.2.3 Ток потребления при сработавшем изоляторе короткого замыкания, не более мА	3,3
1.2.4 Количество подключаемых УДП в ДПЛС, шт.	до 127
1.2.5 Количество изоляторов короткого замыкания, шт.	1
1.2.6 Максимальное активное сопротивление проводов ДПЛС, не более, Ом	100
1.2.7 Минимальное сопротивление изоляции между проводами ДПЛС, не менее, кОм	50
1.2.8 Время технической готовности УДП к работе, не более, с	15
1.2.9 Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015	IP40
1.2.10 Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83	категория размещения 3
1.2.11 Вибрационные нагрузки: - диапазон частот, Гц; - максимальное ускорение, г	1-35 0,5
1.2.12 Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83	О3
1.2.13 Диапазон рабочих температур, °C	от минус 30 до + 55
1.2.14 Относительная влажность воздуха, %, при +40 °C	до 93
1.2.15 Масса УДП, не более, кг	0,2
1.2.16 Габаритные размеры УДП, не более, мм	95×91×34
1.2.17 Время непрерывной работы УДП	круглосуточно
1.2.18 Средняя наработка УДП на отказ в дежурном режиме работы, не менее, ч	80000
1.2.19 Вероятность безотказной работы за 1000 ч	0,98758
1.2.20 Средний срок службы УДП, лет	10

1.2.21 По устойчивости к электромагнитным помехам УДП соответствует требованиям третьей степени жёсткости соответствующих стандартов, перечисленных в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012.

1.2.22 УДП удовлетворяет нормам индустриальных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ 30805.22.

1.3 Состав изделия

Комплект поставки «УДП 513-ЗАМ» соответствует таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

Обозначения	Наименование	Количество
АЦДР.425211.015	Устройство дистанционного пуска адресное «УДП 513-ЗАМ»	10 шт.
Комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП):		
	Ключ специальный	10 шт.
	Шуруп 1-4×30.20.019 ГОСТ 1144-80	20 шт.
	Дюбель 8×30	20 шт.
	Пломба	30 шт.
	Проволока медная	30 шт.
Документация		
АЦДР.425211.015 РЭ	Устройство дистанционного пуска адресное «УДП 513-ЗАМ» Руководство по эксплуатации	1 шт.

Комплект поставки «УДП 513-ЗАМ исп.02» соответствует таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2

Обозначения	Наименование	Количество
АЦДР.425211.015-02	Устройство дистанционного пуска адресное «УДП 513-ЗАМ исп.02»	10 шт.
Комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП):		
	Ключ специальный	10 шт.
	Шуруп 1-4×30.20.019 ГОСТ 1144-80	20 шт.
	Дюбель 8×30	20 шт.
	Пломба	30 шт.
	Проволока медная	30 шт.
Документация		
АЦДР.425211.015-02 РЭ	Устройство дистанционного пуска адресное «УДП 513-ЗАМ исп.02» Руководство по эксплуатации	1 шт.

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Срабатывание УДП осуществляется двумя действиями:

- 1) получение доступа к приводному элементу – нужно откинуть защитное стекло, опломбированное медной проволокой (при этом происходит разрыв проволоки);
- 2) активация УДП – произвести ручного нажатие на клавишу (приводной элемент), вследствие чего формируется сигнал об активации УДП.

1.4.2 Изменение состояния клавиши (нажата/взведена) приводит к изменению положения контактов электрического микропереключателя. Взведение сработавшего УДП осуществляется посредством специального ключа, входящего в комплект. Схема внешних соединений УДП изображена на рисунке 2.2.4.1.

1.4.3 УДП обеспечивает передачу извещений о своём состоянии при запросе от КДЛ по своему адресу обмена в ДПЛС, адрес хранится в энергонезависимой памяти.

1.4.4 Электропитание и информационный обмен с УДП осуществляется по ДПЛС КДЛ. УДП поддерживает протокол двухпроводной линии связи ДПЛС_v2.xx и позволяет получать значение напряжения ДПЛС в месте своего подключения.

1.4.5 Встроенный в УДП изолятор короткого замыкания позволяет, в случае единичного короткого замыкания (единичной неисправности), отключить короткозамкнутый участок ДПЛС от УДП.

1.4.6 УДП может находиться в трёх режимах работы:

- «Дежурный режим» – клавиша взведена;
- «Активация УДП» – зафиксировано нажатие на клавишу;
- «Программирование адреса» – от КДЛ по ДПЛС получена команда «Программирование адреса» и ожидается воздействие для подтверждения задания адреса (см. п.2.2.5.2).

1.5 Средства измерения, инструменты и принадлежности

При монтажных, пусконаладочных работах и при обслуживании изделия необходимо использовать приведенные в таблице 1.5.1. приборы, инструменты и принадлежности.

Таблица 1.5.1

Наименование	Характеристики
Мультиметр цифровой	Измерение переменного и постоянного напряжения до 500 В, тока до 5 А, сопротивления до 2 МОм
Отвёртка плоская	3.0×50 мм
Отвёртка крест	2×100 мм
Бокорезы	160 мм
Плоскогубцы	160 мм
C2000-АПА	Автономный программатор адресов (не обязательно)

1.6 Маркировка и пломбирование

Каждое УДП имеет маркировку, которая нанесена внутри корпуса на основании, изображённом на рисунке 2.2.2.2.

Маркировка содержит: наименование прибора, его децимальный номер, заводской номер, год и квартал выпуска, знаки соответствия продукции.

Защитное стекло УДП подлежит обязательному пломбированию в соответствии с п. 2.2.3 настоящего документа, иной пломбировки не предусмотрено.

На передней стороне «УДП 513-3АМ» нанесена надпись «ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ». На передней стороне «УДП 513-3АМ исп.02» нанесена надпись «ДЫМОУДАЛЕНИЕ».

По специальному заказу возможно нанесение на переднюю сторону «УДП 513-3АМ» любой надписи из таблицы 1.6.1.

Таблица 1.6.1

ЗАПУСК ПОЖАРНЫХ НАСОСОВ	ПОЖАРНЫЕ НАСОСЫ
ПУСК ПД	ПУСК НАСОСОВ
ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ	ПУСК ГАЗА
ЗАПУСК ЗАВЕСЫ	Дверь ПДВ
СТОП ПОЖАРОТУШЕНИЯ	УПРАВЛЕНИЕ ЗАДВИЖКОЙ
УПРАВЛЕНИЕ ОЗК	ПУСК ПОЖАРНЫХ НАСОСОВ
ПУСК ВПВ	ПУСК ПОРОШКА
ПУСК ДРЕНЧЕРА	ЗАПУСК ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ
ЗАПУСК ОПОВЕЩЕНИЯ	ОТКЛЮЧЕНИЕ НАСОСОВ
ЗАПУСК НАСОСОВ ПК	ЗАПУСК СИСТЕМЫ ПК
ОТКРЫТИЕ ПОЖАРНЫХ ЗАДВИЖЕК	ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД
ПУСК ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА	ПУСК ПРОТИВОПОЖАРНОГО КЛАПАНА
УПРАЛЕНИЕ ОЗК	ПУСК ОРОШЕНИЯ АТРИУМА
ПУСК ВОДЫ	ПУСК ШТОРЫ
ЗАПУСК СИСТЕМЫ ВПВ	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
Открытие задвижки ВПВ	ЗАКРЫТЬ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ

По специальному заказу возможно нанесение на переднюю сторону «УДП 513-3АМ исп.02» любой надписи из таблицы 1.6.2.

Таблица 1.6.2

ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ	ЗАПУСК СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
ОТКРЫТИЕ ЭЛЕКТРОЗАДВИЖКИ	ЗАКРЫТИЕ КЛАПАНОВ
Дверь ПДВ	ОТКЛЮЧЕНИЕ ОВ
ПУСК ПДЗ	ПУСК ШТОРЫ
ОСТАНОВКА ДЫМОУДАЛЕНИЯ	ЗАПУСК ВПТ
ПУСК ГАЗОУДАЛЕНИЯ	ПУСК ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
ПУСК ВЕНТИЛЯЦИИ	

При отсутствии в списке подходящей надписи, необходимо направить запрос на возможность нанесения специальной надписи. Запрос направлять по одному из контактов указанных в разделе 4 настоящего руководства.

1.7 Упаковка

УДП совместно с ЗИП и руководством по эксплуатации упакованы в картонную коробку.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

Конструкция УДП не предусматривает их использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

Качество функционирования УДП не гарантируется, если электромагнитная обстановка в месте его установки не соответствует условиям эксплуатации, указанным в разделе 1.2 настоящего руководства.

2.2 Подготовка изделий к использованию

2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделий

- конструкция УДП удовлетворяет требованиям пожарной и электробезопасности, в том числе в аварийном режиме по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91;
- УДП не имеют цепей, находящихся под опасным напряжением;
- монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном напряжении питания УДП;
- монтаж и техническое обслуживание УДП должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

2.2.2 Конструкция приборов

Внешний вид «УДП 513-ЗАМ» приведён на рисунке 2.2.2.1 слева, внешний вид «УДП 513-ЗАМ исп.02» приведён на рисунке 2.2.2.1 справа.



Рисунок 2.2.2.1 Внешние виды «УДП 513-ЗАМ» и «УДП 513-ЗАМ исп.02»

Основание УДП с установочными размерами показано на рисунке 2.2.2.2. Плата показана условно.

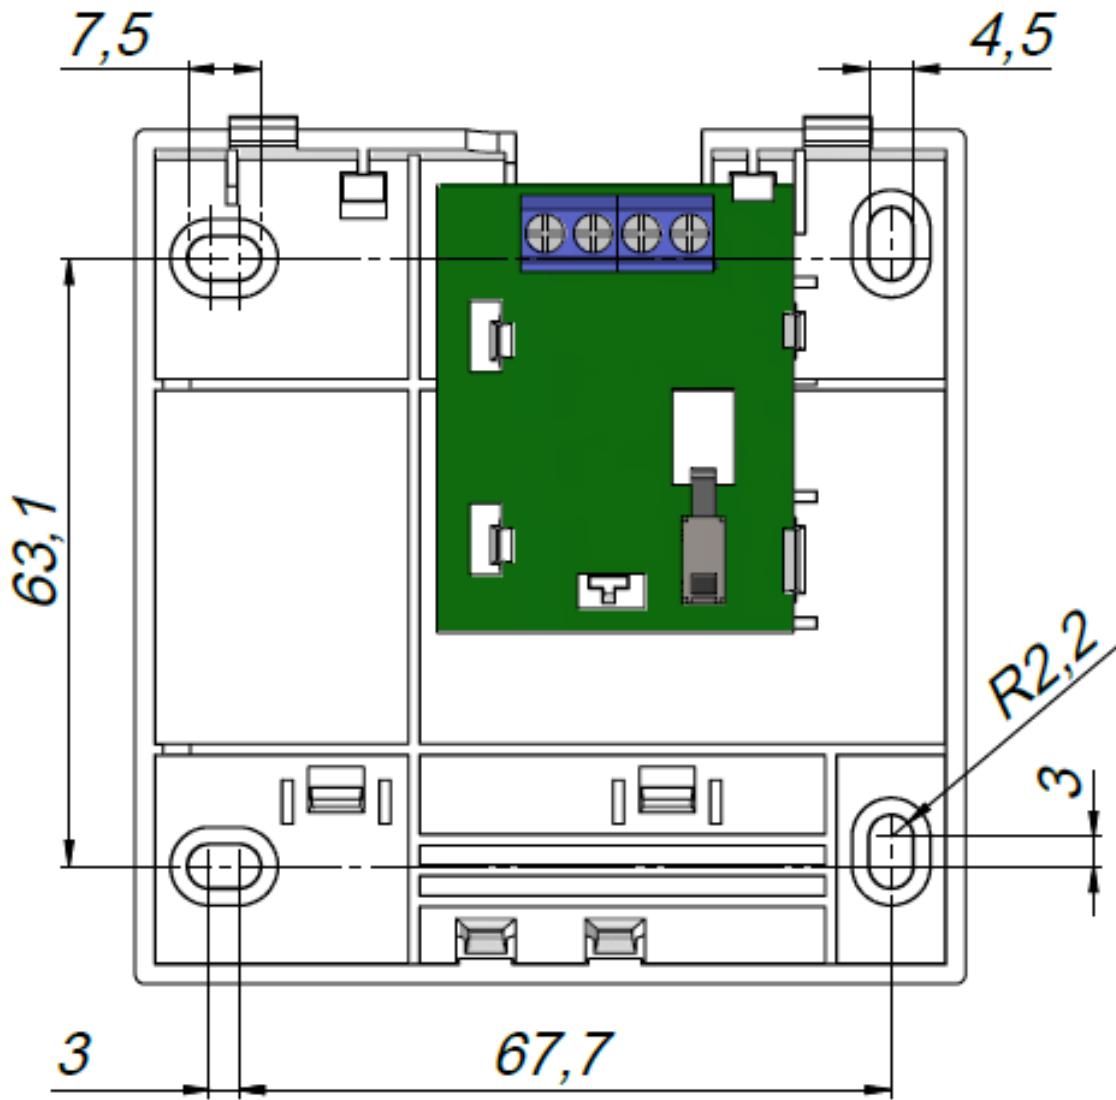


Рисунок 2.2.2.2 Установочные размеры УДП

2.2.3 Монтаж приборов


УДП, показанное в разобранном виде на рис. 2.2.3.1, крепится к ровной вертикальной плоскости, соблюдая требования СНиП, в описанном ниже порядке.

Основание (рис. 2.2.3.1 поз.7) фиксируется двумя шурупами к стене. Передний корпус устанавливается на смонтированное основание после подключения проводов к клеммной колодке.

УДП подлежит обязательной пломбировке, для чего в состав изделия входит пломбировочный комплект. Для пломбировки УДП следует один конец проволоки продеть через пломбировочные отверстия на переднем корпусе (рис. 2.2.3.1 поз.5) и защитном прозрачном стекле. Скрутить свободные концы проволоки между собой, пропустить скрученные концы через пломбу (внутри пломбы должна быть скрутка) и опломбировать УДП специальным инструментом, например пломбироватором. Можно использовать пломбу аналогичную входящей в комплект. После пломбировки пломба должна находиться на расстоянии не более 15 мм от отверстия для пломбировки на переднем корпусе (поз. 5), как показано на рис. 2.2.3.2

Пломбировка должна осуществляться только медной проволокой толщиной 0,3-0,5 мм. Можно опломбировать УДП перед установкой переднего корпуса на смонтированное основание.

Провода, проходящие под УДП, должны проходить свободно, не пережимаясь УДП.

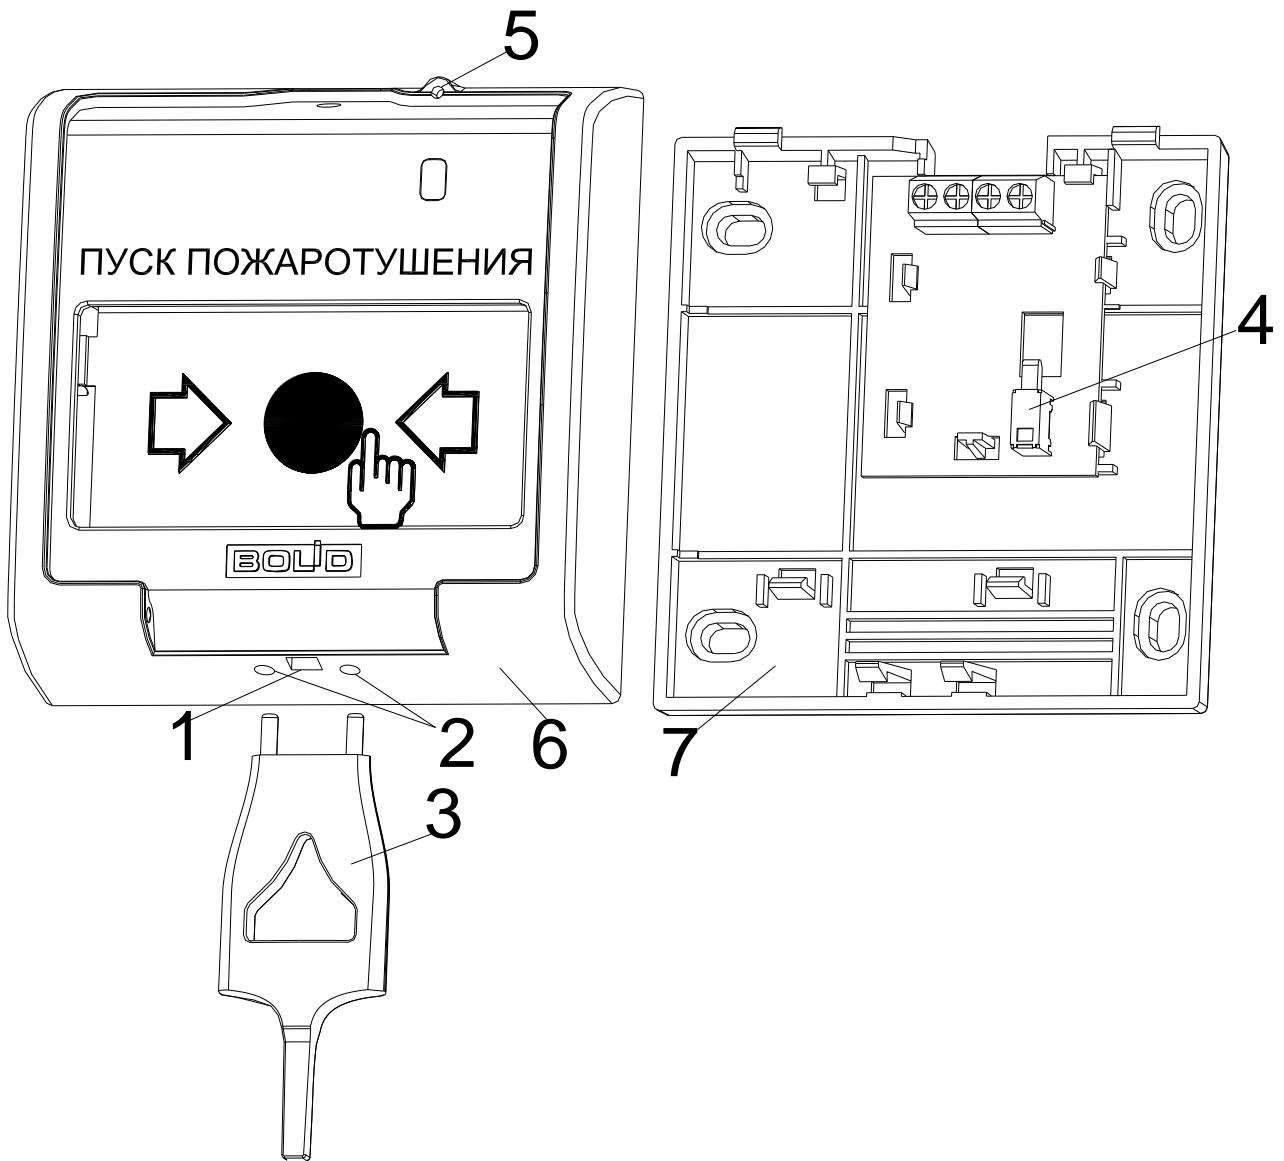

1 – отверстие для взведения, сработавшего УДП;

2 – отверстия для вскрытия корпуса УДП;

3 – ключ специальный;

4 – кнопка формирования события «Активация УДП»;

5 – отверстие для пломбировки;

6 – передний корпус;

7 – основание.

Рисунок 2.2.3.1 Части конструкции УДП



Рисунок 2.2.3.2 Пломбировка УДП

УДП могут применяться совместно с изделиями, обеспечивающими механическую защиту от внешних воздействий.

Такое изделие не должно препятствовать ни осуществлению срабатывания УДП (открытию защитного стекла и активации), ни вскрытию корпуса, а также введению сработавшего УДП и пломбировке защитного стекла. С передней стороны к УДП должен быть обеспечен свободный доступ.

2.2.4 Подключение приборов

На рисунке 2.2.4.1 показана типовая схема соединений УДП с ДПЛС КДЛ. Встроенный ИКЗ является симметричным. Контакты 2 и 4 («+ДПЛС») изолированы друг от друга, контакты 1 и 3 («-ДПЛС») объединены.


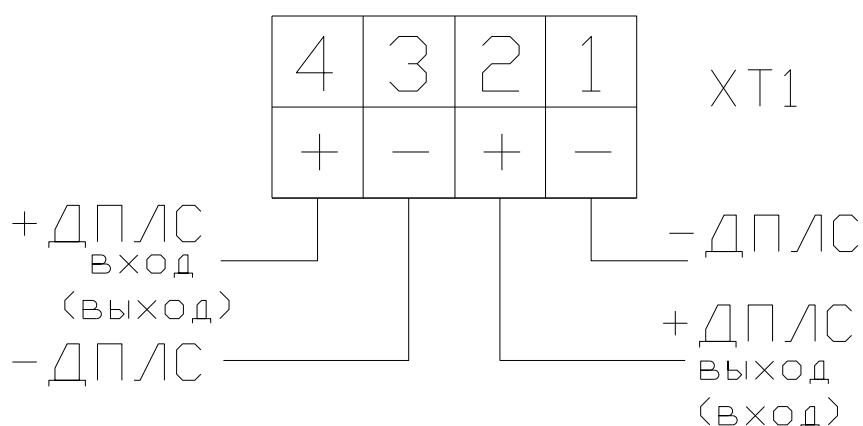


Рисунок 2.2.4.1 Схема внешних соединений

На рисунке 2.2.4.2 показан пример схемы включения УДП в линию ДПЛС КДЛ, пример соответствует сочетанию топологий «кольцо» и «древо».

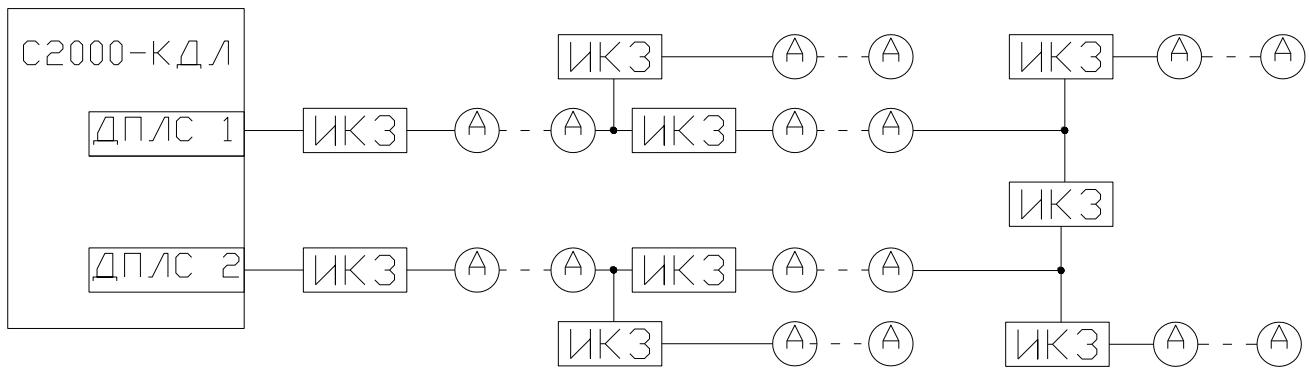

А – адресное устройство

ИКЗ – изолятор короткого замыкания или адресное устройство со встроенным ИКЗ, например УДП.

Рисунок 2.2.4.2 Схема включения УДП в ДПЛС

2.2.5 Настройка приборов

2.2.5.1 Конфигурирование

УДП применяются с типами входов:

- 6 – «Технологический»;

- 18 – «Пожарный пусковой» (для возможности активации системы пожаротушения необходимо настроить связь УДП с выходами системы и назначить соответствующую тактику управления).

Более подробное описание типов и способов задания входов приведено в эксплуатационных документах на КДЛ и «UProg».

2.2.5.2 Задание адреса

УДП обеспечивает хранение адреса обмена по ДПЛС в энергонезависимой памяти. Диапазон адресов – от 1 до 127. Заводской адрес УДП – 127.

Для задания адреса необходимо с пульта «C2000M» или персонального компьютера послать одну из команд на КДЛ:

- «Программирование адреса устройства»;
- «Смена адреса устройства».

Командой «Программирование адреса устройства» можно задать адрес УДП независимо от того, какой ему адрес присвоен на данный момент. Это может быть использовано в случае назначения одинаковых адресов двум и более устройствам. Для этого необходимо с пульта или компьютера подать команду на программирование с номером требуемого адреса. Через 20 с светодиодный индикатор УДП перейдёт в режим соответствующей индикации (см. таблицу 2.2.6.1). После этого в течение не более 5 минут открыть корпус УДП и, используя кнопку формирования события «Активация УДП» (см. рис. 2.2.3.1, позиция 4), набрать комбинацию из 3-х длинных (более 1 с, но менее 3 с) и 1-го короткого нажатия (менее 0,5 с), длительность паузы между нажатиями не более 0,5 с. При этом на пульте или компьютере отобразятся события о потери связи с устройством по старому адресу и о восстановлении связи с устройством по запрограммированному адресу. Если устройства имели одинаковый адрес, то сообщения о потери связи по старому адресу не будет. При отмене программирования адреса или приёме адреса другим адресным устройством УДП переходит в дежурный режим также через 20 с.

Если же необходимо сменить адрес у УДП с заранее известным адресом, то для этого надо воспользоваться командой «Смена адреса устройства». Для этого с пульта или компьютера нужно послать команду на смену адреса с указанием старого и нового адреса УДП. При этом на пульте или компьютере отобразятся события о потери связи с УДП по старому адресу и восстановлении связи с УДП по заданному адресу

Для задания адреса УДП можно использовать автономный программатор адресов «С2000-АПА».

2.2.6 Использование изделий

К работе с изделиями допускается персонал, изучивший настоящее руководство и получивший удостоверение о проверке знаний правил по техники безопасности.

УДП используются с КДЛ в составе ИСО «Орион». Более подробное описание работы системы представлено в документации на пульт «С2000М», «Орион Про», ППКУП «Сириус» и КДЛ.

Режимы работы УДП и соответствующая им индикация приведена в таблице 2.2.6.1.

Таблица 2.2.6.1

Режим работы УДП	Описание режима работы	Индикация
Дежурный режим «Норма»	Клавиша взведена	Одиночные мигания с периодом 4 с.
«Активация УДП»	Зафиксировано нажатие на клавишу	Парные мигания с периодом 4 с.
Программирование адреса	Подана команда «Программирование адреса устройства»	Четырёхкратные мигания с периодом 4 с.
Тест индикации	Подана команда «Включение теста индикации»	Пятикратные мигания с периодом 4 с
Инициализация по ДПЛС	Ожидание установления связи с КДЛ	Постоянное свечение

2.2.7 Проверка работоспособности

Проверку работоспособности произвести согласно п. 3.4 настоящего руководства.

2.2.8 Действия в экстремальных ситуациях



Внимание!

В случае обнаружения в месте установки изделия искрения, возгорания, задымленности, запаха горения изделие должно быть обесточено и передано в ремонт.

2.2.9 Возможные неисправности и способ устранения

Таблица 2.2.9.1

Неисправность	Возможная проблема	Пути решения
Индикатор выключен	Отсутствие напряжения питания	Проверить наличие напряжения на контактах «+ДПЛС» УДП
Нет обмена по ДПЛС	Отсутствие связи УДП и КДЛ	Проверить целостность кабеля и соединений
	Большая удалённость УДП от КДЛ	Уменьшить длину ДПЛС до УДП. Применить кабель в соответствии с требуемой длиной ДПЛС (см. документацию на КДЛ)
	Наличие двух и более адресных устройств с одинаковым адресом	Проверить соответствие адресации
Нет сообщения «Активация УДП» после нажатия на клавишу	Отсутствие связи УДП и КДЛ	Действия как при отсутствии обмена по ДПЛС
	Неисправность внутренней схемы УДП	
	Неисправность конструкции УДП	Отправить УДП в ремонт

3 Техническое обслуживание изделия

3.1 Общие указания

Техническое обслуживание производится по следующему плану:

Таблица 3.1.1

Перечень работ	Периодичность
Осмотр	6 мес.
Контроль функционирования	не реже 1 раза в 6 мес.

3.2 Меры безопасности

Техническое обслуживание УДП должно производиться лицами, имеющими квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй.

3.3 Порядок технического обслуживания изделий

3.3.1 Осмотр УДП включает в себя проверку отсутствия механических повреждений, надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.

3.3.2 Контроль функционирования УДП производится согласно п. 3.4 настоящего руководства.



Внимание!

Извлечение платы прибора из корпуса автоматически аннулирует гарантийные обязательства изготовителя.

3.4 Проверка работоспособности изделия

3.4.1 На время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных блоков (приборов) и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения, и известить соответствующие организации.

3.4.2 Снять пломбировку с защитного стекла УДП.

3.4.3 Включить контроль над УДП, которое должно находиться в состоянии «Норма», с соответствующей световой индикацией на УДП.

3.4.4 Произвести срабатывание УДП нажатием на клавишу. Должно сформироваться извещение «Активация УДП» по установленному адресу, с соответствующей индикацией на УДП.

3.4.5 Перевести УДП в состояние «Норма» взведением клавиши с помощью специального ключа. Зафиксировать переход индикации УДП в режим «Норма». Дать команду на сброс тревоги от УДП.

3.4.6 Выполнить пункты 3.4.3 – 3.4.5 не менее трёх раз.

3.4.7 Если не включается контроль над УДП, или не наблюдаются состояния «Норма», «Активация УДП» в соответствии с состоянием клавиши и световой индикации УДП, это значит, что УДП неисправно и его необходимо заменить.

3.4.8 Произвести проверку срабатывания встроенного ИКЗ. Для этого следует замкнуть у клеммной колодки ХТ1 УДП контакт «-ДПЛС» и контакт «+ДПЛС» №2 (см. рис. 2.2.4.1). При этом, если используется топология линии «дерево», то должно появиться сообщение об отключении адресных устройств, подключённых после данного УДП; если же используется топология линии «кольцо», тогда должно появиться сообщение об отключении адресных устройств, подключённых между данным УДП и следующим устройством с функцией ИКЗ, без отключения самого УДП. Затем разомкнуть выходные контакты «+ДПЛС» №2 и «-ДПЛС». После чего должно появиться сообщение о восстановлении ранее отключённых адресных устройств. Повторить это испытание, но замыкая контакты «+ДПЛС» №4 и «-ДПЛС».

3.4.9 После испытаний убедиться, что УДП готово к штатной работе. Восстановить связи приёмно-контрольных блоков (приборов) и исполнительных устройств со средствами автоматической системы пожаротушения, опломбировать УДП в соответствии с методикой описаной в п.2.2.3 и известить соответствующие организации о том, что система готова к штатной работе.

Все испытания проводить с заведомо исправным оборудованием!

3.5 Техническое освидетельствование

Технического освидетельствования изделий не предусмотрено.

3.6 Консервация (расконсервация, переконсервация)

Консервация изделий не предусмотрена.

4 Текущий ремонт

Текущий ремонт неисправного изделия производится на предприятии-изготовителе или в авторизованных ремонтных центрах. Отправка изделия для проведения текущего ремонта оформляется в соответствии с СТО СМК 8.5.3-2015, размещённом на нашем сайте <https://bolid.ru/support/remont/>.

Внимание!



Оборудование должно передаваться для ремонта в собранном и чистом виде, в комплектации, предусмотренной технической документацией.

Претензии принимаются только при наличии приложенного рекламационного акта с описанием возникшей неисправности.

Выход изделия из строя в результате несоблюдения потребителем правил монтажа или эксплуатации не является основанием для рекламации и гарантийного ремонта.

Рекламации направлять по адресу:

АО НВП «Болид», Россия, 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, 4.

Тел.: +7 (495) 775-71-55, электронная почта: info@bolid.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

141006, Московская обл., г. Мытищи, Ярославское ш., 120Б, стр. 3.

При затруднениях, возникших при эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техническую поддержку по телефону +7 (495) 775-71-55 или по электронной почте support@bolid.ru.

5 Хранение

В транспортной таре допускается хранение при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °C и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35 °C.

В потребительской таре допускается хранение только в отапливаемых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 °C и относительной влажности до 80 % при температуре плюс 20 °C.

6 Транспортирование

Транспортировка приборов допускается в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °C и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35 °C.

7 Утилизация

Утилизация прибора производится с учётом отсутствия в нём токсичных компонентов.

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).

Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

8 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

9 Сведения о сертификации

«УДП 513-ЗАМ», «УДП 513-ЗАМ исп.02» соответствуют требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» и имеют сертификат соответствия: № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01369/22.

«УДП 513-ЗАМ», «УДП 513-ЗАМ исп.02» соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и имеют декларацию о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.47036/22.

«УДП 513-ЗАМ», «УДП 513-ЗАМ исп.02» соответствуют требованиям ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» и имеет сертификат соответствия: ОГН9.RU.1106.В00106.

«УДП 513-ЗАМ», «УДП 513-ЗАМ исп.02» соответствуют требованиям Технического регламента ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и имеют декларацию о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.01694/24.

Производство «УДП 513-ЗАМ», «УДП 513-ЗАМ исп.02» имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001. Сертификат соответствия размещен на сайте <https://bolid.ru> в разделе «О КОМПАНИИ».

10 Сведения о выпущенных версиях

Версия	Начало выпуска	Содержание отличий	Совместимость
1.21	01.2026	Реализованы хранение и передача серийного номера изделия и идентификатора шифра изделия	
1.20	06.2023	Изменение микроконтроллера	«С2000-КДЛ» v2.10 и выше, «С2000-КДЛ-2И» v1.10 и выше,
1.15	11.2020	Изменение схемотехники, оптимизация работы, изменение выполнения команды «программирование адреса» (см. п. 2.2.5.2)	«С2000-КДЛ-2И исп.01» все версии, «С2000-КДЛ-С» все версии.
1.10	12.2017	Начало выпуска	