

**КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ
С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
С ПРОТОКОЛОМ MODBUS**

"С2000-КДЛ-Modbus"

Руководство по эксплуатации

АЦДР.426469.047 РЭп

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	6
4 КОНСТРУКЦИЯ, МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ.....	7
4.1 Меры безопасности	7
4.2 Конструкция.....	7
4.3 Монтаж.....	9
4.4 Подключение двухпроводной линии	9
4.5 Подключение линий интерфейса RS-485.....	9
4.6 Подключение считывателя	10
5 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ.....	12
5.1 Описание контроллера.....	12
5.2 Световая и звуковая сигнализация	13
6 КОНФИГУРИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА	15
6.1 Изменение начальной конфигурации контроллера	15
6.2 Обновление программного обеспечения (ПО).....	17
6.3 Системные параметры конфигурации.....	35
6.4 Релейные устройства. Выходы.....	36
6.5 Клапаны.....	45
6.6 ЗКПС.....	47
6.7 Считыватель. Ключи	50
6.8 Конфигурирование параметров интерфейса Modbus	52
6.9 Подготовка к работе.....	55
6.10 Работа контроллера	55
6.11 Двухпроводная линия связи. Адресные устройства. Входы.....	56
6.12 Функционирование интерфейса Modbus	60
6.13 Использование контроллера по назначению	77
6.14 Контроллер. Задание адресов АУ	80
6.15 Использование модуля Modbus по назначению	81
6.16 Расчёт длины ДПЛС.....	90
7 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ.....	91
7.1 Проверка технического состояния изделия	91
7.2 Проверка работы в режиме "Диагностика".....	92
7.3 Проверка уровней напряжения ДПЛС	93
8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ.....	93
9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	95
10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ	95
10.1 Транспортирование	95
10.2 Хранение	96
10.3 Утилизация.....	96
11 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	96
12 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ	96
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	97
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	96
ПРИЛОЖЕНИЕ В.....	97
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.....	100
ПРИЛОЖЕНИЕ Д.....	103

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципов работы и эксплуатации контроллера двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией "С2000-КДЛ-Modbus" версии 1.03.

Список принятых сокращений:

АЦП – аналогово-цифровой преобразователь;
КЗ – короткое замыкание;
КЦ – контролируемая цепь;
АР – адресный расширитель;
СП – сигнально пусковой блок;
ДПЛС – двухпроводная линия связи;
АУ – адресное устройство;
ПО – программное обеспечение;
ПЦН – пульт централизованного наблюдения;
ИСО – интегрированная система охраны;
СО – световой оповещатель;
ШС – шлейф сигнализации;
PIN – [personal identification number] личный идентификационный номер.

Адресные устройства – устройства, блоки и датчики производства компании "Болид", работающие по двухпроводной линии связи ДПЛС (полный перечень устройств указан в приложении Д).

ВНИМАНИЕ!

Для изменения параметров конфигурации прибора должна использоваться программа

"UPROG.EXE" версии 4.1.8 или выше.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией с протоколом Modbus "С2000-КДЛ-Modbus" (в дальнейшем – контроллер), предназначен для автоматизации и диспетчеризации инженерных систем.

Контроллер позволяет:

- передавать числовые значения параметров контроля и управления от устройств ДПЛС по интерфейсу "RS-485(Modbus)";
- контролировать и управлять адресными устройствами, подключенными по шине ДПЛС;
- контролировать состояния адресных входов Адресных устройств, которые могут быть представлены адресными извещателями (охранными, пожарными, охранно-пожарными, физических величин и т.д.) и/или контролируемыми цепями (КЦ) адресных расширителей (АР) производства компании "Болид";
- управлять, посредством выходов адресных сигнально-пусковых блоков (СП);
- выдавать тревожные извещения при срабатывании адресных извещателей и/или нарушении КЦ АР;
- локально управлять собственными адресными выходами Адресных устройств и централизованным управлением адресными входами и выходами, входящими в состав разделов системы.
- управлять контролируемыми Адресными устройствами, включением/выключением реле Адресных устройств;
- получать числовые значения параметров контроля и управления от Адресных устройств по ДПЛС.

В контроллере применён узел преобразования протокола Modbus, который позволяет интегрировать систему в объектовое оборудование сторонних разработчиков с помощью интерфейса Modbus-RTU и передавать события на передатчик RS-202TD в протоколе Ademco Contact ID. Перечень сообщений прибора передаваемых в протоколе Contact ID указан в Приложении Е.

Для обеспечения устойчивости функционирования систем в конструкции контроллера присутствует разделение на две группы проводных соединений, гальванически развязанных между собой:

- клеммы вводов питания, интерфейс "RS-485(Орион)", интерфейс "RS-232", интерфейс "RS-485(Modbus)", подключение считывателя.
- клеммы ДПЛС.

1.2 Список подключаемых устройств приведён в Приложении 3.

1.3 Конструкция контроллера не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики прибора приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Основные технические характеристики контроллера

Наименование характеристики	Значение
Напряжение питания контроллера от внешнего источника питания постоянного тока (например, "РИП-12", "РИП-24" и т.п.), В	– от 10,2 до 28,4
Количество вводов питания	– 2
Потребляемая мощность контроллером, Вт, не более	– 4
Потребляемый ток контроллером при питании от источника с выходным напряжением 12 В: - максимальное значение, мА, не более - типовое значение при отсутствии подключенных АУ, мА - типовое значение при подключенных 127 АУ с потреблением 0,5 мА каждое, мА	– 400 – 80 – 160
Потребляемый ток контроллером при питании от источника с выходным напряжением 24 В: - максимальное значение, мА, не более - типовое значение при отсутствии подключенных АУ, мА - типовое значение при подключенных 127 АУ с потреблением 0,5 мА каждое, мА	– 200 – 40 – 80
Максимальный выходной ток ДПЛС, мА, не более	– 120
Максимальный допустимый суммарный ток потребления АУ, мА, не более	– 84
Рекомендуемый суммарный ток потребления АУ, мА, не более	– до 64
Длина двухпроводной линии связи, м, не более - при сечении жил проводов 0,2 мм ² (диаметр жил не менее 0,5 мм) - при сечении жил проводов 0,5 мм ² (диаметр жил не менее 0,8 мм) - при сечении жил проводов 0,75 мм ² (диаметр жил не менее 1 мм) - при сечении жил проводов 1,5 мм ² (диаметр жил не менее 1,4 мм) в режиме максимальной нагрузки	– 160 – 400 – 600 – 1200
Количество адресуемых входов/выходов (адресных извещателей и КЦ адресных расширителей, входов адресных счётчиков расхода, выходов реле сигнально-пусковых блоков), подключаемых к контроллеру по двухпроводной линии связи (информационная ёмкость)	– 127
Количество зон, для возможности группировки входов	– 64
Количество подключаемых считывателей электронных ключей Touch Memory, Proximity-карт или PIN-кода с выходным интерфейсом Touch Memory (1-Wire, µ-LAN), Wiegand или ABA-TrackII	– 1
Ёмкость памяти кодов ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов)	– 512
Расстояние от контроллера до считывателя, м, не более	– 100
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)	– IP30
Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83	– исполнение 03

Наименование характеристики	Значение
Устойчивость к климатическим по ОСТ 25 1099-83	– исполнение 03
Диапазон температур, °C	– от минус 30 до +50
Устойчивость к электромагнитным помехам по ГОСТ Р 50009	– 3 степени жёсткости испытаний
Время технической готовности контроллера к работе после включения питания, с, не более	– 15
Средняя наработка контроллера на отказ, ч, не менее	– 80000
Средний срок службы контроллера, лет	– 10
Масса контроллера, кг, не более	– 0,3
Габаритные размеры контроллера, мм	– 156×107×39
Максимальное напряжение гальванической изоляции, В, не более	– 500
Контроллер обеспечивает буферизацию событий, передаваемых по внутреннему интерфейсу RS-485(Orion). Размер буфера	– 512 событий
Параметры работы интерфейса RS-485 "Орион": - скорость передачи, бит/с - количество стартовых/стоповых бит - контроль четности - максимальная длина пакета, байт	– 9600 – 1 – нет – 75
Параметры работы интерфейса RS-485- Modbus: - тип интерфейса - тип протокола - скорость передачи из ряда, бит/с - контроль четности - количество стоповых бит - максимальная длина пакета, байт	– RS-485 – Modbus-RTU – 1200, 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 – нет, чётность, нечётность – 1 – с контролем чётности, 1 или 2 – без контроля чётности – 256
Параметры работы интерфейса RS-232: - тип интерфейса - тип протокола - скорость передачи, бит/с - количество стоповых бит - контроль четности - максимальная длина пакета, байт	– RS-232TTL – Contact ID – 9600 – 1 – нет – 14
База данных контроллера позволяет поддерживать: - максимальное количество реле - максимальное количество зон - максимальное количество разделов - максимальное количество идентификаторов пользователей - максимальное количество событий (размер кольцевого буфера событий)	– 255 – 512 – 64 – 64 – 256
Время технической готовности модуля к работе после включения питания, с, не более	– 3
Время непрерывной работы прибора	– круглосуточно

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество, шт	Примечание
Контроллер двухпроводной линии "C2000-КДЛ-Modbus" АЦДР.426469.047	1	
Руководство по эксплуатации АЦДР.426469.047 РЭ	1	
Шуруп 1-3×25.016 ГОСТ 1144-80	3	
Дюбель 6×30 (под шуруп 3×25)	3	
Винт самонарезающий ГОСТ Р ИСО 7049 – ST2,9x9,5-St-C-H-A1A	2	

4 КОНСТРУКЦИЯ, МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ

4.1 Меры безопасности

- а) конструкция контроллера удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91;
- б) контроллер не имеет цепей, находящихся под опасным напряжением;
- в) конструкция контроллера обеспечивает его пожарную безопасность в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации согласно ГОСТ 12.1.004-91;
- г) монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном напряжении питания контроллера;
- д) монтаж и техническое обслуживание контроллера должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

4.2 Конструкция

4.2.1 Конструкция контроллера "С2000-КДЛ-Modbus"

4.2.1.1 Корпус контроллера состоит из основания и крышки. На основании закреплена печатная плата с радиоэлементами, на которой также расположены светодиодные индикаторы и колодки для внешних соединений изделия. На основании также расположены отверстия для крепления изделия к стене. Габаритные и установочные размеры контроллера "С2000-КДЛ-Modbus" приведены в приложении А.

4.2.1.2 Конструкция контроллера даёт возможность гальванически развязать между собой линии питания, интерфейса RS-485, интерфейса RS-232, интерфейса Modbus, подключение считывателя и ДПЛС. Гальваническая развязка позволяет избежать создания электрических контуров, исключить протекание токов, выравнивающих потенциалы разных частей системы, повысить надёжность системы.

4.2.1.3 Структурная схема контроллера приведена в приложении Б.

Контроллер содержит следующие основные узлы:

- Узел преобразования протокола Modbus;
- драйвер двухпроводной линии связи;
- преобразователи напряжения для питания контроллера и двухпроводной линии связи;
- центральный и периферийный микроконтроллеры;
- энергонезависимую память;
- световые индикаторы;
- драйвер интерфейса RS-485;
- цепи обмена со считывателем и управления внешними светодиодами.

Драйвер ДПЛС предназначен для создания уровня напряжения питания извещателей и информационных уровней в ДПЛС. Он также включает цепи анализа состояния двухпроводной линии связи и защиты контроллера от внешних помех.

Преобразователи напряжения осуществляют формирование стабилизированного напряжения питания для цифровой части контроллера (5 В) и создание стабильного напряжения в двухпроводной линии связи.

Центральный микроконтроллер управляет всей работой контроллера, а именно:

- циклически опрашивает подключенные адресные извещатели, расширители и следит за их состоянием путем оценки полученного ответа;
- управляет внутренними световыми индикаторами;
- считывает содержимое энергонезависимой памяти (FRAM);
- формирует сообщения об изменениях состояния входов/выходов/клапанов по интерфейсу RS-485;
- производит обмен с периферийным микроконтроллером.

Периферийный микроконтроллер:

- производит обмен со считывателем;
- управляет внешними светодиодами;
- измеряет напряжение на вводах питания.

Энергонезависимая память используется для хранения конфигурационных параметров контроллера, счётных значений и буфера событий. Параметры конфигурации и содержимое буфера событий передается по интерфейсу RS-485.

Световые индикаторы служат для отображения состояния как самого контроллера, так и состояния интерфейса RS-485 и двухпроводной линии связи.

Для согласования с линией двухпроводного интерфейса RS-485 используется драйвер интерфейса.

Напряжение с входа двухпроводной линии связи поступает на аналоговые входы центрального микроконтроллера, который анализирует ответ запрашиваемого АУ.

4.2.2 Узел преобразования протокола Modbus

4.2.2.1 Узел преобразования протокола Modbus расположен на печатной плате контроллера "С2000-КДЛ-Modbus". На рисунке 1 схематично показаны отдельные фрагменты расположения, назначения клемм и джамперов модуля на плате "С2000-КДЛ-Modbus".

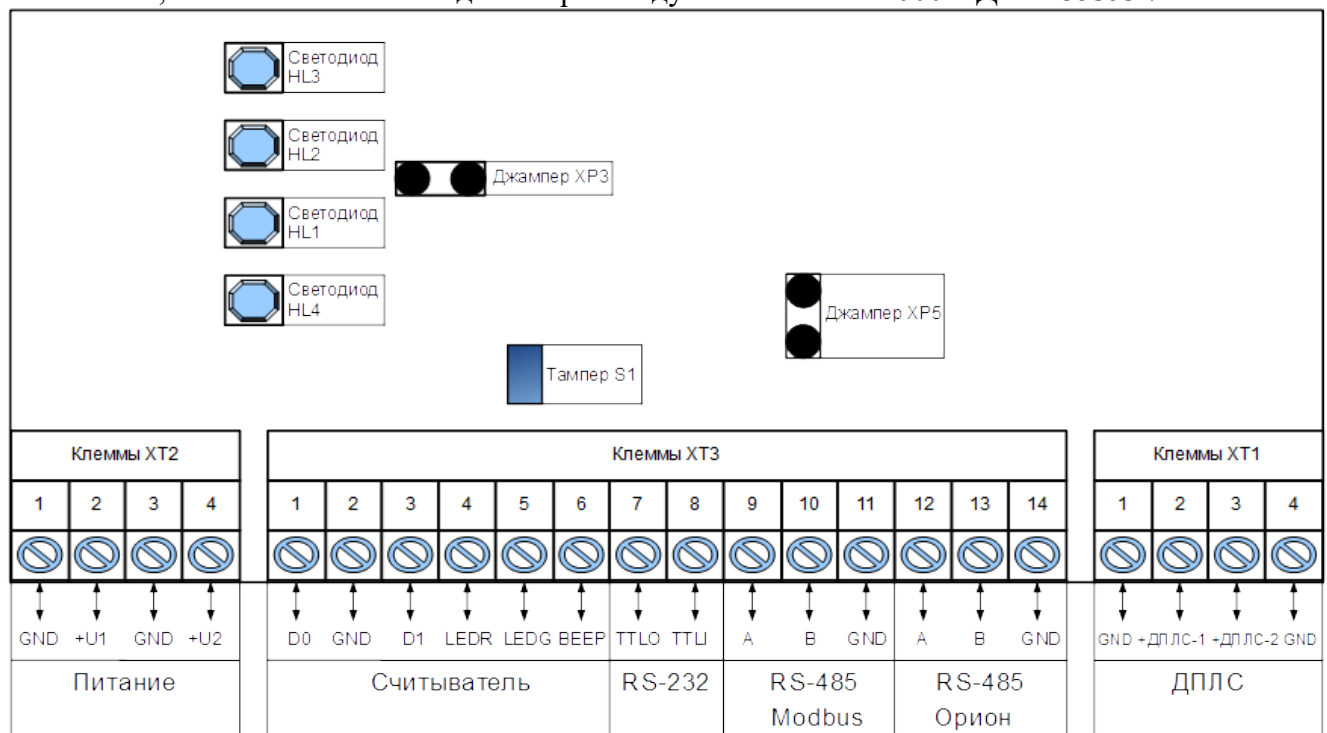


Рисунок 1. Плата модуля

Джампер XP3 предназначен для переключения режима модуля на интерфейсе "Орион":

- джампер установлен – режим Орион-Master;
- джампер снят – режим Орион-Slave.

Джампер XP5 предназначен для подключения/отключения нагрузочного резистора на линии интерфейса Modbus.

Тампер S1 служит датчиком закрытия/вскрытия корпуса модуля.

Клеммы XT3.7, XT3.8 предназначены только для работы по интерфейсу RS-232 с передатчиком RS-202TD.

Светодиод HL4 предназначен для индикации режимов работы модуля.

4.3 Монтаж

4.3.1 Монтаж

- а) закрепить контроллер на стене в удобном месте;
- б) произвести монтаж контроллера в соответствии со схемой электрических соединений, приведенной в приложении В.

4.4 Подключение двухпроводной линии

4.4.1 Двухпроводная линия подключается к контактам разъема ХТ1 контроллера, соблюдая полярность: плюс двухпроводной линии к контактам "+ДПЛС", минус – к "-ДПЛС". Нарушение полярности приведет к неработоспособности линии связи между контроллером и АУ.

4.4.2 Для сохранности обмена между контроллером и АУ при неисправности ДПЛС (короткое замыкание, обрыв) необходимо использовать блоки разветвительно-изолирующие "БРИЗ", а также организовывать структуру ДПЛС в виде "кольца". Возможное количество включаемых в ДПЛС "БРИЗ" указано в прилагаемых к ним эксплуатационных документах.

4.4.3 В качестве двухпроводной линии связи желательно использовать витую пару проводов.

4.4.4 Сообщения "Некорректный ответ АУ", "Неустойчивый ответ АУ", "Потеря связи с входом" и "Потеря связи с выходом" могут формироваться при некачественной связи контроллера с АУ. Причин ухудшения связи может быть множество, наиболее часто встречающиеся это:

- 1) превышено падение напряжения до последнего извещателя при недостаточном сечении провода или превышена нагрузочная способность на ДПЛС;
- 2) превышено значение суммарной ёмкости проводов;
- 3) АУ и ДПЛС функционируют в сложных электромагнитных условиях, созданных используемым на объекте оборудованием;
- 4) одновременный ответ двух и более адресных устройств с одним адресом;
- 5) воздействие паразитных токов, возникающих при уменьшении сопротивления утечки между жилами кабеля ДПЛС и другими токопроводящими конструкциями на объекте, например, при коротком замыкании цепи "-ДПЛС" на несущие металлические конструкции подвесного потолка.

Для анализа ДПЛС можно использовать команду запроса значения напряжения ДПЛС, которое измеряется АУ. Данное значение отражает амплитуду напряжения питания в ДПЛС, поступающего на АУ. Значение напряжения считается нормальным, если оно – не менее 8 В.

Примечание – Запрос значения напряжения ДПЛС поддерживается только АУ, у которых в эксплуатационной документации есть отметка о поддержке расширенных команд обмена по ДПЛС – ДПЛС_v2.xx.

4.5 Подключение линий интерфейса RS-485

Для подключения к сетевому контроллеру по магистральному интерфейсу RS-485 необходимо:

- а) контакты "RS485A" и "RS485B" подключить соответственно к линиям А и В интерфейса;
- б) объединить цепь "GND.RS" и с нулевым проводом интерфейса RS-485.

Примечание – При большой протяженности линий интерфейса RS-485 (1 км и более) рекомендуется соединять устройства "в цепочку" и использовать для цепей "А" и "В" интерфейса витую пару проводов.

4.6 Подключение считывателя

4.6.1 Для считывания кодов ключей к контроллеру подключается считыватель с интерфейсом Touch Memory, Wiegand или ABA-TrackII. Набор контактов для подключения считывателя показан в таблице 4.1. Если на считывателе установлен один одноцветный светодиод, то, независимо от его цвета свечения, он подключается к контакту "LEDG" контроллера.

4.6.2 Если напряжение питания считывателя находится в диапазоне допустимых напряжений контроллера, то при расстояниях между контроллером и считывателем не более 50 м напряжение питания на считыватель можно подавать непосредственно с клемм "+U" контроллера.

Таблица 4.1 - Контакты для подключения считывателей к контроллеру

Обозначение контакта разъёма XT3		Вход или выход	Назначение
D0	В режиме TM	Вход/выход	Цепь данных считывателя
	В режиме Wiegand	Вход	Цепь данных "D0" считывателя
	В режиме ABA_TrackII	Вход	Цепь данных "DATA" считывателя
GND		Выход	Напряжение питания считывателя ("минусовой провод")
D1	В режиме TM	–	Не используется
	В режиме Wiegand	Вход	Цепь данных "D1" считывателя
	В режиме ABA_TrackII	Вход	Цепь данных "CLOCK" считывателя
LEDR		Выход	Управление красным светодиодом считывателя
LEDG		Выход	Управление зелёным светодиодом считывателя
BEEP		Выход	Управление звуковым сигнализатором считывателя

4.6.3 Подключение считывателей с интерфейсом Touch Memory показано на рисунках 2 и 3.

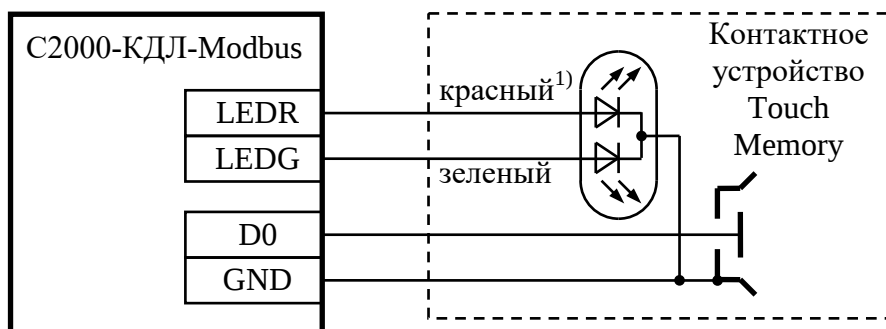



Рисунок 2. Схема подключения контактного устройства Touch Memory

Установка параметров конфигурации контроллера:

- вид интерфейса считывателя – **Touch Memory**;
- полярность управления светодиодами – **прямая** (активная "1").

Вариант 1.

Для считывателей с током потребления не более 100 мА, удаленных от контроллера не более чем на 50 м.

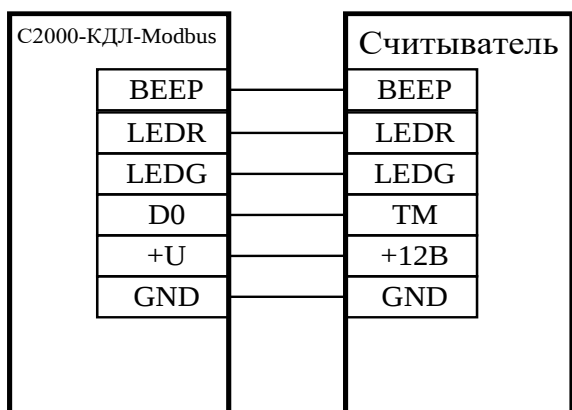

Вариант 2.

Для считывателей с большим током потребления или удаленных от контроллера более чем на 50 м.

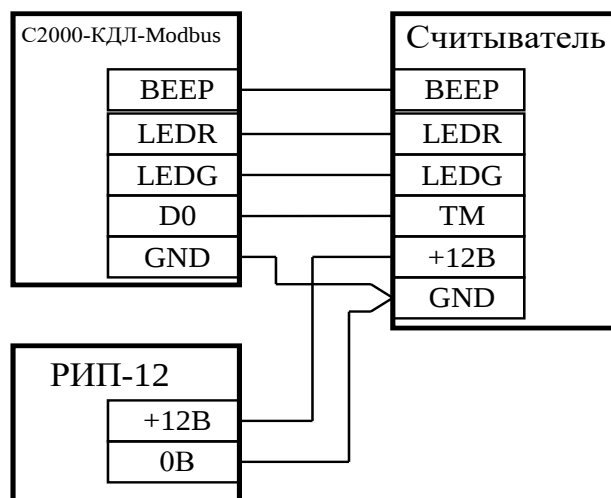


Рисунок 3. Схема подключения считывателей с интерфейсом Touch Memory


Установка параметров конфигурации контроллера:

- вид интерфейса считывателя – **Touch Memory**;
- полярность управления светодиодами зависит от используемого считывателя, обычно **обратная** (активный "0").

4.6.4 Подключение считывателей с интерфейсом **Wiegand** показано на рисунке 4.

Вариант 1.

Для считывателей с током потребления не более 100 мА, удаленных от контроллера не более чем на 50 м.

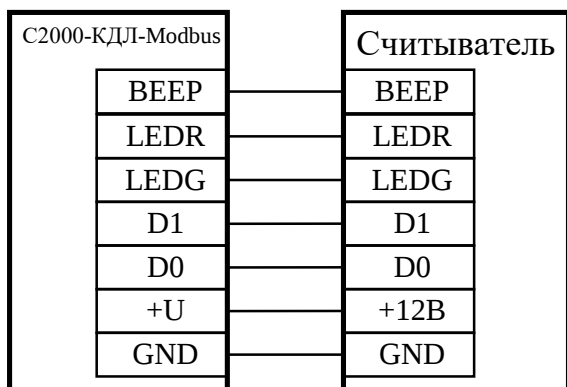

Вариант 2.

Для считывателей с большим током потребления или удаленных от контроллера более чем на 50 м.

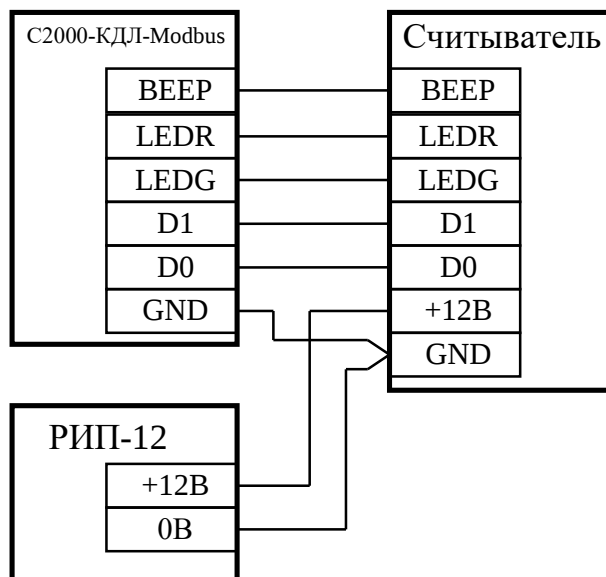


Рисунок 4. Схема подключения считывателей с интерфейсом Wiegand

Установка параметров конфигурации контроллера:

- вид интерфейса считывателя – **Wiegand**;
- полярность управления светодиодами зависит от используемого считывателя, обычно **обратная** (активный "0").

4.6.5 Подключение считывателей с интерфейсом магнитных карт ABA-TrackII осуществляется аналогично считывателям с интерфейсом Wiegand. При этом выход "DATA" считывателя подключается к входу "D0" контроллера, а выход "CLOCK" считывателя подключается ко входу "D1" контроллера. Вид интерфейса считывателя – **"ABA-TrackII"**.

4.6.6 Если в составе системы "Орион" к контроллерам подключаются считыватели с разными видами интерфейса (Touch Memory, Wiegand-26, Wiegand-44 и др.), рассчитанные на работу с идентификаторами одного и того же типа, то код идентификатора, предъявленного на одном считывателе, может не совпадать с кодом того же идентификатора, предъявленного на другом считывателе.

Так, например, код Proximity-карты на считывателе с интерфейсом Wiegand-26 может отличаться от кода той же карты на считывателе с интерфейсом Wiegand-44 или Touch Memory.

Или, например, PIN-код, введенный на считывателе с интерфейсом Wiegand-6 или Wiegand-8 (каждая вводимая цифра кода посылается в контроллер отдельно от другой), будет отличаться от того же кода, введенного на считывателе с интерфейсом Wiegand-26 или Touch Memory (все цифры PIN-кода посылаются в контроллер в одной посылке).

При проектировании и эксплуатации контроллера в составе системы необходимо пользоваться следующими рекомендациями.

- 1) При удаленном занесении кодов ключей в контроллер, когда считывание кода осуществляется со считывателя, подключенного к другому контроллеру, формат данных используемого считывателя должен совпадать с форматом данных считывателей, подключенных к программируемому контроллеру.
- 2) Если в системе используются считыватели с разным форматом выходных данных, то при добавлении персонала в базу данных АРМ "Орион" идентификаторы пользователей необходимо заносить во всех используемых форматах (вместо одного идентификатора пользователю присваивается несколько – по числу используемых несовместимых форматов).

Формат PIN-кодов, вводимых со считывателей с интерфейсом Wiegand-6 или Wiegand-8 (каждая вводимая цифра кода посылается в контроллер отдельно от другой) и с клавиатуры компьютера (в программе **"Uprog"** и Администраторе базы данных АРМ "Орион"), – совпадает. Поэтому при программировании контроллера, работающего с такими считывателями, PIN-коды (в программе **"Uprog"**) можно вводить с клавиатуры компьютера. Для считывателей PIN-кодов с другим форматом выходных данных, при программировании ключей, необходимо вводить код только на клавиатуре считывателя.

5 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

5.1 Описание контроллера

5.1.1 Контроллер обладает возможностью индикации на встроенных световых индикаторах:

- состояния контроллера;
- состояния обмена по ДПЛС и по интерфейсу RS-485;
- состояния режима работы модуля Modbus (Master/Slave).

5.1.2 Контроллер обеспечивает управление двумя светодиодами (одним двухцветным светодиодом) считывателя. Уровни управления соответствуют логическим уровням "+5 В КМОП". При прямом подключении светодиодов контроллер ограничивает ток через светодиоды на уровне 10 мА.

5.1.3 Контроллер обеспечивает управление звуковым сигнализатором считывателя. Уровни управления соответствуют логическим уровням "+5 В КМОП".

5.1.4 Контроллер обеспечивает гальваническую изоляцию двух разделённых групп контактов:

- клеммы вводов питания, интерфейс "RS-485(Orion)", интерфейс "RS-232", интерфейс "RS-485(Modbus)", подключение считывателя.
- клеммы ДПЛС.

5.2 Световая и звуковая сигнализация

5.2.1 Световая индикация состояния контроллера выполнена на четырех двухцветных светодиодах "Работа", "Орион", "Линия", "Модуль".

На содержание извещения, помимо состояния контроллера, влияют три параметра конфигурации: **"Контроль двух вводов питания"**, **"Индикация контроллера по EN54"** и **"Кольцевая топология ДПЛС"**.

Примечание – При включении параметра **"Индикация контроллера по EN54"** внутренне будет автоматически включена обработка параметра **"Контроль двух вводов питания"**.

5.2.2 Выдаваемые контроллером извещения на внутренние индикаторы, при различных событиях (в различных состояниях), приведены в таблицах 5.1 – 5.4.

Таблица 5.1 - Светодиод "Работа"

Событие (состояние)		Содержание извещения
"Контроль двух вводов питания" – выключено "Индикация контроллера по EN54" – выключено	"Контроль двух вводов питания" – включено "Индикация контроллера по EN54" – включено или выключено	
Норма Напряжение на клеммах "+U1" или "+U2" больше 9,8 В	Норма Напряжение на клеммах "+U1" и "+U2" больше 9,8 В	Индикатор светится непрерывно зелёным цветом
Авария Напряжение питания контроллера на клеммах "+U1" и "+U2" ниже 9,3 В	Авария Напряжение питания контроллера на клеммах "+U1" или "+U2" ниже 9,3 В	Индикатор мигает жёлтым цветом с частотой 2 Гц
Контроллер находится в режиме обновления и восстановления ПО. Переход в этот режим может быть по двум причинам: – контроллер детектировал сбой в памяти программ; – программа обновления ПО производит подготовку и пересылку данных в память программ.		Индикатор мигает зелёным цветом с частотой 1 Гц. Индикаторы "RS-485" "Линия" не светятся
Идёт обновление ПО периферийного микроконтроллера (РМС). Как правило, это происходит после смены версии контроллера. ВНИМАНИЕ - для исключения повреждения ПО РМС необходимо дождаться завершения обновления.		Индикатор мигает жёлтым цветом с частотой 4 Гц
1. Идёт начальное тестирование работы с периферийным микроконтроллером (РМС). Длительность тестирования – 15 с. 2. Нет связи с РМС или его неисправность.		Индикатор светиться жёлтым цветом с короткими выключениями с частотой 1 Гц

Таблица 5.2 - Светодиод "Орион"

Событие (состояние)	Содержание извещения	
	"Индикация контроллера по EN54" – выключено	"Индикация контроллера по EN54" – включено
Есть обмен по интерфейсу	Индикатор светится зелёным цветом непрерывно	Индикатор не светится
Нет обращений к контроллеру по интерфейсу	Индикатор мигает зелёным цветом с частотой 2 Гц	Индикатор мигает жёлтым цветом с частотой 2 Гц

Таблица 5.3 - Светодиод "Линия"

Событие (состояние)	Содержание извещения	
	"Индикация контроллера по EN54" – выключено	"Индикация контроллера по EN54" – включено
Нет связи ни с одним АУ	Индикатор не светится	Индикатор светится жёлтым цветом с короткой паузой с частотой 1 Гц
Есть качественная связь со всеми подключенными АУ	Индикатор светится зелёным цветом непрерывно	Индикатор не светится
Отсутствует связь с заданными АУ; одно или более АУ находится в состоянии "Некорректный ответ АУ" или "Неустойчивый ответ АУ"	Индикатор светится жёлтым цветом непрерывно	Индикатор светится жёлтым цветом непрерывно
Короткое замыкание или неисправность ДПЛС	Индикатор мигает жёлтым цветом с частотой 2 Гц	Индикатор мигает жёлтым цветом с частотой 2 Гц
Опрос всех адресов после подачи напряжения питания контроллер контроллера	Индикатор мигает зелёным цветом с частотой 4 Гц	Индикатор мигает жёлтым цветом с частотой 4 Гц
Программирование адреса АУ с энергонезависимой памятью	Индикатор мигает зелёным цветом в режиме "Двойные короткие вспышки с большой паузой"	Индикатор мигает жёлтым цветом в режиме "Двойные короткие вспышки с большой паузой"
Параметр "Кольцевая топология ДПЛС" включён и нарушена связь по ДПЛС1 или ДПЛС2	Индикатор светится зелёным цветом, промаргивая жёлтым с частотой 1 Гц	Короткая вспышка жёлтого цвета с частотой 1 Гц

Таблица 5.4 - Светодиод "Модуль"

Событие (состояние)	Содержание извещения	
	Индикатор кратковременно загорается жёлтым цветом, затем зелёным и гаснет	
Подача или сброс питания		
Режим работы – Орион - Slave	При отсутствии обращений – индикатор мигает зелёным цветом с частотой 0,5 Гц, скважность 2	При каждом обращении – индикатор загорается зелёным цветом на 5 сек
Режим работы – Орион - Master	Индикатор мигает зелёным цветом в начале каждого цикла опроса устройств системы "Орион"	
Неисправность модуля	Индикатор мигает жёлтым цветом со скважностью 10	

5.2.3 В режиме "Диагностика" индикаторы "Работа", "Орион" и "Линия" переходят в режим поочередного мигания "Короткие вспышки с большой паузой".

5.2.4 В таблице 5.5 представлены сообщения, выдаваемые на индикаторе подключенного считывателя.

Таблица 5.5 - Светодиод подключенного считывателя

Событие (состояние)	Содержание извещения	
	Два индикатора	Один индикатор
Ключ не записан в контроллер, ожидается решение сетевого контроллера	Индикатор в режиме "Переключение с красного на зелёный с частотой 5 Гц"	Индикатор мигает с частотой 5 Гц
Доступ запрещён или доступ отклонён	Индикатор включается красным на 1 секунду	Индикатор включается на 1 секунду
Доступ предоставлен	Индикатор светится зелёным непрерывно	Индикатор светится непрерывно
Входы (раздел) взяты	Индикатор светится красным непрерывно	Индикатор светится непрерывно
Входы (раздел) сняты (отключены)	Индикатор светится зелёным непрерывно	Индикатор не светится
Идёт процесс взятия или отсчитывается время "Задержки взятия"	Индикатор мигает жёлтым с частотой 5 Гц.	Индикатор мигает с частотой 5 Гц
Неисправность входов (разделов)	Индикатор мигает в режиме "Короткие зелёные вспышки с частотой 1 Гц"	Индикатор мигает в режиме "Короткие вспышки с частотой 1 Гц"
Тревога входов (разделов)	Индикатор мигает красным с частотой 5 Гц	Индикатор мигает с частотой 5 Гц
Невзятие входов (разделов)	Индикатор мигает красным с частотой 2 Гц	Индикатор мигает с частотой 2 Гц
Идёт процесс взятия или отсчитывается время "Задержки взятия"	Индикатор мигает жёлтым с частотой 5 Гц.	Индикатор мигает с частотой 5 Гц

5.2.5 Выдаваемые контроллером извещения на звуковой сигнализатор считывателя приведены в таблице 5.6.

Таблица 5.6 - Звуковой сигнализатор считывателя

Событие (состояние)	Содержание извещения
Ключ не записан в контроллер, ожидается решение сетевого контроллера	Короткий сигнал
Доступ запрещён или доступ отклонён	Сигнал длительностью 1 с
Доступ предоставлен	Два коротких сигнала
Входы (разделы) взяты	Два коротких сигнала
Входы (разделы) сняты (отключены)	Два коротких сигнала
Неисправность входов (разделов)	Короткие сигналы, частота 1 Гц
Тревога входов (разделов)	Короткие сигналы, частота 5 Гц
Невзятие входов (разделов)	Прерывистый сигнал, частота 2 Гц
Ключ не записан в контроллер, ожидается решение сетевого контроллера	Короткий сигнал

6 КОНФИГУРИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА

6.1 Изменение начальной конфигурации контроллера

6.1.1 Для настройки контроллера на конкретный вариант применения и оптимального использования возможностей контроллера потребуется изменить некоторые конфигурационные параметры.

6.1.2 Контроллер сохраняет в своей энергонезависимой памяти сетевой адрес для обмена по интерфейсу RS-485, значение по умолчанию которого – 126. Для задания другого сетевого адреса для контроллера необходимо воспользоваться либо программой "Uprog.exe", либо пультом.

6.1.3 Так как адреса по ДПЛС контроллера могут быть настроены как *входы*, *выходы* или *клапаны*, то необходимо указать контроллеру тип АУ, подключаемых по ДПЛС, и задать соответствующие параметры конфигурации.

6.1.4 Контроллер проверяет на соответствие заданного типа АУ подключенному АУ и номеру типа *входа*. В случае несоответствия контроллер выдает сообщение "Ошибка параметров". Например, при использовании "ДИП-34А" в пороговом режиме необходимо указать тип АУ "ДИП-34А", а номер типа *входа* установить равным 1. Если "ДИП-34А" используется как адресно-аналоговый извещатель, то указывается тип АУ "ДИП-34А", номер типа *входа* 8. При этом необходимо задать пороги "Внимание" и пороги "Пожар" для временных зон "НОЧЬ" и "ДЕНЬ". В контролируемом помещении в период временной зоны "ДЕНЬ" во избежание ложных срабатываний (пыль, дым и т.д.) можно задать более грубые пороги по сравнению с временной зоной "НОЧЬ". Порог сработки равен 100 единицам, тогда задается ночной порог "Внимание" равным 70, ночной порог "Пожар" – 90, дневной порог "Внимание" – 80, дневной порог "Пожар" – 100. Также необходимо задать времена перехода "НОЧЬ-ДЕНЬ" и "ДЕНЬ-НОЧЬ". Контролировать уровень запылённости извещателя можно, задавая порог "Запылён".

6.1.5 Для использования адреса в качестве *выхода* задается тип АУ, имеющего выходы (реле), например, "С2000-СП2" или имеющие функцию оповещения, например "С2000-ОСТ" и "С2000Р-Сирена". После этого появится возможность задать программу управления реле, время управления и время задержки управления. Если управление реле осуществляется исходя из состояния *входов/выходов/клапанов* данного контроллера, то необходимо задать связи между *входами/выходами/клапанами* и *выходами/клапанами*. В случае внешнего управления *выходом/клапаном* следует указать номер программы управления равным 0.

6.1.6 При необходимости управления клапанами для требуемого адреса задаётся тип АУ "С2000-СП4". Данное АУ займёт пять адресов в ДПЛС и появится возможность задавать параметры для управления клапанами. Если управление клапанами осуществляется исходя из состояния *входов/выходов/клапанов* данного контроллера, то необходимо задать связи между *входами/выходами/клапанами* и первым адресом "С2000-СП4 Клапан". В случае внешнего управления клапаном следует указать номер программы управления равным 0.

6.1.7 Для корректной работы со считывателем необходимо задать тип интерфейса считывателя "Touch Memory", "Wiegand" или "ABA-TrackII", выбрать полярность управления светодиодами считывателя, указать количество светодиодов в считывателе. Если используется в качестве считывателя клавиатура для ввода PIN-кода, то нужно задать желаемое количество цифр в PIN-коде.

6.1.8 При использовании контроллера для локального управления (только собственными) *входами* ключи необходимо занести в память контроллера. В случае централизованного управления ключи в память контроллера заносить не надо.

6.1.9 Программирование системных параметров, параметров *входов*, *выходов*, *клапанов* и считывателя, а также программирование ключей осуществляется с помощью компьютера и преобразователя интерфейсов ("С2000-ПИ", "USB-RS485" и аналогичные) с использованием программы "Uprog.exe".

Контроллер устанавливается на стенах, за подвесными потолками или на других конструкциях охраняемого помещения в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

6.2 Обновление программного обеспечения (ПО)

6.2.1 Контроллер позволяет производить обновление своего встроенного программного обеспечения. Новая версия ПО может содержать в себе как расширение функциональных возможностей контроллера, так и устранение недостатков предыдущих версий. Список доступных файлов ПО, их основные особенности и рекомендуемые обновления доступны в Интернете на сайте <http://bolid.ru> на странице контроллера "C2000-КДЛ-Modbus" на вкладке "Скачать".

Обновление ПО осуществляется с помощью программы **Orion Prog**. Описание процедуры обновления приведено в разделе "Справка о программе".

После изменения версии ПО возможно изменение конфигурационных параметров контроллера, поэтому перед обновлением следует считать конфигурацию и сохранить в файл с помощью программы Uprog.

В процессе обновления индикация контроллера переводится в режим "Обновление и восстановление ПО" (см. Таблицу 5.1). Обновление занимает несколько минут.

6.2.2 В режим "Обновление и восстановление ПО" контроллер также может перейти в случае непредвиденного сбоя, например, при несовпадении контрольной суммы памяти программ микроконтроллера, подсчёт которой периодически производится контроллером. В этой ситуации можно произвести восстановление ПО с помощью программы Orion_Prog, что позволит восстановить работоспособность контроллера без обращения в сервисный центр.

6.2.3 После обновления основного ПО, контроллер будет проверять необходимость обновления ПО в периферийном микроконтроллере (РМС). В режиме смены версии ПО для РМС индикация контроллера будет соответствовать Таблице 5.1. **ВНИМАНИЕ** - для исключения повреждения ПО РМС необходимо дождаться завершения обновления.

6.2.4 Каждый адресный вход имеет ряд конфигурационных параметров.

Для записи конфигурационных параметров в контроллер следует собрать схему согласно рисунку 5, снять джампер ХР3, включить источник питания и запустить программу "Uprog.exe".

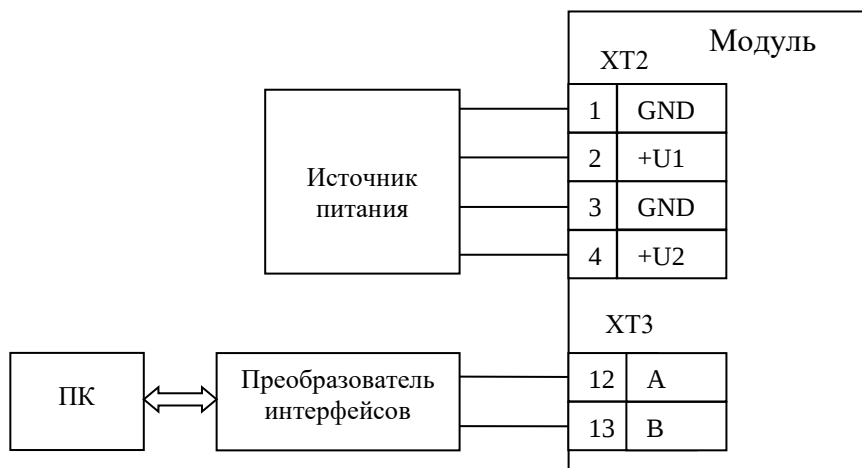


Рисунок 5. Схема для конфигурирования модуля

Дальнейшие действия выполняются в окне программы "Uprog.exe":

- произвести чтение конфигурационных параметров;
- ввести необходимые конфигурационные параметры;
- записать конфигурационные параметры.

Далее следует закрыть программу "Uprog.exe", выключить источник питания и установить джампер ХР3, если контроллер используется в режиме Master.

Описания конфигурационных параметров входов приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Параметры конфигурации (атрибуты) *входов*

Наименование параметра	Описание функции	Диапазон допустимых значений	Заводское значение
Тип входа	Определяет тактику контроля <i>входов</i> и класс включаемых адресных устройств (охранное или пожарное устройство; тепловые или дымовые извещатели)	4 – Охранный 5 – Охранный с блокировкой 6 – Технологический 7 – Входной 10 – Тепловой термостатический 11 – Тревожный 13 – Счётный 15 – Влагоизмерительный 17 – Водосигнальный 18 – Пожарный пусковой 20 – Газоизмерительный 21 – Пожарный 22 – Контроль неисправности. Для совместимости также поддерживаются: 1 – Пожарный дымовой 2 – Пожарный комбинированный 3 – Пожарный тепловой 8 – Дымовой адресно-аналоговый 9 – Тепловой адресно-аналоговый 16 – Пожарный ручной 19 – Пожарный газовый	5
Алгоритм	Определяет количество сработавших ИП и необходимость их перезапроса для перехода в Пожар	А (Пожар по одному ИП без перезапроса) В (Пожар по одному ИП с перезапросом) С (Пожар по двум ИП без перезапроса) С+ (Пожар по двум ИП с перезапросом)	В
Номер ЗКПС	Логически объединяет пожарные <i>входы</i> с одинаковым номером ЗКПС. Значение "0" указывает на отсутствие назначенной ЗКПС для данного <i>входа</i> .	0 – 64	0
Таймаут перезапроса	Время ожидания повторной сработки ИП при выполнении перезапроса	30...255 с	60
Таймаут двойной сработки	Время ожидания сработки второго ИП в ЗКПС для перехода в Пожар по Алгоритму С или С+	0...8191 с	300
Тип подключения ИП	Определяет тактику работы с адресными пожарными извещателями при задании типа <i>входа</i> "21 – Пожарный"	ПА – пороговый адресный; АА – адресно-аналоговый.	АА
Внешний сброс	Для осуществления и контроля сброса питания извещателей, подключённых к адресным расширителям	Вкл./выкл.	Выкл.

Таблица 6.1 (продолжение)

Наименование параметра	Описание функции	Диапазон допустимых значений	Заводское значение
Задержка анализа входа после сброса	Пауза перед анализом <i>входа</i> после сброса (снятии питания) при перезапросе ИП и при взятии на охрану	0...255 с	2
Автоматическое перевзятие	Автоматический переход из состояния "Невзятие" в состояния "Взято", "Короткое замыкание" и "Обрыв".	Вкл./выкл.	Выкл.
Автоперевзятие из тревоги	После перехода в состояние "Тревога" и при восстановлении нормального состояния осуществляется перевод <i>входа</i> в состояние "Взято", а из состояния "Тревога затопления" в "Восстановление датчика затопления"	Вкл./выкл.	Выкл.
Контроль в снятом состоянии	Для <i>входов</i> 4-го, 5-го и 7-го типов при нахождении в состоянии "Снято" будет передаваться изменение состояния	Вкл./выкл.	Выкл.
Без права снятия	<i>Вход</i> постоянно находится в состоянии "Взято", и его невозможно снять с охраны	Вкл./выкл.	Выкл.
Задержка взятия на охрану	Взятие <i>входа</i> на охрану осуществляется через заданное время после команды взятия	0...255 с	0
Время восстановления входа	Время, в течение которого <i>входы</i> 6-го и 22-го типов должен быть в норме для восстановления из состояния "Нарушение технологического входа" или "Неисправность оборудования". Отработка включённых параметров "Автоперевзятие из тревоги" и "Контроль в снятом состоянии". Учитывается при восстановлении из состояний "Короткое замыкание" и "Обрыв".	0...255 с	0
Время задержки перехода в тревогу	Для <i>входа</i> 7-го типа – по окончании данного времени <i>вход</i> перейдет из состояния "Тревога входа" в состояние "Тревога". Для <i>входа</i> "17 - Водосигнальный" – время, в течении которого <i>вход</i> должен быть нарушен для перевода его в состояние "Тревога затопления".	0...255 с	0
Дневной порог "Пожар"	Уровень задымленности для извещений "Пожар" и "Сработка датчика" в условных единицах для временной зоны "День"	90...120	100
Дневной порог "Предупреждение"	Уровень задымленности для извещения "Предупреждение" в условных единицах для временной зоны "День"	70...90	80
Ночной порог "Пожар"	Уровень задымленности для извещений "Пожар" и "Сработка датчика" в условных единицах для временной зоны "Ночь"	80...100	90
Ночной порог "Предупреждение"	Уровень задымленности для извещения "Предупреждение" в условных единицах для временной зоны "Ночь"	70...80	70
Порог "Запылён"	Порог уровня запылённости адресного дымового извещателя в условных единицах.	10...60	50

Таблица 6.1 (продолжение)

Наименование параметра	Описание функции	Диапазон допустимых значений	Заводское значение
Температура "Пожар"	Значение температуры в °С для извещений "Пожар" и "Сработка датчика"	+54...+85 °С	54
Температура "Предупреждение"	Значение температуры в °С для извещения "Предупреждение"	0...+81 °С	50
Порог понижения температуры	Значение температуры в °С для извещения "Понижение температуры"	Минус 55...+127,5 °С	20
Порог повышения температуры	Значение температуры в °С для извещения "Повышение температуры"	Минус 55...+127,5 °С	22
Порог концентрации "Пожар"	Значение концентрации газа в ppm для извещений "Пожар" и "Сработка датчика"	25 ... 100	40
Порог концентрации "Предупреждение"	Значение концентрации газа в ppm для извещения "Предупреждение"	0 ... 100	30
Порог повышения концентрации газа	Значение концентрации газа в ppm для извещения "Повышение уровня"	0 ... 100	40
Порог понижения концентрации газа	Значение концентрации газа в ppm для извещения "Понижение уровня"	0 ... 100	0
Порог понижения влажности	Значение относительной влажности в % для извещения "Понижение уровня"	0...100 %	60
Порог повышения влажности	Значение относительной влажности в % для извещения "Повышение уровня"	0...100 %	70
Контроль на обрыв и КЗ	Параметр определяющий наличие контроля на обрыв и короткое замыкание входа и формирование соответствующих сообщений. Для типов входа "6 - Технологический" и "22 - Контроль неисправности"	Вкл./выкл.	Выкл.
Управление индикацией АУ	0 – индикация АУ запрещена; 1 – управление индикацией автономное, отражающее состояние АУ; 2 – управление индикацией от контроллера в зависимости от состояния входа	0...2	1
Экономичный режим	В зависимости от состояния входа (например, в состоянии "Снято") перевод АУ в режим пониженного токопотребления	Вкл./выкл.	Выкл.
Антимаскирование	Управление функцией антимаскирования в адресных извещателях	Вкл./выкл.	Выкл.
Счётный порог	Минимально значимое количество импульсов, по достижении которого контроллер запрашивает значение подсчитанных импульсов у АСР	1...65535	1000
Время интегрирования счётчика	Время интегрирования для фильтрации в КЦ АСР помех, с частотой более высокой, чем частота счётных импульсов	1...127,5 мс	1
Контроль состояния резервной батареи (второго ввода питания)	Формирование событий при изменении состояния резервной батареи или второго ввода питания в АУ	Вкл./выкл.	Вкл.

Таблица 6.1 (продолжение)

Наименование параметра	Описание функции	Диапазон допустимых значений	Заводское значение
Время перехода "НОЧЬ-ДЕНЬ"	Время перехода из временной зоны "НОЧЬ" во временную зону "ДЕНЬ", (ЧЧ:ММ)	00:00...23:59	09:00
Время перехода "ДЕНЬ-НОЧЬ"	Время перехода из временной зоны "ДЕНЬ" во временную зону "НОЧЬ", (ЧЧ:ММ)	00:00...23:59	21:00

Тип *входа* указывает контроллеру тактику работы *входа* и класс подключаемых АУ. В контроллере поддерживается 20 типов *входов*, разделенных по функциональности на пять групп: *пожарная, охранная, технологическая, измерительная* и *счётная*.

В Приложении 3 приведены сведения о возможных типах входов для АУ.

При использовании адресных извещателей состояние *входов* зависит от изменения измеряемой величины (оптической плотности, температуры и т.д.). В случае использования АР (или АУ с КЦ) изменение сопротивления КЦ приводит к соответствующему состоянию *входа*, согласно таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Интерпретация состояния КЦ АР контроллером

Тип входа	Состояния КЦ				
	"Норма"	"Тревога"	"Обрыв"	"Короткое замыкание"	"Вскрытие корпуса"
1	"Взято"	"Обрыв"	"Обрыв"	"Пожар"	—
2	"Взято"	"Пожар"	"Обрыв"	"Короткое замыкание"	—
3	"Взято"	"Короткое замыкание"	"Пожар"	"Короткое замыкание"	—
4	"Взято"	"Тревога"	"Тревога"	"Тревога"	—
5	"Взято"	"Тревога"	"Тревога"	"Тревога"	"Тревога"
6	"Норма"	"Нарушение"	"Нарушение"	"Нарушение"	—
			"Обрыв"	"Короткое замыкание"	
7	"Взято"	"Тревога входа"	"Тревога входа"	"Тревога входа"	"Тревога"
11	"Взято"	"Тихая тревога"	"Тихая тревога"	"Тихая тревога"	"Тихая тревога"
16	"Взято"	"Пожар2"	"Обрыв"	"Короткое замыкание"	—
17	"Восстановление датчика затопления"	"Тревога затопления"	"Обрыв"	"Короткое замыкание"	—
18	"Восстановление устройства дистанционного пуска"	"Активация устройства дистанционного пуска"	"Обрыв"	"Короткое замыкание"	—
21	"Взято"	"Пожар"	"Обрыв"	"Короткое замыкание"	—
22	"Оборудование в норме"	"Неисправность оборудования"	"Неисправность оборудования"	"Неисправность оборудования"	—
			"Обрыв"	"Короткое замыкание"	

Примечание – Возможные состояния КЦ зависят от используемого АУ. Все состояния КЦ приведены для *входов*, находящихся в состоянии **"Взято"**, кроме 6-го и 22-го типов *входа*.

Внимание!



При использовании контроллера в пожарных системах, спроектированных с учётом СП 484.1311500.2020, необходимо использовать тип *входа* **"21 - Пожарный"**. Поддержка типов *входов* 1, 2, 3, 8, 9, 16 и 19 оставлена для обеспечения совместимости с ранее спроектированными и развёрнутыми системами.

Тип 1 – "Пожарный дымовой".

В данный тип *входа* можно включать пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые извещатели, например, "ДИП-34А", "С2000Р-ДИП" и т.д.

Помимо адресных извещателей можно включать адресные расширители "С2000-АР1" для подключения дымовых пожарных извещателей с выходом типа "сухой контакт", "С2000-АР2" и "С2000-АР8" для подключения линейных тепловых извещателей.

Возможные состояния *входа*:

- "Взято" – *вход* в норме и полностью контролируется;
- "Задержка взятия" – *вход* находится в состоянии задержки взятия на охрану;
- "Пожар" – адресный извещатель зафиксировал превышение концентрации дыма, для АУ с КЦ см. таблицу 1.4.3.1.2;
- "Пожар2" – выполнены условия перехода из состояния "Пожар" в состояние "Пожар2" (см. пункт "ЗКПС");
- "Обрыв" – см. таблицу 1.4.3.1.2;
- "Неисправность пожарного оборудования" – например, неисправен измерительный канал "ДИП-34А" или "С2000Р-ДИП";
- "Требуется обслуживание" – превышен внутренний порог автокомпенсации запылённости дымовых адресных извещателей;
- "Невзятие" – контролируемый параметр был не в норме в момент включения контроля или сброса тревоги;
- "Отключен" – *вход* не контролируется.

Для управления *входом* используются команды сброс тревоги, отключение контроля и включение контроля.

Тип 2 – "Пожарный комбинированный".

Данный тип *входа* предназначен для использования АУ, у которых контроллером будут распознаваться такие состояния КЦ, как "Норма", "Пожар", "Обрыв" и "Короткое замыкание". Для некоторых АУ, например, для "С2000-БРШС-Ех", дополнительно может распознаваться состояние "Внимание".

Возможные состояния *входа*:

- "Взято" – *вход* в норме и полностью контролируется;
- "Задержка взятия" – *вход* находится в состоянии задержки взятия на охрану;
- "Внимание" – АР зафиксировал состояние КЦ, соответствующее состоянию "Внимание";
- "Пожар" – см. таблицу 1.4.3.1.2, "С2000-БРШС-Ех" зафиксировал состояние ШС, соответствующее состоянию "Пожар";
- "Пожар2" – выполнены условия перехода из состояния "Пожар" в состояние "Пожар2" (см. пункт "ЗКПС");
- "Обрыв" – см. таблицу 1.4.3.1.2;
- "Короткое замыкание" – см. таблицу 1.4.3.1.2;
- "Невзятие" – контролируемый параметр был не в норме в момент включения контроля или сброса тревоги;
- "Отключен" – *вход* не контролируется.

Для управления *входом* используются команды сброс тревоги, отключение контроля и включение контроля.

Тип 3 – "Пожарный тепловой".

В данный тип *входа* можно включать:

а) адресные пожарные тепловые извещатели;

б) адресные пожарные комбинированные извещатели с тепловым каналом (тепловой канал извещателя работает по его внутренним порогам).

в) АР.

Возможные состояния *входа*:

- "Взято" – *вход* в норме и полностью контролируется;

- "Задержка взятия" – *вход* находится в состоянии задержки взятия на охрану;

- "Пожар" – адресный тепловой извещатель зафиксировал изменение или превышение значения температуры, соответствующие условию перехода в режим "Пожар" (максимально-дифференциальный режим); для АУ с КЦ см. таблицу 1.4.3.1.2;

- "Пожар2" – выполнены условия перехода из состояния "Пожар" в состояние "Пожар2" (см. пункт "ЗКПС");

- "Короткое замыкание" – см. таблицу 1.4.3.1.2;

- "Неисправность пожарного оборудования" – неисправен измерительный канал адресного теплового извещателя;

- "Невзятие" – контролируемый параметр был не в норме в момент включения контроля или сброса тревоги;

- "Отключен" – *вход* не контролируется.

Для управления *входом* используются команды сброс тревоги, отключение контроля и включение контроля.

Тип 4 – "Охранный".

В этот тип *входа* можно включать:

а) адресные охранные извещатели;

б) АР с подключенными неадресными охранными извещателями.

Возможные состояния *входа*:

- "Взято" – *вход* в норме и полностью контролируется;

- "Снято" – *вход* в норме (см. "**Контроль в снятом состоянии**"); отсутствуют неисправности;

- "Нарушение в снятом состоянии" – *вход* нарушен в состоянии "Снято" (при включенном параметре "**Контроль в снятом состоянии**");

- "Неисправность" – неисправность АУ;

- "Задержка взятия" – *вход* находится в состоянии задержки взятия на охрану;

- "Тревога" – адресные извещатели зафиксировали тревожное состояние (разбитие стекла, изменение инфракрасного поля); разомкнулись контакты "С2000-СМК"; в состоянии "Взято" произошла неисправность АУ; для АУ с КЦ см. таблицу 1.4.3.1.2;

- "Невзятие" – контролируемый параметр был не в норме в момент включения контроля или сброса тревоги;

- "Отключен" – *вход* не контролируется.

Для управления *входом* используются команды взятия, снятия, сброс тревоги, отключение контроля и включение контроля.

Тип 5 – "Охранный с контролем блокировки".

В данный тип *входа* можно включать:

а) адресные охранные извещатели;

б) АР с подключенными неадресными охранными извещателями.

Возможные состояния *входа*:

- "Взято" – *вход* в норме и полностью контролируется;
 - "Снято" – *вход* в норме (см. **"Контроль в снятом состоянии"**); закрыт корпус АУ, контакты "Блокировка" "С2000-АР1" замкнуты, отсутствуют неисправности;
 - "Взлом корпуса" – в состоянии "Снято", "Невзятие" или "Задержка взятия" открыт корпус извещателя или АР, разомкнуты контакты "Блокировка" "С2000-АР1";
 - "Корпус закрыт" – восстановлено закрытое состояние корпуса АУ, замкнуты контакты "Блокировка" у "С2000-АР1";
 - "Нарушение в снятом состоянии" – *вход* нарушен в состоянии "Снято" (при включенном параметре **"Контроль в снятом состоянии"**);
 - "Неисправность" – неисправность АУ;
 - "Задержка взятия" – *вход* находится в состоянии задержки взятия на охрану;
 - "Тревога" – адресные извещатели зафиксировали тревожное состояние (разбитие стекла, изменение инфракрасного поля), разомкнулись контакты "С2000-СМК"; открыт корпус извещателя; в состоянии "Взято" произошла неисправность АУ; для АУ с КЦ см. таблицу 1.4.3.1.2;
 - "Невзятие" – контролируемый параметр был не в норме в момент включения контроля или сброса тревоги;
 - "Отключен" – *вход* не контролируется.
- Для управления *входом* используются команды взятия, снятия, сброс тревоги, отключение контроля и включение контроля.

Тип 6 – "Технологический".

Технологический тип *входа* предназначен для контроля состояния двери в системах управления, контроля состояния, срабатывания и исправности пожарного оборудования, для блокирования исполнения тактик, связанных с управлением исполнительных систем, а также для контроля состояния оборудования и извещателей, не связанных непосредственно с охранной и пожарной сигнализацией.

В технологический тип *входа* можно включать любые адресные устройства, кроме АСР и адресного измерителя влажности и температуры "С2000-ВТ".

Возможные состояния *входа*:

- "Норма технологического входа";
- "Нарушение технологического входа" – нарушены состояния извещателей или КЦ (см. таблицу 1.4.3.1.2);
- "Обрыв" – см. таблицу 1.4.3.1.2;
- "Короткое замыкание" – см. таблицу 1.4.3.1.2;
- "Взлом корпуса" – открыт корпус АУ, разомкнуты контакты "Блокировка" "С2000-АР1";
- "Корпус закрыт" – восстановлено закрытое состояние корпуса АУ, замкнуты контакты "Блокировка" у "С2000-АР1";
- "Отключен" – *вход* не контролируется.

Переход в состояние "Нарушение технологического входа" из "Нормы технологического входа" происходит после нарушения извещателей или КЦ (см. таблицу 1.4.3.1.2), а восстановление – после того как *вход* будет непрерывно в норме в течение времени, равного значению параметра **"Время восстановления входа"**.

Состояния "Обрыв" и "Короткое замыкание" возможны только при включенном параметре "Контроль на обрыв и КЗ".

Для управления *входом* используются команды отключение контроля и включение контроля.

Тип 7 – "Входной".

В данный тип *входа* можно включать:

- а) адресные охранные извещатели;
- б) АР с подключенными неадресными охранными извещателями.

Возможные состояния *входа*:

- "Взято" – *вход* в норме и полностью контролируется;
- "Снято" – *вход* в норме (см. **"Контроль в снятом состоянии"**); закрыт корпус АУ, контакты "Блокировка" "С2000-АР1" замкнуты, отсутствуют неисправности;
- "Взлом корпуса" – в состоянии "Снято", "Невзятие" или "Задержка взятия" открыт корпус извещателя или АР;
- "Корпус закрыт" – восстановлено закрытое состояние корпуса АУ, замкнуты контакты "Блокировка" у "С2000-АР1";
- "Нарушение в снятом состоянии" – *вход* нарушен в состоянии "Снято" (при включенном параметре **"Контроль в снятом состоянии"**);
- "Неисправность" – неисправность АУ;
- "Задержка взятия" – *вход* находится в состоянии задержки взятия на охрану;
- "Тревога входа" – зафиксировано нарушение адресных извещателей; разомкнулись контакты "С2000-СМК"; для АУ с КЦ см. таблицу 1.4.3.1.2;
- "Тревога" – после "Входной тревоги" истекло **"Время задержки перехода в тревогу"**; в состоянии "Взято" произошла неисправность АУ;
- "Невзятие" – контролируемый параметр был не в норме в момент включения контроля или сброса тревоги;
- "Отключен" – *вход* не контролируется.

Как правило, данный тип назначают АУ, которые контролируют место *входа* в здание (помещение), где есть доступ к органам управления системы для снятия помещения с охраны. Логика работы и параметры *входов* с типом "Входной" аналогичны 5-му типу, за исключением того, что нарушение взятого на охрану *входа* переводит его сначала в состояние "Тревога входа". Если по истечении **"Времени задержки перехода в Тревогу"** не будут приняты меры для снятия (или взятия), то *вход* перейдет в состояние "Тревога". Если **"Время задержки перехода в тревогу"** имеет нулевое значение, то при нарушении *входа* состояние "Тревога входа" будет пропущено, и *вход* перейдет в состояние "Тревога".

Пока *вход* находится в состоянии "Тревога входа", включения *выходов* по программам общего назначения (программы 1 – 8), а также по программе "Сирена" (программа 12) не происходит.

Для управления *ходом* используются команды взятия, снятия, сброс тревоги, отключение контроля и включение контроля.

Тип 8 – "Дымовой адресно-аналоговый".

В этот тип *входа* можно включать пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые извещатели – "ДИП-34А" (и его исполнения), а также "С2000Р-ДИП".

Контроллер в дежурном режиме работы ДПЛС запрашивает числовые значения, соответствующие уровню концентрации дыма, измеряемой извещателем. Для каждого *входа* задаются пороги предварительного оповещения **"Предупреждение"** и оповещения **"Пожар"**. Пороги срабатывания задаются отдельно для временных зон **"НОЧЬ"** и **"ДЕНЬ"**.

Периодически контроллер запрашивает значение запылённости дымовой камеры, полученное значение сравнивается с порогом **"Запылён"**, задаваемого отдельно для каждого *входа*.

Возможные состояния *входа*:

- "Взято" – *вход* в норме и полностью контролируется, пороги **"Пожар"**, **"Предупреждение"** и **"Запылён"** не превышены;
- "Задержка взятия" – *вход* находится в состоянии задержки взятия на охрану;

- "Предупреждение" – превышен порог **"Предупреждение"**;
- "Пожар" – превышен порог **"Пожар"**;
- "Пожар2" – выполнены условия перехода из состояния "Пожар" в состояние "Пожар2" (см. пункт **"ЗКПС"**);
- "Неисправность пожарного оборудования" – неисправен измерительный канал адресного извещателя;
- "Требуется обслуживание" – превышен **"Порог запылённости"** или внутренний порог автокомпенсации запылённости дымового адресного извещателя;
- "Невзятие" – был превышен один из порогов **"Пожар"**, **"Предупреждение"** или **"Запылён"**, либо присутствовала неисправность в момент включения контроля или сброса тревоги;
- "Отключен" – *вход* не контролируется.

Для управления *входом* используются команды сброс тревоги, отключение контроля и включение контроля.

Тип 9 – "Тепловой адресно-аналоговый".

В данный тип *входа* можно включать:

- а) адресный пожарный тепловой извещатель – "С2000-ИП" (и его исполнения);
- б) адресный пожарный тепловой радиоканальный извещатель "С2000Р-ИП";
- в) адресный пожарный газовый извещатель "С2000-ИПГ (Т)" (Т – тепловой канал).

Контроллер в дежурном режиме работы ДПЛС запрашивает числовые значения, соответствующие температуре, измеряемой извещателем. Для каждого *входа* задаются температурные пороги предварительного оповещения **"Предупреждение"** и оповещения **"Пожар"**.

Возможные состояния *входа*:

- "Взято" – *вход* в норме и полностью контролируется, пороги **"Пожар"** и **"Предупреждение"** не превышены;
- "Задержка взятия" – *вход* находится в состоянии задержки взятия на охрану;
- "Предупреждение" – превышен порог **"Предупреждение"**;
- "Пожар" – превышен порог **"Пожар"**;
- "Пожар2" – выполнены условия перехода из состояния "Пожар" в состояние "Пожар2" (см. пункт **"ЗКПС"**);
- "Неисправность пожарного оборудования" – неисправен измерительный канал адресного извещателя;
- "Невзятие" – был превышен один из порогов **"Пожар"** или **"Предупреждение"**, либо присутствовала неисправность в момент включения контроля или сброса тревоги;
- "Отключен" – *вход* не контролируется.

Для управления *входом* используются команды сброс тревоги, отключение контроля и включение контроля.

Тип 10 – "Тепловой термостатический".

В этот тип *входа* можно включать:

- а) Адресные пожарные тепловые извещатели.
- б) адресный измеритель влажности и температуры "С2000-ВТ".
- в) адресный пожарный газовый извещатель "С2000-ИПГ (Т)" (Т – тепловой канал).

При данном типе *входа* контроллер позволяет использовать извещатели в качестве измерителя температуры и создавать системы регулирования.

Контроллер в дежурном режиме работы ДПЛС запрашивает числовые значения, соответствующие температуре, измеряемой извещателем. Для каждого *входа* задаются значения параметров **"Порог повышения температуры"** и **"Порог понижения температуры"**.

"Время восстановления" для термостатического *входа* определяет время в секундах, в течение которого проводится подтверждение перехода между состояниями "Понижение температуры", "Повышение температуры" и "Температура в норме".

Возможные состояния *входа*:

- "Задержка взятия" – *вход* находится в состоянии задержки включения в систему регулирования;

- "Понижение температуры" – значение температуры ниже или равно значению порога **"Понижение температуры"**;

- "Повышение температуры" – значение температуры выше или равно значению порога **"Повышение температуры"**;

- "Температура в норме" – значение температуры находится в пределах диапазона **"Понижение температуры"** и **"Повышение температуры"**;

- "Неисправность пожарного оборудования" – неисправен измерительный канал адресного устройства;

- "Отключен" – *вход* не контролируется, измерение температуры производится, но полученные значения не сравниваются с порогами и не влияют на регулирование.

Для управления *входом* используются команды отключение контроля и включение контроля – производится соответственно выключение и включение *входа* в системе измерения и регулирования.

Тип 11 – "Тревожный".

В данный тип *входа* можно включать:

- а) тревожную адресную кнопку "С2000-КТ";
- б) АР с включенными в КЦ тревожными извещателями (кнопки, педали и др.);
- в) охранные магнитоконтактные адресные извещатели "С2000-СМК" и "С2000-СМК Эстет".
- г) охранный магнитоконтактный адресный радиоканальный извещатель "С2000Р-СМК";

Возможные состояния *входа*:

- "Взято" – *вход* в норме и полностью контролируется;
- "Взлом корпуса" – в состояниях "Невзятие" или "Задержка взятия" открыт корпус АУ, разомкнуты контакты "Блокировка" у "С2000-АР1";

- "Корпус закрыт" – восстановлено закрытое состояние корпуса АУ, замкнуты контакты "Блокировка" у "С2000-АР1";

- "Неисправность" – неисправность АУ;

- "Задержка взятия" – *вход* находится в состоянии задержки взятия на охрану;

- "Тихая тревога" – произошло нарушение "С2000-КТ", зафиксировано нарушение КЦ (см. таблицу 1.4.3.1.2); в состоянии "Взято" произошла неисправность АУ. Данное состояние влияет только на программы управления реле "ПЦН" (10) и "Старая тактика ПЦН" (16);

- "Невзятие" – контролируемый параметр был не в норме в момент включения контроля или сброса тревоги, был открыт корпус АУ или разомкнуты контакты "Блокировка" у "С2000-АР1";

- "Отключен" – *вход* не контролируется.

Для управления *входом* используются команды сброс тревоги, отключение контроля и включение контроля.

Тип 13 – "Счётный".

В этот тип *входа* можно включать АСР с включенными в КЦ счётчиками расхода ресурсов (воды, газа и т.д.).

Возможные состояния *входа*:

- "Восстановление связи с входом" – АСР подключен, подсчёт ведется;
- "Короткое замыкание" – короткое замыкание КЦ АСР, подсчёт не ведется;
- "Обрыв" – обрыв КЦ АСР, подсчёт не ведется;
- "Отключен" – *вход* не контролируется.

Данный тип *входа* используется для создания систем подсчёта расхода ресурсов на базе контроллера с использованием АРМ "Ресурс".

В качестве АСР могут быть представлены как АСР, к которым подключаются счётчики с импульсными выходами, так и АСР в виде законченного интегрального решения. Также АСР могут быть как с питанием только от ДПЛС, так и с дополнительными источниками питания (внешний источник, встроенная батарея). В АСР насчитанные количества импульсов хранятся в оперативной памяти, поэтому при неисправных источниках питания подсчитанные значения будут утеряны. Для АСР задается минимально значимое количество импульсов – параметр **"Счётный порог"**, при превышении которого происходит передача количества посчитанных значений в контроллер. Значение **"Счётного порога"** выбирается исходя из того, какое количество импульсов допускается потерять в случае потери неисправности всех источников питания, в том числе и ДПЛС. В контроллере принятые значения суммируются с предыдущими данными и сохраняются в энергонезависимой памяти FRAM (ферро-электрическая оперативная память). Максимальное значение количества импульсов, которое можно сохранить в памяти контроллера, – $2 \cdot 10^{14}$.

Параметр **"Время интегрирования счётчика"** позволяет исключить подсчёт ложных импульсов для различных типов счётчиков. Значение **"Времени интегрирования счётчика"** должно быть не больше половины длительности счётного импульса.

Для управления *входом* используются команды отключение контроля и включение контроля.

Тип 15 – "Влагоизмерительный".

В этот тип *входа* можно включать адресные устройства с каналом измерения влажности, например, "С2000-ВТ".

При данном типе *входа* контроллер позволяет измерять значения относительной влажности и создавать системы регулирования.

Контроллер в дежурном режиме работы ДПЛС запрашивает числовые значения, соответствующие влажности. Для каждого *входа* задаются значения параметров "Порог повышения уровня" и "Порог понижения уровня".

"Время восстановления" для влагоизмерительного *входа* определяет время в секундах, в течение которого проводится подтверждение перехода между состояниями "Понижение уровня", "Повышение уровня" и "Уровень в норме".

Возможные состояния *входа*:

- "Задержка взятия" – *вход* находится в состоянии задержки включения в систему регулирования;
- "Понижение уровня" – значение влажности ниже или равно значению порога **"Понижение уровня"**;
- "Повышение уровня" – значение влажности выше или равно значению порога **"Повышение уровня"**;
- "Уровень в норме" – значение влажности находится в пределах диапазона **"Понижение уровня"** и **"Повышение уровня"**;
- "Неисправность пожарного оборудования" – неисправен измерительный канал адресного устройства;

- "Отключен" – *вход* не контролируется, измерение влажности, но полученные значения не сравниваются с порогами и не влияют на регулирование.

Для управления *входом* используются команды отключение контроля и включение контроля – производится соответственно выключение и включение *входа* в системе измерения и регулирования.

Тип 16 – "Пожарный ручной".

В данный тип *входа* можно включать:

- а) адресные пожарные ручные извещатели;
- б) адресные "ЭДУ 513-3АМ" и их исполнения;
- в) АР с подключенными к ним ИПР.

Возможные состояния *входа*:

- "Взято" – *вход* в норме и полностью контролируется;
- "Задержка взятия" – *вход* находится в состоянии задержки взятия на охрану;
- "Пожар2" – адресный ручной извещатель переведён в состояние "Пожар" (разбитие стекла, нажатие кнопки); КЦ в состоянии "Тревога" (см. таблицу 1.4.3.1.2);
- "Обрыв" – см. таблицу 1.4.3.1.2;
- "Короткое замыкание" – см. таблицу 1.4.3.1.2;
- "Неисправность пожарного оборудования" – неисправность адресного ручного извещателя;
- "Невзятие" – контролируемый параметр был не в норме в момент включения контроля или сброса тревоги;
- "Отключен" – *вход* не контролируется.

Примечание. В целях совместимости, перед событием "Пожар2" контроллер может формировать дополнительное событие "Пожар".

Для управления *входом* используются команды сброс тревоги, отключение контроля и включение контроля.

Тип 17 – "Водосигнальный".

В данный тип *входа* можно включать:

- а) датчик затопления адресный "С2000-ДЗ";
- б) датчик затопления, входящий в состав счётчика расхода радиоканального "С2000Р-АСР2 (ДЗ)";
- в) АР.

Возможные состояния *входа*:

- "Восстановление датчика затопления" – датчик затопления в норме и полностью контролируется, контролируемые цепи АР в норме;
- "Тревога затопления" – датчики затопления зафиксировали наличие жидкости; состояние КЦ отлично от "Норма" (см. таблицу 1.4.3.1.2);
- "Обрыв" – см. таблицу 1.4.3.1.2;
- "Короткое замыкание" – см. таблицу 1.4.3.1.2;
- "Взлом корпуса" – открыт корпус АУ, разомкнуты контакты "Блокировка" "С2000-АР1";
- "Корпус закрыт" – восстановлено закрытое состояние корпуса АУ, замкнуты контакты "Блокировка" у "С2000-АР1";
- "Невзятие" – контролируемый параметр был не в норме в момент включения контроля или сброса тревоги;
- "Неисправность" – неисправность АУ;
- "Отключен" – *вход* не контролируется.

Для управления *входом* используются команды сброс тревоги, отключение контроля и включение контроля.

Тип 18 – "Пожарный пусковой".

В данный тип *входа* можно включать:

- а) адресные "ЭДУ 513-3АМ", УДП и их исполнения;
- б) АР с подключёнными ЭДУ и УДП.

Возможные состояния *входа*:

- Восстановление УДП" – АУ переведён в исходное состояние; КЦ в состоянии "Норма" (см. таблицу 1.4.3.1.2);
- "Активация УДП" – АУ переведён в активное состояние (разбитие стекла, нажатие кнопки и т.д.); КЦ в состоянии "Тревога" (см. таблицу 1.4.3.1.2
- "Обрыв" – см. таблицу 1.4.3.1.2;
- "Короткое замыкание" – см. таблицу 1.4.3.1.2;
- "Неисправность пожарного оборудования" – неисправность АУ;
- "Невзятие" – контролируемый параметр был не в норме в момент включения контроля или сброса тревоги;
- "Отключен" – *вход* не контролируется.

Для управления *входом* используются команды сброс тревоги, отключение контроля и включение контроля.

Тип 19 – "Пожарный газовый".

В этот тип *входа* можно включать пожарные газовые адресно-аналоговые извещатели – "С2000-ИПГ" (газовый канал) и его исполнения.

Контроллер в дежурном режиме работы ДПЛС запрашивает числовые значения, соответствующие концентрации газа, измеряемой извещателем. Для каждого *входа* задаются пороги концентрации предварительного оповещения **"Предупреждение"** и оповещения **"Пожар"**.

Возможные состояния *входа*:

- "Взято" – *вход* в норме и полностью контролируется, пороги **"Пожар"** и **"Предупреждение"** не превышены;
- "Задержка взятия" – *вход* находится в состоянии задержки взятия на охрану;
- "Предупреждение" – превышен порог **"Предупреждение"**;
- "Пожар" – превышен порог **"Пожар"**;
- "Пожар2" – выполнены условия перехода из состояния "Пожар" в состояние "Пожар2" (см. пункт **"ЗКПС"**);
- "Неисправность пожарного оборудования" – неисправен измерительный канал адресного устройства;
- "Невзятие" – был превышен один из порогов **"Пожар"** или **"Предупреждение"**, либо присутствовала неисправность в момент включения контроля или сброса тревоги;
- "Отключен" – *вход* не контролируется.

Для управления *входом* используются команды сброс тревоги, отключение контроля и включение контроля.

Тип 20 – "Газоизмерительный".

В этот тип *входа* можно включать пожарные газовые адресно-аналоговые извещатели, например, "С2000-ИПГ" (газовый канал).

При данном типе *входа* контроллер позволяет измерять значения концентрации газов и создавать системы регулирования.

Контроллер в дежурном режиме работы ДПЛС запрашивает числовые значения, соответствующие концентрации газа. Для каждого *входа* задаются значения параметров **"Порог повышения уровня"** и **"Порог понижения уровня"**.

"Время восстановления" для газоизмерительного *входа* определяет время в секундах, в течение которого проводится подтверждение перехода между состояниями "Понижение уровня", "Повышение уровня" и "Уровень в норме".

Возможные состояния *входа*:

- "Задержка взятия" – *вход* находится в состоянии задержки включения в систему регулирования;

- "Понижение уровня" – значение концентрации газа ниже или равно значению порога **"Понижение уровня"**;

- "Повышение уровня" – значение концентрации газа выше или равно значению порога **"Повышение уровня"**;

- "Уровень в норме" – значение концентрации газа находится в пределах диапазона **"Понижение уровня"** и **"Повышение уровня"**;

- "Неисправность пожарного оборудования" – неисправен измерительный канал адресного устройства;

- "Отключен" – *вход* не контролируется, измерение концентрации газа, но полученные значения не сравниваются с порогами и не влияют на регулирование.

Для управления *входом* используются команды отключение контроля и включение контроля – производится соответственно выключение и включение *входа* в системе измерения и регулирования.

Тип 21 – "Пожарный".

Данный тип *входа* обеспечивает применение всех разновидностей автоматических и ручных пожарных извещателей, как адресных, так и неадресных (подключённых в КЦ), и настройку требуемого алгоритма работы *входа* в соответствии с СП 484.1311500.2020. Данный тип *входа* заменил используемые ранее типы 1, 2, 3, 8, 9, 16 и 19.

Тактика работы задаётся значениями параметров **"Алгоритм"** и **"Тип подключения извещателя"**. Параметр **"Алгоритм"** определяет, сколько ИП должны сработать для перехода в "Пожар", а также требуется ли перезапрос ИП для подтверждения его срабатывания, а параметр **"Тип подключения извещателя"** совместно с типом заданного АУ определяет критерий сработки ИП.

Значение **"АА – адресно-аналоговый"** параметра **"Тип подключения извещателя"** указывает контроллеру на необходимость запроса аналогового значения физической величины фактора пожара (задымлённость, температура, концентрация и т.д.) и сравнения полученных значений с заданными соответствующими порогами **"Пожар"** и **"Предупреждение"**. Превышение значения порогов **"Пожар"** сформирует сработку ИП, которая будет учитываться при выполнении заданного **"Алгоритма"**. Превышение значения порогов **"Предупреждение"** сформирует предварительное предпожарное сообщение "Предупреждение". Работа в адресно-аналоговом режиме ведётся только с адресно-аналоговыми извещателями, например, с "ДИП-34А" и его разновидностями. Для дымовых пожарных извещателей пороги **"Пожар"** и **"Предупреждение"** задаются отдельно для временных зон **"НОЧЬ"** и **"ДЕНЬ"**, а также контроллер запрашивает значение запылённости и полученное значение сравнивается с порогом **"Запылён"**, задаваемого отдельно для каждого *входа*.

Значение **"ПА – пороговый адресный"** параметра **"Тип подключения извещателя"** переключает контроллер с запроса аналоговых значений на запрос состояние адресных пожарных извещателей и формирования события "Сработка датчика" при получении сообщений о превышении порогов, заданных в адресных устройствах на заводе.

Параметр **"Тип подключения извещателя"** не применяется при использовании неадресных извещателей, подключённых в КЦ, а также адресных извещателей, не поддерживающих адресно-аналоговые запросы.

Алгоритм А предполагает переход в "Пожар" при срабатывании одного ИП без осуществления перезапроса. Данный алгоритм рекомендуется, в основном, для ИПР, т.к. обеспечивает максимально быстрый переход в "Пожар", но имеет наименьшую защиту от ложных срабатываний.

Алгоритм В предполагает переход в "Пожар" при срабатывании одного ИП, и повторного срабатывания этого же ИП после выполнения перезапроса. В случае включения ИП в КЦ повторное срабатывание может быть учтено и от другого ИП, включённого в ту же КЦ. Данный алгоритм лучше защищён от ложных срабатываний и рекомендуется для автоматических ИП.

Алгоритм С предполагает переход в "Пожар" при срабатывании двух ИП в одной ЗКПС без осуществления перезапроса. Интервал между срабатываниями ИП не должен превышать **"Таймаут двойной сработки"**. При срабатывании одного ИП *вход* переходит в состояние "Внимание", а при срабатывании второго ИП оба *входа* переходят в состояние "Пожар". Если срабатывание второго ИП произошло спустя время большее, чем **"Таймаут двойной сработки"**, то *входы* остаются (переходят) в состоянии "Внимание". Если адресное устройство обладает способностью формирования отдельных событий "Внимание" и "Пожар", например, "С2000-БРШС-Ех", то "Внимание" будет соответствовать сработке одного ИП, а "Пожар" – сработке двух ИП.

Алгоритм С+ аналогичен Алгоритму С, но для фиксации срабатывания каждого ИП выполняется его перезапрос. Алгоритм применяется, когда требуется максимальная защита от ложного срабатывания.

Перезапрос включает в себя осуществление сброса, выдерживание времени **"Задержки анализа после сброса"** и ожидание повторной сработки ИП в течение **"Таймаута перезапроса"**. После первого срабатывания ИП формируется "Сработка датчика". При последующей сработке ИП до истечения **"Таймаута перезапроса"** *вход* будет переведён в состояние "Внимание" или "Пожар" в соответствии с Алгоритмом. Если повторного срабатывания ИП в течение этого времени не произойдёт, то первое срабатывание будет считаться ложным и в дальнейшей работе уже не будет учитываться.

Под сбросом подразумеваются либо внутренний сброс (переинициализации) функций анализа факторов пожара, либо внешний сброс питания извещателей. Для осуществления внешнего сброса необходимо установить параметр **"Внешний сброс"**, установить признак логической связи *входа* и *выхода*, задать для *выхода* программу управления **"58 - Сброс извещателя"** и задать в параметре **"Время управления реле"** требуемое значение времени для осуществления сброса (перезапуска) извещателя.

Параметр **"Задержка анализа после сброса"** показывает, сколько времени контроллер не будет анализировать параметры, относящиеся к фактору пожара. Время **"Задержка анализа после сброса"** отсчитывается вне зависимости от значения параметра **"Внешний сброс"**.

Если срабатывание ИП произошло по истечении "Таймаута двойной сработки", а *вход* находился в состояниях "Внимание" или "Пожар", то формируется сообщение "Сработка 2-го датчика".

Возможные состояния *входа*:

- "Взято" – вход в норме и полностью контролируется;
- "Задержка взятия" – *вход* находится в состоянии задержки взятия на охрану;
- "Предупреждение" – превышен порог **"Предупреждение"**;

- "Внимание" – зафиксировано срабатывание одного ИП (Алгоритмы С или С+);
- "Пожар" – зафиксировано срабатывание одного ИП (Алгоритмы А или В) или двух ИП (Алгоритмы С или С+);
- "Неисправность пожарного оборудования" – неисправен измерительный канал адресного извещателя;
- "Обрыв" – см. таблицу 1.4.3.1.2;
- "Короткое замыкание" – см. таблицу 1.4.3.1.2;
- "Требуется обслуживание" – превышен **"Порог запылённости"** или внутренний порог автокомпенсации запылённости дымового адресного извещателя;
- "Невзятие" – контролируемый параметр был не в норме в момент включения контроля или сброса тревоги;
- "Отключен" – *вход* не контролируется.

Из состояния "Обрыв" и "Короткое замыкание" возможен переход в состояние "Взято" или в альтернативную неисправность ("Короткое замыкание" или "Обрыв"). При заданном параметре "Внешний сброс" будет осуществлён сброс питания извещателей, чтобы гарантировать работоспособное состояние и отсутствие срабатывания извещателей, которые были обесточены или имели нестабильное питание при неисправностях "Обрыв" и "Короткое замыкание".

Для управления *входом* используются команды сброс тревоги, отключение контроля и включение контроля.

Тип 22 – "Контроль неисправности".

Тип *входа* "Контроль неисправности" предназначен для контроля состояния пожарного, технологического и прочего оборудования на предмет неисправности.

В данный тип *входа* можно включать адресные расширители.

Возможные состояния *входа*:

- "Оборудование в норме" – в норме состояние извещателей или КЦ (см. таблицу 1.4.3.1.2);
- "Неисправность оборудования" – нарушены состояния извещателей или КЦ (см. таблицу 1.4.3.1.2), неисправно АУ, используемое в данном типе *входа*;
- "Обрыв" – см. таблицу 1.4.3.1.2;
- "Короткое замыкание" – см. таблицу 1.4.3.1.2;
- "Взлом корпуса" – открыт корпус АР, разомкнуты контакты "Блокировка" "С2000-АР1";
- "Корпус закрыт" – восстановлено закрытое состояние корпуса АР, замкнуты контакты "Блокировка" у "С2000-АР1";
- "Отключен" – *вход* не контролируется.

Переход в состояние "Неисправность оборудования" из состояния "Оборудование в норме" происходит после нарушения извещателей или КЦ (см. таблицу 1.4.3.1.2) и при неисправности самого АУ, которое используется в данном типе *входа*. Обратный переход в состояние "Оборудование в норме" – после того как *вход* будет непрерывно в норме в течение времени, равного значению параметра **"Время восстановления входа"**.

Состояния "Обрыв" и "Короткое замыкание" возможны только при включенном параметре "Контроль на обрыв и КЗ".

Для управления *входом* используются команды отключение контроля и включение контроля.

В контроллере существует ряд общих параметров, влияющих на тактику работы различных типов *входов*.

Если *вход* находится в состоянии "Невзятие" и установлен параметр **"Автоматическое перевзятие"**, то при восстановлении нарушения *входа* и нахождения в состоянии нормы в течение 15 секунд произойдет автоматический переход в состояние "Взято". При заданном параметре **"Внешний сброс"**, установленной связи между *входом* и *выходом* и заданной для *выхода* программой управления "58 – Сброс извещателя", переход в состояние "Взято" будет осуществлён через процедуру сброса питания извещателей и последующей проверкой на возможность взятия на охрану. Также сброс питания извещателей будет осуществляться при восстановлении *входа* из "Короткого замыкания" и "Обрыва".

Параметр **"Автоперевзятие из тревоги"** позволяет осуществлять автоматический переход из состояния "Тревога" в состояние "Взято" при восстановлении нарушения *входа*. При этом для перехода в состояние "Взято" *вход* должна находиться в норме в течение времени не меньше, чем задано параметром **"Время восстановления"**. Параметр **"Автоперевзятие из тревоги"** также применяется для автоматического перехода из состояния **"Тревога затопления"** в состояние **"Восстановление датчика затопления"**.

В состоянии "Снято" для *входов* 4-го, 5-го, 7-го и 11-го типов при установленном параметре **"Контроль в снятом состоянии"** будет отслеживаться изменение состояния *входа*. При нарушении и восстановлении *входа* будут соответственно формироваться сообщения "Нарушение в снятом состоянии" и "Восстановление в снятом состоянии". Для восстановления *входа* необходимо его нахождение в норме в течение времени не меньше, чем задано параметром **"Время восстановления"**.

Для возможности постоянного контроля *входа*, т.е. для постоянного нахождения его в состоянии "Взято", необходимо использовать параметр **"Без права снятия"**. Данный параметр наиболее применим в тревожных сигнализациях (тип *входа* 11-ый) во избежание их случайного снятия с охраны. При попытке снятия *входа* с включенным параметром **"Без права снятия"** будет произведена попытка взятия *входа* на охрану.

Параметр **"Задержка взятия на охрану"** определяет время (в секундах), через которое контроллер предпринимает попытку взять *вход* на охрану после поступления соответствующей команды. Ненулевая "Задержка взятия на охрану" используется обычно для охранного типа *входа*, охраняющего, например, входную дверь, в случае, когда после взятия объекта на охрану в течение некоторого времени, допустимо нарушение данного *входа*.

Параметр **"Время задержки перехода в тревогу"** используется в 7-ом и 17-ом типах *входа*. Для 7-ого типа позволяет при входе в помещение дойти до места установки органов управления сигнализации и снять с охраны. При первом нарушении *вход* переходит в состояние "Тревога входа", по окончании "Времени задержки перехода в тревогу" *вход* перейдет в состояние "Тревога" с включением, если заданы соответствующие тактики *выходов*. Для 17-ого типа *входа* данный параметр позволяет настраивать задержку перехода в состояние "Тревога затопления", т.е. нарушение датчиков затопления должно быть устойчивым в течении "Времени задержки перехода в тревогу".

Параметр **"Экономичный режим"** позволяет управлять режимом работы АУ в зависимости от состояния *входа*. Это дает возможность сократить энергопотребление системы. Так же для извещателей с СВЧ-излучателями: данный параметр означает выключение активного элемента для снижения воздействия СВЧ-излучения на людей, находящихся в охраняемом помещении. АУ переводится в экономичный режим при переходе *входа* в состояние "Снято", при этом параметр **"Контроль в снятом состоянии"** не действует.

Параметр **"Антимаскирование"** позволяет управлять соответствующей функцией в АУ. Значение **"Включено"** для данного параметра означает, что АУ активирует алгоритм контроля антимаскирования и, в случае подтверждения, сообщит контроллеру, который в свою очередь информирует сетевой контроллер (пульт или компьютер) о попытке маскирования измеряемого параметра АУ сообщением **"Неисправность оборудования"**. Параметр **"Антимаскирование"** применим только к АУ, в документации на которые указано, что у них имеется данная функция.

По умолчанию, параметр **"Управление индикацией АУ"** установлен в значение 1, это означает, что на индикаторе АУ отображается его состояние и состояния контролируемого параметра АУ в соответствии с эксплуатационной документацией на АУ. В случае необходимости запрета индикации, как правило, при использовании в системе охранной сигнализации, **"Управление индикацией АУ"** устанавливается в значение 0. Режимы индикации, соответствующие состоянию *входа* при установленном параметре **"Управление индикацией АУ"** равным 2, представлены в таблице 1.4.2.3. Маска мигания имеет период 4 с, количество шагов в маске мигания – 8, временной интервал между шагами мигания – 0,5 с. Значение параметра **"Управление индикацией АУ"** не влияют на выполнение команды **"Тест индикации"**.

Таблица 6.3 - Режимы индикации АУ при управлении от контроллера и соответствующие маски мигания

Обозначение	Описание	Маска мигания ● – индикатор светится ○ – индикатор не светится
Норма	При норме для всех типов <i>входов</i>	●○○○○○○○
Тревога	При тревоге для 4-го, 5-го, 7-го, 11-го и 17-го типов <i>входов</i> , при пожаре для 2-го типа, а также в типах <i>входов</i> 1, 8 и 21 для "ДИП-34А"	●●○○○○○○○
Внимание	Для режима "Внимание" и "Предупреждение"	●●●○○○○○○○
Пожар	Для состояния "Пожар" 1-го, 3-го, 8-го, 9-го, 16-го, 18-го, 19-го и 21-го типов <i>входов</i> , кроме использования "ДИП-34А"	Постоянное свечение
Неисправность1	Неисправен измерительный канал, состояние "Неисправность оборудования"	●●●●●●●●
Неисправность2	Короткое замыкание или обрыв	●○○●●○○○
Запылённость	Запылённость для 1-го, 8-го и 21-го типов <i>входов</i>	●○○●●○○○
Ошибка параметров	Ошибка параметров	●○○○●○○○
Невзятие	Неудачное взятие	●●○○●○○○
Тест индикации	Включение индикации у одного АУ по команде "Тест индикации АУ". Данный режим включается вне зависимости от установленного значения параметра "Управление индикацией АУ"	●●●●●○○○

Внимание!



Параметры **"Экономичный режим"**, **"Управление индикацией АУ"** и **"Антимаскирование"** поддерживаются не во всех типах и версиях АУ. О возможности использования данных параметров с используемыми АУ можно узнать в прилагаемой эксплуатационной документации.

6.3 Системные параметры конфигурации

6.3.1 Системные параметры определяют работу непосредственно контроллера.

6.3.2 Системным параметром конфигурации контроллера является сетевой адрес, который используется при связи по интерфейсу RS-485 и принимает значения от 1 до 126. По умолчанию, при поставке контроллера устанавливается значение 126. При подключении контроллера к сети ему должен быть присвоен уникальный адрес.

6.3.3 Параметр **"Пауза ответа"** позволяет использовать контроллер в системах связи, в которых возможны задержки при ретрансляции данных (радиорелейные, оптоволоконные и т.д.). Данная пауза вносит временную задержку при ответе контроллера на запрос от сетевого контроллера (компьютер, пульт).

6.3.4 Параметр **"Контроль двух вводов питания"**. Данный параметр определяет необходимость отслеживать понижение и пропадание питания отдельно на обоих вводах. Если данный параметр выбран, то сообщение "Неисправность источника питания" контроллер сформирует при понижении питания ниже 9,3 В хотя бы на одном из вводов, а сообщение "Восстановление источника питания" только при нормализации напряжения (превышении 9,8 В) на обоих вводах. Если параметр **"Контроль двух вводов питания"** выключен, то сообщение "Неисправность источника питания" будет сформировано при понижении на обоих вводах, а "Восстановление источника питания" – нормализации хотя бы на одном.

6.4 Релейные устройства. Выходы

6.4.1 В зависимости от состояния *входов* (локальное управление) или по команде по интерфейсу RS-485 (централизованное управление) контроллер позволяет управлять исполнительными устройствами (лампы, сирены и т.д.) через сигнально-пусковые устройства, например, СП2 или непосредственно адресными оповещателями "С2000-ОСТ", "С2000Р-Сирена", "С2000-ОПЗ", "С2000Р-РМ" и "С2000Р-РМ исп.01". Для указания контроллеру, что адрес используется в качестве *выхода*, необходимо задать по этому адресу тип устройства "С2000-СП2", "С2000-ОСТ", "С2000Р-Сирена", "С2000-ОПЗ", "С2000Р-РМ" или "С2000Р-РМ исп.01". При локальном управлении необходимо задать номер программы управления и соответствующие связи между *входами* и *выходами*, между *выходами* и *выходами*, если требуется учитывать состояние выходов в используемой программе управления, а также, при необходимости, между *клапанами* и *выходами*. Для централизованного достаточно задать для *выхода* программу управления номер 0. В таблице 6.4 приведены параметры конфигурации *выходов*, в соответствии с которыми будет определяться тактика управления.

Таблица 6.4 - Параметры конфигурации (атрибуты) *выходов*

Наименование параметра	Описание функции	Диапазон допустимых значений	Значение по умолчанию (при поставке контроллера)
1 Номер программы управления	Определяет тактику управления <i>выходами</i>	0 – 58 Описание программ управления приведено в таблице 1.4.3.2	0
2 Время управления *	Время, на которое будут отрабатываться программы управления, которые используют данный параметр	0...8160 с (до 2 ч 16 мин) шаг 0,125 с (8160 с – отработка "навсегда")	60 с
3 Задержка управления *	Время, через которое будет запущена заданная программа управления. Используется в следующих программах управления: 1...8, 11, 12, 17...53	0...8160 с (до 2 ч 16 мин) шаг 0,125 с	0

Таблица 6.4 (продолжение)

Наименование параметра	Описание функции	Диапазон допустимых значений	Значение по умолчанию (при поставке контроллера)
4 Алгоритм работы по "ИЛИ" или по "И"	Включение (выключение) программ управления 36 и 37 при наличии связи <i>выхода</i> с несколькими <i>входами</i> типа 10 и 15	0 – "ИЛИ" 1 – "И"	0 ("ИЛИ")
5 Порог повышения температуры	Значение температуры, при котором произойдет включение (выключение) <i>выхода</i> при программе управления номер 36 (37)	Минус 55...+125 °С	22
6 Порог понижения температуры	Значение температуры, при котором произойдет выключение (включение) <i>выхода</i> при программе управления номер 36 (37)	Минус 55...+125 °С	20
7 Порог повышения влажности	Значение относительной влажности, при котором произойдет включение (выключение) <i>выхода</i> при программе управления номер 36 (37)	0...100 %	70
8 Порог понижения влажности	Значение относительной влажности, при котором произойдет выключение (включение) <i>выхода</i> при программе управления номер 36 (37)	0...100 %	60
9 Порог повышения концентрации газа	Значение концентрации газа в ppm, при котором произойдет включение (выключение) <i>выхода</i> при программе управления номер 36 (37)	0 ... 100	40
10 Порог понижения концентрации газа	Значение концентрации газа в ppm, при котором произойдет выключение (включение) <i>выхода</i> при программе управления номер 36 (37)	0 ... 100	0
11 Сообщать об изменении состояния выхода (формирование события)	Разрешается или запрещается формирование сообщения "Изменение состояния выхода" при изменении циклограммы (маски мигания) выхода	"Да" "Нет"	"Нет"
12 Контроль состояния резервной батареи (второго ввода питания)	Формирование событий при изменении состояния резервной батареи или второго ввода питания в АУ	Вкл./выкл.	Вкл.

* Для программ управления **36** и **37** назначение данного параметра изложено в описании этих программ управления.

6.4.2 Для возможности контроля *выхода*, в случае изменения его состояния, можно разрешить формирования сообщения "Изменение состояния выхода" с указанием адреса *выхода* и значения, на которое поменялось состояние. Для этого необходимо установить параметр "Сообщать об изменении состояния выхода" в значение "Да".

6.4.3 В таблице 6.5 приведено описание тактик "Программ управления" *выходами*.

Таблица 6.5 - Программы управления выходов

№ программы	Название программы	Описание программы
0	"Не управлять"	Внутреннее управление не осуществляется, возможно управление извне по RS-485
1	"Включить"	Если "Тревога" или "Тревога затопления" – включить. Если "Пожар", "Пожар2" и нет неисправностей технологических <i>входов</i> – включить. Иначе выключить
2	"Выключить"	Если "Тревога" или "Тревога затопления" – выключить. Если "Пожар", "Пожар2" и нет неисправностей технологических <i>входов</i> – выключить. Иначе включить
3	"Включить на время"	Если "Тревога" или "Тревога затопления" – включить на время. Если "Пожар", "Пожар2" и нет неисправностей технологических <i>входов</i> – включить на время. Иначе выключить
4	"Выключить на время"	Если "Тревога" или "Тревога затопления" – выключить на время. Если "Пожар", "Пожар2" и нет неисправностей технологических <i>входов</i> – выключить на время. Иначе включить
5	"Мигать из состояния ВЫКЛЮЧЕНО"	Если "Тревога" или "Тревога затопления" – мигать. Если "Пожар", "Пожар2" и нет неисправностей технологических <i>входов</i> – мигать. Иначе выключить
6	"Мигать из состояния ВКЛЮЧЕНО"	Если "Тревога" или "Тревога затопления" – мигать. Если "Пожар", "Пожар2" и нет неисправностей технологических <i>входов</i> – мигать. Иначе включить
7	"Мигать из состояния ВЫКЛЮЧЕНО на время"	Если "Тревога" или "Тревога затопления" – мигать на время. Если "Пожар", "Пожар2" и нет неисправностей технологических <i>входов</i> – мигать на время. Если "Тревога", "Пожар", "Пожар2" или "Тревога затопления" и нет неисправностей технологических <i>входов</i> – мигать на время. Иначе выключить
8	"Мигать из состояния ВКЛЮЧЕНО на время"	Если "Тревога" или "Тревога затопления" – мигать на время. Если "Пожар", "Пожар2" и нет неисправностей технологических <i>входов</i> – мигать на время. Иначе включить
9	"ЛАМПА"	Если "Пожар", "Пожар2", "Внимание", "Предупреждение", "Тревога", "Тревога входа", "Невзятие" или "Тревога затопления", то мигать (0,5 с включено, 0,5 с выключено). Если "Потеря связи с входом", "Потеря связи с выходом", "Неисправность", "Требуется обслуживание", "Короткое замыкание", "Обрыв", "Ошибка параметров", то мигать (0,25 с включено, 1,75 с выключено). Если есть взятый <i>вход</i> , то включить. Если нет взятых <i>входов</i> , но все <i>входы</i> в норме (сняты), то выключить.
10	"ПЦН"	Если все <i>входы</i> на охране, то включить. Иначе выключить
11	"АСПТ"	Включить на время, если один и более <i>входов</i> в состоянии "Пожар2" и нет неисправностей <i>выходов</i> и технологических <i>входов</i>
12	"СИРЕНА"	Если "Пожар" или "Пожар2", то мигать на время (1,5 с включено, 0,5 с выключено). Если "Внимание" или "Предупреждение", то мигать на время (0,5 с включено, 1,5 с выключено). Если "Тревога" или "Тревога затопления" то включить на время. Иначе выключить.

Таблица 6.5 (продолжение)

№ программы	Название программы	Описание программы
13	"Пожарный ПЦН"	Если "Пожар", "Пожар2", "Внимание" или "Предупреждение", то включить. Иначе выключить.
14	"Выход НЕИСПРАВНОСТЬ"	Если есть <i>входы</i> в состоянии "Неисправность", "Потеря связи с входом", "Потеря связи с выходом", "Невзятие" или "Снято", то выключить. Иначе включить.
15	"Пожарная ЛАМПА"	Если "Пожар", "Пожар2", "Внимание", "Предупреждение", "Тревога", "Тревога входа", "Тревога затопления", то мигать (0,5 с включено, 0,5 с выключено). Если "Потеря связи с входом", "Потеря связи с выходом", "Неисправность", "Требуется обслуживание", "Короткое замыкание", "Обрыв", "Ошибка параметров", то мигать (0,25 с включено, 1,75 с выключено). Если состояние всех связанных с <i>выходами входов</i> "Взято" (на охране и в норме), то включить. Иначе выключить.
16	"Старая тактика ПЦН"	Если все <i>входы</i> в состоянии "Взято" или "Снято", то включить. Иначе выключить.
17	"Включить на время перед взятием"	Если идет процесс взятия <i>входа</i> на охрану, то включить на время. Иначе выключить
18	"Выключить на время перед взятием"	Если идет процесс взятия <i>входа</i> на охрану, то выключить на время. Иначе включить
19	Включить на время при взятии	Если "Взятие", то включить на время. Иначе выключить.
20	Выключить на время при взятии	Если "Взятие", то выключить на время. Иначе включить.
21	Включить на время при снятии (отключении)	Если "Снято", то включить на время. Иначе выключить.
22	Выключить на время при снятии (отключении)	Если "Снято", то выключить на время. Иначе включить.
23	Включить на время при "Невзятии"	Если "Невзятие", то включить на время. Иначе выключить.
24	Выключить на время при "Невзятии"	Если "Невзятие", то выключить на время. Иначе включить.
25	Включить на время при нарушении технологического <i>входа</i>	Если "Нарушение технологического входа", то включить на время. Иначе выключить.
26	Выключить на время при нарушении технологического <i>входа</i>	Если "Нарушение технологического входа", то выключить на время. Иначе включить.
27	Включить при снятии	Если есть <i>входы</i> в состоянии "Снято", то включить. Иначе выключить.
28	Выключить при снятии	Если есть <i>входы</i> в состоянии "Снято", то выключить. Иначе включить.
29	Включить при взятии	Если есть <i>входы</i> в состоянии "Взято", то включить. Иначе выключить.
30	Выключить при взятии	Если есть <i>входы</i> в состоянии "Взято", то выключить. Иначе включить.
31	Включить при нарушении технологического <i>входа</i>	Если есть <i>входы</i> в состоянии "Нарушение технологического входа", то включить. Иначе выключить.

Таблица 6.5 (продолжение)

№ программы	Название программы	Описание программы
32	Выключить при нарушении технологического входа	Если есть <i>входы</i> в состоянии "Нарушение технологического входа", то выключить. Иначе включить.
33	АСПТ1	Если "Пожар" при отсутствии неисправностей <i>выходов</i> и технологических <i>входов</i> , то включить на время.
34	АСПТА	Включить на время, если один и более <i>входов</i> в состоянии "Пожар2" и нет неисправностей <i>выходов</i> и технологических <i>входов</i> .
35	АСПТ1А	Если "Пожар" при отсутствии неисправностей <i>выходов</i> и технологических <i>входов</i> , то включить на время.
36	Включить при "Повышении уровня"	Если "Повышение уровня" ("Повышение температуры"), то включить.
37	Включить при "Понижении уровня"	Если "Понижение уровня" ("Понижение температуры"), то включить.
38 ... 45	Не используется	
46	Включить при "Исполнительное устройство в рабочем состоянии"	Если "Исполнительное устройство в рабочем состоянии", то включить. Иначе выключить.
47	Выключить при "Исполнительное устройство в рабочем состоянии"	Если "Исполнительное устройство в рабочем состоянии", то выключить. Иначе включить.
48	Включить при "Исполнительное устройство в исходном состоянии"	Если "Исполнительное устройство в исходном состоянии", то включить. Иначе выключить.
49	Выключить при "Исполнительное устройство в исходном состоянии"	Если "Исполнительное устройство в исходном состоянии", то выключить. Иначе включить.
50	Включить на время при "Пожар2"	Если "Пожар2" и нет неисправностей технологических <i>входов</i> , то включить на время.
51	Выключить на время при "Пожар2"	Если "Пожар2" и нет неисправностей технологических <i>входов</i> , то выключить на время.
52	Мигать на время из состояния выключено при "Пожар2"	Если "Пожар2" и нет неисправностей технологических <i>входов</i> , то мигать на время из состояния выключено.
53	Мигать на время из состояния включено при "Пожар2"	Если "Пожар2" и нет неисправностей технологических <i>входов</i> , то мигать на время из состояния включено.
58	Сброс извещателя	Указывает на то, что данный <i>выход</i> используется для осуществления сброса питания извещателей.

Программа управления с номером 0 используется для внешнего (централизованного) управления выходами, т.е. это означает, что управление данным выходом по внутренним связям не осуществляется, а возможно управление командами по интерфейсу RS-485, закладываемых в пользовательских программах управления и сценариях. При этом поддерживаются команды управления в диапазоне от 0 до 8 включительно и циклограммы (маски мигания) выхода от 0 до 31 включительно.

Есть программы управления с конечным и бесконечным временем отработки состояний указанных в таблице. Для программ управления с конечным временем используется параметр "Время управления". Но если для этого параметра назначить максимальное значение (8160 с), то программа управления будет обрабатываться со временем "навсегда". Примером программ с конечным временем отработки могут служить программы управления 3, 4, 7 и 8.

При централизованном управлении следует учитывать, что пришедшие команды на управление *выходами* со временем больше или равным 8160 с также будут обрабатываться со временем "навсегда".

Программы управления реле с номерами 1...8 используются для управления внешними звуковыми оповещателями, световыми оповещателями и различными исполнительными устройствами, которые должны включаться (выключаться), когда любой из *входов*, связанных с данным *выходом*, переходит в режим "Тревога", "Пожар", "Пожар2" или "Тревога затопления". Исходное состояние *выходов* для программ 0, 1, 3, 5 и 7 – выключено (разомкнуто), а для программ 2, 4, 6 и 8 – включено (замкнуто). После перехода связанного с заданным *выходом* *входа* в режим "Тревога" ("Пожар", "Пожар2" или "Тревога затопления") управление *выходом* активируется в соответствии с заданной программой. При снятии с охраны, отключении контроля, включения контроля или взятии на охрану нарушенного *входа*, связанные с ним *выходы* переходят в исходное состояние. Дополнительно, для данных программ управления при событиях "Пожар" и "Пожар2" учитывается состояние связанных с данным *выходом* *входа* технологического типа. Если технологический *вход* нарушен, то *выход* при событиях "Пожар" и "Пожар2" не включится, пока технологических *вход* не восстановится.

Также для программ управления с номерами 1...8 управление по состояниям "Пожар" и "Пожар2" будет блокировано при наличии состояния "Нарушение технологического входа".

Программа управления с номером **9** ("Лампа") используется, когда *выход* управляет внешним световым оповещателем.

Программа управления с номером **10** ("ПЦН") используется, когда *выход* служит для передачи тревожных извещений на пульт централизованной охраны (ПЦН). Тревожные извещения на *выходы* выдаются сразу, при любом виде тревоги.

Тревожные извещения с *выходов* снимаются только после взятия под охрану всех связанных с ними охранных *входов*.

Программа управления с номером **11** ("АСПТ") используется для формирования сигнала на включение различных систем управления, где требуется учет дополнительных блокирующих условий. Данная программа управления активизируется на время при переходе в состояние "Пожар2" одним или более пожарными *входами*, которым назначают одинаковый номер *зоны*, и при отсутствии нарушения связанного с данным *выходом* *входа* технологического типа. Если технологический *вход* нарушен, то *выход* не включится, пока данный *вход* не восстановится.

Программа управления **33** ("АСПТ1") аналогична программе управления **11** ("АСПТ"), но включается уже при наличии одного *входа* в состоянии "Пожар".

Программы управления **34** ("АСПТА") и **35** ("АСПТ1А") являются аналогичными программам управления **11** ("АСПТ") и **33** ("АСПТ1"). Отличие заключается в том, что если есть *входы* в состояние "Пожар2" (для программы 34) или состояние "Пожар" (для программы 35), и *выходы*, связанные с данными *входами*, включились, то в случае нарушения технологических *входов* произойдет выключение *выходов*, а при восстановлении технологических *входов* повторного включения *выходов* **не будет**.

Программа управления с номером **12** ("Сирена") используется, когда *выход* управляет внешним звуковым оповещателем.

Программа управления с номером **13** ("Пожарный ПЦН") используется, когда *выход* служит для передачи тревожных извещений о пожаре на пульт пожарной части.

Программа управления с номером **14** ("Неисправность") используется для контроля рабочего состояния пожарных *входов*. *Выход* размыкается как при неисправности пожарных *входов* ("Короткое замыкание", "Обрыв", "Неисправность"), так и при потере связи со *входами*. Также этот *выход* размыкается при снятии *входов* с охраны и при невзятии.

Программа управления "Пожарная ЛАМПА" отличается от программы "ЛАМПА" тем, что *выход* включен только тогда, когда на охране ("ВЗЯТО") все связанные с *выходом* *входы*.

Программы управления 36 ("Включить при "Повышении уровня") и 37 ("Включить при "Понижении уровня") используются при создании регулирующих систем по различным физическим величинам (температура, влажность). В этом случае необходимо задать связь *выхода* с одним или более *входами* 10-го, 15-го или 20-го типа, а также параметры "**Порог повышения температуры**" ("**Порог повышения влажности**") и "**Порог понижения температуры**" ("**Порог понижения влажности**"), которые задаются отдельно для каждого *выхода*. Для программы управления 36 включение произойдет, если значение физической величины, для связанного *входа* с *выходом*, больше или равно значению параметра "**Порог повышения...**", а выключение – если ниже значения "**Порог понижения...**". Для программы управления 37 включение произойдет, если значение физической величины меньше или равно значению параметра "**Порог понижения...**", а выключение – если выше значения параметра "**Порог повышения...**". Работа *выходов* по программам 36 и 37 может быть в двух режимах: постоянное включение (при соблюдении условий включения), включение на время и периодические включения с регулируемыми паузами между включениями. Режим работы регулируется параметрами "**Задержка управления**" и "**Время управления**":

- параметру "**Время управления**" задано максимальное значение (8160 с) – постоянное включение;
- параметру "**Время управления**" задано значение в пределах от 0 до 8160 (не включительно), а параметру "**Задержка управления**" задано нулевое значение – включение на время, равным "**Времени управления**";
- значению параметрам "**Время управления**" и "**Задержка управления**" задано значение в пределах от 0 до 8160 (не включительно) – периодическое включение на время с паузами, равными "**Задержке управления**";

Выходы по программам 36 и 37 могут быть связаны с несколькими *входами* 10-го, 15-го или 20-го типа, при этом включение программ управления будет осуществляться в двух случаях:

- а) выполнение условий включения программы управления хотя бы одного из *входов* (алгоритм **ИЛИ**);
- б) выполнение условий включения программы управления всех *входов* (алгоритм **И**).

Существует несколько программ управления для организации автоматического сброса питания четырёхпроводных дымовых пожарных извещателей или пожарных извещателей, включённых через специальные релейные модули (базовые основания) к АР - 18 ("Выключить на время перед взятием"), 20 ("Выключить на время при взятии") и 58 ("Сброс извещателя"). Последняя наиболее предпочтительна для осуществления сброса извещателей. При использовании программы управления 58 сброс будет осуществляться при взятии на охрану, при подтверждении сработки ИП, при переходе из состояний "Короткое замыкание" и "Обрыв" в состояние "Взято". Для осуществления корректного сброса извещателей необходимо задать для *выхода* параметр "**Время управления**" и для *входов* "**Задержка анализа после сброса**" и "**Внешний сброс**". Первый параметр устанавливает время, на которое надо обесточить извещатели и не должен быть равным 0, второй параметр устанавливает время, в течение которого будет отсутствовать анализ *входа* для исключения влияния переходных процессов после подачи питания на извещатель. С *выходом*, у которого будет установлена программа управления 58 ("Сброс извещателя") можно связать до двух *входов*. Программы управления 18 и 19 позволяют осуществлять сброс только при взятии на охрану *входа*, для *выхода* используется параметр "**Времени управления**", а для *входа* надо задать параметр "**Задержка взятия**", при этом его значение должно быть на 2 с больше

значения параметра "**Время управления**". Для программ управления **18** и **19** нет ограничения на количество связанных *входов* и *выходов*.

6.5 Клапаны

6.5.1 В контроллере имеется отдельная категория контроля и управления – *клапаны*. Посредством этой категории можно управлять огнезадерживающими клапанами или клапанами системы дымоудаления, а также клапанами приточно-вытяжной вентиляции в зависимости от состояния связанных с ними *входов* или по командам от сетевого контроллера.

Для подключения клапанов применяются сигнально-пусковые блоки "С2000-СП4" (и его исполнения), а также приводы клапанов адресные "С2000-ПКР".

"С2000-СП4" занимает пять смежных адресов со следующим назначением:

- 1) *Клапан* – используется для связи с *входами* данного контроллера или с ЗКПС (разделами, группами разделов и т.д.) системы в целом. По этому адресу выдаются события о состоянии *клапана*, а также о состоянии корпуса и неисправности СП4.
- 2) **Выход рабочего положения (В1)** – выход управления приводом клапана для перевода его в рабочее положение.
- 3) **Выход исходного положения (В2)** – выход управления приводом клапана для перевода его в исходное положение.
- 4) **Концевой выключатель рабочего положения (КВ1)** – концевой выключатель для контроля нахождения клапана в рабочем положении.
- 5) **Концевой выключатель исходного положения (КВ2)** – концевой выключатель для контроля нахождения клапана в исходном положении.

"С2000-ПКР" занимает два смежных адреса со следующим назначением:

- 1) *Клапан* – используется для связи с *входами* данного контроллера или с ЗКПС (разделами, группами разделов и т.д.) системы в целом. По этому адресу выдаются события о состоянии *клапана* и цепей подключения устройства выносной индикации и локального управления, а также о состоянии неисправности.
- 2) **Выход** – выход управления приводом клапана для перевода его в рабочее положение или в исходное положение.

6.5.2 В таблице 6.6 приведены описания конфигурационных параметров для настройки работы *клапанов*.

Таблица 6.6 - Параметры конфигурации (атрибуты) *клапанов*

Наименование параметра	Описание функции	Диапазон допустимых значений	Значение по умолчанию (при поставке контроллера)
Номер программы управления	Определяет условия управления <i>клапаном</i>	0 – 4, 9 – 37, 46 – 53 Описание программ управления приведено в таблице 1.4.4.2 (*)	0
Время перехода в рабочее положение	Время, в течение которого клапан должен перейти в рабочее положение.	0...8160 с (до 2 ч 16 мин) шаг 0,125 с (8160 с – отработка "навсегда")	60 с
Время перехода в исходное положение	Время, в течение которого клапан должен перейти в исходное положение.	0...8160 с (до 2 ч 16 мин) шаг 0,125 с (8160 с – отработка "навсегда")	60 с

Наименование параметра	Описание функции	Диапазон допустимых значений	Значение по умолчанию (при поставке контроллера)
Блокировка кнопки "Тест"	Определяет возможность свободного использования кнопки "Тест"	"Нет", "Да"	"Да"
Кнопка "Тест" с фиксацией	Определяет тип конструкции применяемой кнопки "Тест" - с фиксацией положения или без фиксации.	"Нет", "Да"	"Да"
Алгоритм работы по "ИЛИ" или по "И"	Включение (выключение) программ управления 36 и 37 при наличии связи <i>выхода</i> с несколькими <i> входами</i> типа 10 и 15	0 – "ИЛИ" 1 – "И"	0 ("ИЛИ")
Порог повышения температуры	Значение температуры, при котором произойдет включение (выключение) <i>выхода</i> при программе управления номер 36 (37)	Минус 55...+127,5 °C	22
Порог повышения влажности	Значение относительной влажности, при котором произойдет включение (выключение) <i>выхода</i> при программе управления номер 36 (37)	0...100 %	70
Порог понижения влажности	Значение относительной влажности, при котором произойдет выключение (включение) <i>выхода</i> при программе управления номер 36 (37)	0...100 %	60
Порог повышения концентрации газа	Значение концентрации газа в ppm, при котором произойдет включение (выключение) <i>выхода</i> при программе управления номер 36 (37)	0 ... 100	40
Порог понижения концентрации газа	Значение концентрации газа в ppm, при котором произойдет выключение (включение) <i>выхода</i> при программе управления номер 36 (37)	0 ... 100	0
Управление	Определяет необходимость использования выхода для управления клапаном	"Нет", "Да"	"Да"
Время управления	Время, в течение которого подаётся сигнал на управление приводом клапана. Максимальное значение параметра используется для управления приводом без ограничения по времени.	0...8160 с (до 2 ч 16 мин) шаг 0,125 с (8160 с – включение "навсегда")	0
Задержка управления	Время, по истечению которого будет подаваться сигнал на управление клапаном.	0...8160 с (до 2 ч 16 мин 31 с) шаг 0,125 с	0
Сообщать об изменении состояния выхода (формирование события)	Разрешается или запрещается формирование сообщения "Изменение состояния выхода" при изменении циклограммы (маски мигания) выхода.	"Да" "Нет"	"Нет"
Контроль	Определяется необходимость контроля концевого выключателя, сигнализирующего о положении клапана.	"Нет", "Да"	"Да"
Состояние в крайнем положении	Задаёт состояние концевого выключателя в крайнем положении клапана.	"Замкнут", "Разомкнут"	"Замкнут"

Наименование параметра	Описание функции	Диапазон допустимых значений	Значение по умолчанию (при поставке контроллера)
Сообщать об изменении состояния	Разрешается или запрещается формирование сообщения "Норма технологического" и "Восстановление технологического"	"Да" "Нет"	"Нет"



Внимание!

Режимы "мигать" в программах управления, указанных в п. 1 таблицы 1.4.5.1 не будут влиять на состояние клапана.

В зависимости от того, по какому событию (состоянию) требуется перевести клапан в рабочее или в исходное положение выбирается **"Программа управления"**. В общем случае, переход в рабочее положение произойдёт, если для **"Программы управления"** выполнятся условия "Включить", а в исходное положение клапан вернётся при выполнении условий "Выключить". Команды "Включить на время" и "Выключить на время" для работы с клапаном равнозначны командам "Включить" и "Выключить", а команды "Мигать" и "Мигать на время" на состояния клапана влиять не будут.

Исходному положению клапана, например, соответствуют открытое состояние клапана огнезащиты и закрытое состояние клапана системы дымоудаления.

Параметры **"Управление"** и **"Контроль"** используются для конфигурации контроллера под конкретный привод или клапан в зависимости от количества управляющих обмоток (электромагнитов) и концевых выключателей. Благодаря этому внутренняя обработка категории *клапан* позволяет подключать различные типы клапанов – с электромагнитной защёлкой, электромеханические с возвратной пружиной, электромеханические реверсивные и т.д.

Параметр **"Время управления"** позволяет задавать время, на которое будет подан сигнал управления на привод для перевода клапана в рабочее или исходное положение. Если требуется подать напряжение на привод навсегда, то должно быть задано максимальное значение этого параметра.

Параметр **"Задержка управления"** позволяет задать паузу между событием, по которому должно произойти изменение положения клапана, и началом подачи управляющих сигналов на привод клапана. Данный параметр учитывается в работе вне зависимости от значения параметра **"Управление"**.

6.5.3 В зависимости от количества и типа концевых выключателей, перевод клапанов из исходного положения в рабочее и обратно контроллер будет сопровождать формированием событий о текущем положении клапана - "Исполнительное устройство в рабочем состоянии" и "Исполнительное устройство в исходном состоянии".

Для приводов клапанов адресных (например, "С2000-ПКР") контроль положения клапанов осуществляется самим приводом клапанов адресным и не требует настройки конфигурационных параметров концевых выключателей.

Контроль положения клапана осуществляется всегда, даже если команды на управления выходами не выдаются. Поэтому с контроллером могут применяться приводы и клапаны с принудительным ручным изменением положения.

При неисправности цепей концевых выключателей (короткое замыкание или обрыв) будут формироваться соответствующие сообщения, а также генерироваться обобщающее событие по клапану – "Ошибка исполнительного устройства". При восстановлении цепей концевых выключателей будет формироваться сообщение соответствующее текущему положению клапана.

Если при управлении выходом закончилось **"Время перехода в рабочее (исходное) положение"**, а клапан фактически не перешёл в требуемое положение, то будет сформировано сообщение "Отказ исполнительного устройства".

Если в клапане не используется ни одного концевого выключателя, то события "Исполнительное устройство в рабочем состоянии" и "Исполнительное устройство в исходном состоянии" будут формироваться по истечению времени, указанного в параметрах **"Время управления"** для **"Выхода рабочего положения"** и **"Выхода исходного положения"** соответственно. А если эти параметры заданы на максимальное значение, то указанные сообщения будут генерироваться при окончании **"Времени перехода в рабочее положение"** и **"Времени перехода в исходное положение"**.

Программы управления 36 ("Включить при "Повышении уровня") и 37 ("Включить при "Понижении уровня") приведут к переходу клапана в рабочее положение при соблюдении условий "Включить" и переходу в исходное положение при соблюдении условий "Выключить" (см. раздел "Выходы").

6.5.4 При необходимости проведения ручного тестирования клапана надо использовать кнопку "Тест" (подключённую к сигнально-пусковому блоку) или ВУОС (подключённому к приводу клапанов адресному).

Если применяется кнопка "Тест" с фиксацией, то необходимо это указать установкой параметра **"Кнопка «Тест» с фиксацией"** в значение "Да". При этом нажатое положение кнопки "Тест" будет переводить клапан в рабочее положение, а отжатое – в исходное.

В случае, если применена кнопка "Тест" без фиксации, то параметр **"Кнопка «Тест» с фиксацией"** должен быть установлен в значение "Нет", а каждое нажатие на кнопку "Тест" будет приводить к изменению состояния клапана на противоположное. Например, если у клапана было исходное состояние, то нажатие на кнопку "Тест" запустит механизм перевода клапана в рабочее положение.

Параметр **"Кнопка «Тест» с фиксацией"** для ВУОС не применяется. Результат воздействия лазерным тестером на привод клапана адресный через ВУОС будет аналогичным результату, описанному для управления кнопкой «Тест» с установленным значением "Нет" для параметра **"Кнопка «Тест» с фиксацией"**.

Контроль и управление клапанами в режиме тестирования аналогичны описанию в предыдущих пунктах.

Для исключения несанкционированного управления клапаном необходимо установить параметр **блокировки кнопки «Тест»** в значение "Да". При этом использование кнопки "Тест" возможно только после перевода *клапана* в Режим тестирования, подав соответствующую команду от сетевого контроллера с указанием адреса *клапана* и времени тестирования.

В использовании кнопки "Тест" контроллером будут формироваться события "Ручное включение исполнительного устройства" при переводе клапана в рабочее положение и "Ручное выключение исполнительного устройства" при переводе в исходное.

6.5.5 В случае отсутствия или плохой связи с адресами "С2000-СП4" или "С2000-ПКР" или их неисправностями контроллер будет формировать дополнительное обобщающее сообщение "Ошибка исполнительного устройства", свидетельствующее о том, что клапаном пользоваться нет возможности.

6.5.6 Контроллер отслеживает уровень напряжения питания "С2000-СП4" или "С2000-ПКР". В случае понижения напряжения, контроллер сформирует сообщение "Неисправность источника питания" и продолжит работу с *клапаном*. При полном отключения напряжения питания контроллер сформирует сообщение "Неисправность" и заблокирует управление *клапаном*.

6.5.7 В таблице 6.7 приведены приблизительные значения конфигурационных параметров для различных типов приводов и клапанов. Временные параметры выбираются исходя из паспортных данных на конкретные приводы и клапаны.

Таблица 6.7 - Примеры значений конфигурационных параметров клапанов

Наименование параметра	Клапан с электромагнитным приводом. Используются один выход и один концевой выключатель	Клапан с электромеханическим приводом с возвратной пружиной. Используются один выход и два концевых выключателя	Клапан с реверсивным электромеханическим приводом. Используются два выхода и два концевых выключателя	"С2000-ПКР"
Клапан				
Номер программы управления	Определяет условия управления клапаном	Определяет условия управления клапаном	Определяет условия управления клапаном	Определяет условия управления клапаном
Время перехода в рабочее положение	10 с	30 с	80 с	30 с
Время перехода в исходное положение	60 с	80 с	80 с	30 с
Выход рабочего положения (B1)				
Управление	"Да"	"Нет"	"Да"	—
Время управления	5 с	20 с	60 с	—
Задержка управления	0 с	0 с	0 с	0 с
Выход исходного положения (B2)				
Управление	"Нет"	"Да"	"Да"	—
Время управления	0 с	8160 с (включение "навсегда")	60 с	—
Задержка управления	0 с	0 с	0 с	—
Концевой выключатель рабочего положения (KB1)				
Контроль	"Да"	"Да"	"Да"	—
Состояние в крайнем положении	"Замкнут"	"Замкнут"	"Разомкнут"	—
Концевой выключатель исходного положения (KB2)				
Контроль	"Нет"	"Да"	"Да"	—
Состояние в крайнем положении	"Замкнут"	"Замкнут"	"Разомкнут"	—

6.6 ЗКПС

6.6.1 Для возможности объединения двух и более входов и получения совместных обобщающих сообщений в контроллере реализовано понятие *Зона Контроля Пожарной Сигнализации*.

ЗКПС — это есть совокупность входов, по состоянию которых могут быть получены интегрированные состояния.

Объединение входов в ЗКПС необходимо производить при создании пожарной сигнализации для соблюдения требований регламентирующих документов. Как правило, в ЗКПС надо включать входы, которые расположены в одном помещении (комната, кабинет, коридор и т.д.).

6.6.2 Для объединения *входов* в одной *ЗКПС* необходимо с помощью программы конфигурирования **Uprog.exe** назначить одинаковый номер *ЗКПС* для требуемых *входов*.

Нулевое значение параметра "**Номер ЗКПС**" является специальным и означает, что данный *вход* логически не объединён ни с одним из *входов*.

6.6.3 Назначение номера ЗКПС для *входа* типа **"21 – пожарный"**.

При задании *входам* одного и того же значения параметра "**Номер ЗКПС**", переход любого из этих *входов* в состояние "Пожар" будет осуществляться с учётом срабатывания ИП всех этих *входов*. При этом значение "Номер ЗКПС" учитываются только для Алгоритма С и Алгоритма С+.

6.6.4 Назначение номера ЗКПС для *входов* типа **1, 2, 3, 8, 9, 16** и **19**.

При назначении указанным типам *входа ЗКПС* с одним номером, в случае перехода одного *входа* в состояние "Пожар" и переходе после этого за время до 120 секунд двух или более *входов* в состояние "Пожар", будет формироваться дополнительное интегрированное сообщение "Пожар2". Также будет назначено состояние "Пожар2" всем связанным *входам* с этой зоной, у которых было состояние "Пожар".

Если *вход* с типом **"16 – Пожарный ручной"** включили в одну *ЗКПС* с *входами*, которым назначены другие пожарные типы, то при срабатывании *входа* "Пожарного ручного" и формировании события "Пожар2", другие связанные *входы*, находящиеся в состоянии "Пожар" не будут переводиться в состояние "Пожар2".

6.7 Считыватель. Ключи

6.7.1 К контроллеру можно подключить один считыватель ключей Touch Memory, Proximity-карт (далее по тексту Proximity-карты обозначаются ключами) или карт формата АВА-TrackII. В таблице 6.8 приведены параметры конфигурации считывателя и ключей.

Таблица 6.8 - Параметры считывателя и ключей

Наименование параметра	Описание функции	Диапазон допустимых значений	Значение по умолчанию
1 Вид интерфейса считывателя	Способ передачи кода считанного ключа в контроллер	1 Touch Memory; 2 Wiegand 3 АВА-TrackII	1
2 Полярность управления светодиодами	Выбор активного логического уровня для включения светодиодов считывателя	Прямая (активная "1")/ /инверсная (активный "0")	Прямая (активная "1")
3 Количество внешних светодиодов	Количество внешних светодиодов на считывателе	1, 2	1
4 Полярность управления внешним звуковым сигнализатором	Выбор активного логического уровня для включения звукового сигнализатора считывателя	Прямая (активная "1")/ /инверсная (активный "0")	Прямая (активная "1")
5 Звуковая сигнализация считывателя	Управление звуковой сигнализацией считывателя	Выключена, включена	Включена
6 Максимальная длина PIN-кода	Максимальное количество цифр PIN-кода для считывателей, имеющих интерфейс Wiegand и присылающих PIN-код в контроллер по одной цифре	1 – 12	6
7 Блокировка	Ключ заблокирован (не действует)	"Вкл./выкл."	Выкл.
8 Уровень доступа	Номер уровня доступа, определяющий права управления ключа	0 – 128	0

Вид интерфейса считывателя (Touch Memory, Wiegand или ABA-TrackII) должен соответствовать интерфейсу применяемых считывателей.

Полярность управления светодиодами определяет активный логический уровень для управления зеленым и красным светодиодами считывателя. Если задана **прямая** полярность управления, то включение светодиодов считывателя осуществляется выдачей уровня логической "1" на контакты "LEDG" и "LEDR" контроллера. Если задана **инверсная** полярность управления, то включение светодиодов осуществляется выдачей уровня логического "0".

При **прямой полярности управления внешним звуковым сигнализатором** для включения сигнала на контакт "BEEP" выдается уровень логической "1", а при **инверсной** – логического "0".

Если считыватель контроллера – это клавиатура с интерфейсом Wiegand, посылающая в контроллер код каждой нажатой кнопки по отдельности, то ввод PIN-кода считается завершенным, если количество введенных символов достигло **Максимальной длины PIN-кода**. Для завершения ввода PIN-кода меньшей длины на клавиатуре нажимается кнопка "#" (код 0B(hex)).

Блокировка ключа запрещает действие ключа. Она используется для временного блокирования ключа (например, в случае утери ключа) с возможностью его последующего восстановления.

Уровень доступа является описанием связей ключа и *входов*, управление которыми данный ключ может осуществлять. Уровень доступа "0" позволяет управлять 127 *входами* контроллера.

6.7.2 Контроллер работает с ключами в двух режимах:

- *локальное управление входами*, т.е. только *входами*, подключенными к данному контроллеру;
- *централизованные управление и доступ*.

Внимание!



Применение считывателей посредством контроллера для локального или централизованного управления системами пожарной сигнализации или системами противопожарной защиты не допускается.

После предъявления идентификатора на считывателе контроллер проверяет его наличие в своей памяти и отсутствие блокировки ключа.

Если ключ занесен в память контроллера и отсутствует признак его блокировки, то на индикаторе и сигнализаторе отразится интегрированное состояние *входов*, связанных с данным ключом, и формируется сообщение "Идентификация". После этого в течение некоторого времени ожидается второе предъявление ключа. Повторное предъявление указывает контроллеру на желание совершить одно из двух действий – взятие на охрану или снятие с охраны (отключение). Какое именно действие будет произведено, определяется текущим состоянием *входов*. Если состояние *входов* отлично от состояния "Снято (отключено)", то будет попытка снятия (отключения) *входов* с охраны, иначе будет попытка взятия *входов* на охрану. После второго предъявления ключа на индикаторе и сигнализаторе в течение 20 с будет отображаться текущее состояние *входов*, а дальнейшие поднесения ключа будут изменять состояние *входов* в соответствии с описанным выше алгоритмом и заново отсчитывать интервал времени в 20 с. По истечении данного времени индикатор и сигнализатор перейдут в выключенное состояние.

Если ключ в памяти контроллера записан с признаком блокировки, то на индикатор считывателя и в интерфейс RS-485 будет сформировано сообщение "Доступ запрещен".

Если ключ не записан в память контроллера и нет связи по интерфейсу, то на индикатор считывателя и в буфере контроллера формируется сообщение об отклонении доступа.

Если ключ не записан в память контроллера и есть связь по интерфейсу, то контроллер производит запрос прав ключа. В случае если ключ имеет права на управление разделами, то дальнейшая работа не отличается от работы с ключом, прописанным в память контроллера. Если ключ имеет права на доступ, то на индикаторе считывателя будет сформировано сообщение о предоставлении, отказе или отклонении в доступе.

6.8 Конфигурирование параметров интерфейса Modbus

6.8.1 Перед началом использования интерфейса Modbus необходимо записать конфигурационные параметры:

1) Для режима "Master" на интерфейсе "Орион". Конфигурирование с помощью программы "RS485Settings.exe":

- пауза перед ответом по RS485 – 2 мсек;
- пауза перед новым сеансом без смены направления передачи – 6,0 мсек;
- пауза перед новым сеансом со сменой направления передачи – 6,0 мсек;
- пауза между повторами общей команды – 6 мсек;
- тайм-аут ответа на запрос новых событий при дежурном опросе – 30 мсек;
- тайм-аут ответа на адресную команду – 600 мсек;
- тайм-аут ответа на запрос новых событий при поиске – 6 мсек;
- количество попыток связи при дежурном опросе – 6;
- количество попыток послать адресную команду – 5;
- количество повторов общей команды – 3.

Указанные в этом пункте значения параметров уже записаны в устройство при изготовлении (значения по умолчанию) и обеспечивают корректную работу модуля с устройствами системы "Орион". Изменять их следует с большой осторожностью.

2) Для режима "Slave" на интерфейсе "Орион". Конфигурирование с помощью программы "Uprog.exe":

- пауза перед ответом по RS-485 – 2 мсек;
- адрес модуля на интерфейсе Орион – от 1 до 127;
- максимальное время отсутствия обращений мастера – от 5 до 126 сек. Этот параметр используется для контроля отсутствия обращений мастера и формирования события "Связь потеряна".

3) Интерфейс Modbus. Конфигурирование с помощью программы "Uprog.exe":

- адрес модуля на интерфейсе Modbus – от 1 до 247;
- скорость передачи из ряда: 1200, 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/сек;
- вид контроля чётности (нет, чётность, нечётность).
- количество стоповых бит при отсутствии контроля чётности: 1 или 2;
- тип интерфейса – RS-485.

4) База данных. Конфигурирование с помощью программы "Uprog.exe".

База данных модуля состоит из 4-х таблиц:

- зоны и разделы;
- реле;
- идентификаторы разделов;
- идентификаторы пользователей.

6.8.2 На рисунке 6 показан фрагмент таблицы зон и разделов базы данных модуля.

№ зоны	Адрес прибора	№ ШС	№ раздела	Тип зоны
1	7	1	1	1
2	7	2	1	6
3	7	3	1	1

Рисунок 6. Таблица зон и разделов

Столбцы таблицы:

- № зоны – порядковый номер зоны. Зона №1 имеет адрес регистра 40000 в адресном пространстве Modbus;
- адрес прибора – адрес прибора в системе "Орион";
- № ШС – номер шлейфа, контролирующего данную зону, или № реле, цепи которого контролируются. ШС и реле принадлежат прибору, адрес которого указан в этой же строке;
- № раздела – номер раздела Modbus, в который входит данная зона; Диапазон допустимых номеров - от 1 до 64.
- тип зоны – код типа зоны:
 - 1 – состояние ШС;
 - 2 – состояние контрольных цепей реле;
 - 3 – состояние прибора (№ ШС должен быть равен 0);
 - 4 – включение или отключение автоматики "С2000-АСПТ";
 - 5 – сброс пуска или дистанционный пуск "С2000-АСПТ";
 - 6 – температура [град С] / влажность [%];
 - 7 – счётчик импульсов;
 - 8 – РИП напряжение/ток. Поддерживаются запросы к следующим ШС
- №1 – выходное напряжение [В];
- №2 – ток нагрузки [А];
- №3 – напряжение АКБ [В];
- №4 – степень заряда АКБ [%];
- №5 – напряжение сети [В].

Данные из этой таблицы используются модулем для:

- опроса устройств системы "Орион";
- "привязки" событий, формируемых устройствами, к зонам и разделам определенных пользователем;
- контроля допустимости команды изменения состояния зоны типу зоны;
- контроля допустимости запроса числового значения параметра типу зоны и формирования корректного запроса к устройству системы "Орион" для получения числового значения параметра.

Для зон с кодами типа 6, 7, 8 возможны не только запросы числового значения параметра, но и обычные запросы состояния ШС. На рисунке 6 вторая зона имеет код типа зона равный 6. Запрос состояния этой зоны – запрос регистра Modbus с адресом 40001. Но эту же зону можно опросить как и "числовое значения параметра" – записать в регистр Modbus с адресом 46179 номер зоны (в данном случае = 2) и затем получить числовое значение параметра – прочитать регистр Modbus с адресом 46328. Попытка установить номер зоны для запроса числового значения параметра для зоны с не соответствующим кодом типа зоны приводит к получению от модуля пакета ошибки с кодом 3.

В режиме "Орион-Master" для идентификации событий, формируемых самим модулем и чтения его состояния используется зона с атрибутами: адрес прибора = 0; № ШС = 0; код типа зоны = 3, номера зоны и раздела могут быть любым из допустимого диапазона номеров. Введение такой зоны в таблицу зон выполняется следующим образом: кликнуть правой кнопкой мышки на номере зоны, которую Вы желаете назначить для модуля – в всплывающем меню выбрать пункт "Назначить зону для опросчика".

В режиме "Орион-Slave" для идентификации событий, формируемых пультом "С2000М", используется зона с атрибутами: адрес прибора = 0; № ШС = 0; код типа зоны = 3, номера зоны и раздела могут быть любым из допустимого диапазона номеров. Для идентификации событий

от самого модуля используется одна из зон, как и для любого другого ведомого прибора на интерфейсе "Орион": адрес прибора – адрес модуля на интерфейсе "Орион", № ШС = 0, код типа зоны = 3. Номер раздела может быть любым из допустимого диапазона номеров.

6.8.3 На рисунке 7 показан фрагмент таблицы реле базы данных модуля.

№ реле (Modbus)	Адрес прибора	№ реле
10	5	1
11	5	2
12	5	3

Рисунок 7. Таблица реле

Столбцы таблицы:

- № реле (Modbus) – порядковый номер реле. Реле №1 имеет адрес регистра 10000 в адресном пространстве Modbus;
- адрес прибора – адрес прибора в системе "Орион";
- № реле – номер реле у прибора, адрес которого указан в этой же строке.

Для приборов, не имеющих входов для подключения ШС (например, "С2000-СП1"), рекомендуется вводить в таблицу зон – зону для идентификации самого прибора, иначе события от этого прибора будут "обезличены" – без полей зоны и раздела.

6.8.4 На рисунке 8 показан фрагмент таблицы идентификаторов разделов базы данных модуля.

№ раздела (Modbus)	Идентификатор раздела
1	5001
2	6002
3	7003

Рисунок 8. Таблица идентификаторов разделов

Столбцы таблицы:

- № раздела – порядковый номер раздела;
- идентификатор раздела – любое число в диапазоне от 1 до 65534.

Если планируется использование **ОПС-сервера Orion-ModBus** разработки АО НВП "Болид", то для каждого раздела Modbus необходимо ввести числовой идентификатор раздела.

6.8.5 На рисунке 9 показан фрагмент таблицы идентификаторов пользователей базы данных модуля.

№ п/п	Идентификатор
1	12345678
2	98765432

Рисунок 9. Таблица идентификаторов

Столбцы таблицы:

- № п/п – порядковый номер идентификатора;
- идентификатор – идентификатор пользователя (код ключа) в системе "Орион".

Чтение кода ключа и запись его в базу данных модуля выполняется с помощью какого-либо другого устройства, имеющего возможность считывания кодов ключей: "С2000-2", "С2000-4", "С2000-КДЛ" и т.д.

6.9 Подготовка к работе

- а) проверить правильность произведенного монтажа;
- б) провести проверку работоспособности контроллера в следующей последовательности:
 - 1) подать на контроллер напряжение питания;
 - 2) при исправном контроллере должен включиться индикатор "РАБОТА".

6.10 Работа контроллера

6.10.1 Контроллер различает следующие состояния АУ, в зависимости от типа АУ и заданного типа входа:

- "Норма" – нет нарушения или неисправности;
- "Тревога" – произошло детектирование нарушения;
- "Пожар" – произошло детектирование возгорания;
- "Запылённость" – запыление дымовой камеры;
- "Неисправность" – внутренняя неисправность АУ;
- "Обрыв" – произошел обрыв КЦ входа;
- "Короткое замыкание" – произошло короткое замыкание КЦ входа;
- "Вскрытие корпуса" – произошло вскрытие корпуса АУ;
- "Восстановление корпуса" – произошло восстановление целостности корпуса АУ;
- "Сброс устройства" – было прервано питание или перезапуск программы АУ;
- "Некорректный ответ" – от АУ приходит постоянный некорректный ответ;
- "Неустойчивый ответ" – от АУ приходит неустойчивый ответ;
- "Восстановление связи с входом" – произошло подключение АУ (входа);
- "Восстановление связи с выходом" – произошло подключение АУ (выхода);
- "Потеря связи ДПЛС1" – потерял контакт по ветви ДПЛС1;
- "Потеря связи ДПЛС2" – потерял контакт по ветви ДПЛС2;
- "Потеря связи с входом" – потерял контакт с АУ (входом) по обеим ветвям ДПЛС;
- "Потеря связи с выходом" – потерял контакт с АУ (выходом) по обеим ветвям ДПЛС;

и состояние двухпроводной линии связи:

- "Норма";
- "Короткое замыкание";
- "Потеря связи ДПЛС1" – потерял контакт по ветви ДПЛС1;
- "Потеря связи ДПЛС2" – потерял контакт по ветви ДПЛС2;
- "Авария ДПЛС".

6.10.2 Контроллер обеспечивает передачу извещений и информации о состоянии контроллера, а также выполнение поступающих по интерфейсу RS-485 команд.

6.10.3 Контроллер передает по внутреннему интерфейсу RS-485(Orion) с указанием времени и даты следующие сообщения:

- "Снятие (отключение)";
- "Задержка взятия";
- "Взятие";
- "Невзятие";
- "Нарушение в снятом состоянии";
- "Восстановление в снятом состоянии";
- "Обрыв";
- "Короткое замыкание";
- "Внимание";
- "Пожар";
- "Пожар2";
- "Тревога";
- "Тревога входа";
- "Тихая тревога";
- "Взлом корпуса";
- "Корпус закрыт";
- "Ошибка параметров";

- "Требуется обслуживание";
- "Неисправность";
- "Тест извещателя";
- "Включение режима тестирования";
- "Выключение режима тестирования";
- "Нарушение технологического входа";
- "Восстановление технологического входа";
- "Повышение температуры";
- "Температура в норме";
- "Понижение температуры";
- "Повышение уровня";
- "Уровень в норме";
- "Понижение уровня";
- "Тревога затопления";
- "Восстановление датчика затопления";
- "Обрыв цепи выхода";
- "Короткое замыкание цепи выхода";
- "Восстановление цепи выхода";
- "Изменение состояния выхода";
- "Исполнительное устройство в рабочем состоянии";
- "Исполнительное устройство в исходном состоянии";
- "Отказ исполнительного устройства";
- "Ошибка исполнительного устройства";
- "Ручное включение исполнительного устройства";
- "Ручное выключение исполнительного устройства";
- "Активация устройства дистанционного пуска"
- "Восстановление устройства дистанционного пуска"
- "Идентификация хозоргана";
- "Доступ запрещён";
- "Доступ отклонён";
- "Некорректный ответ АУ";
- "Неустойчивый ответ АУ";
- "Потеря связи с входом";
- "Потеря связи с выходом";
- "Восстановление связи с входом";
- "Восстановление связи с выходом";
- "Нет связи ДПЛС1";
- "Нет связи ДПЛС2";
- "Восстановление связи ДПЛС1";
- "Восстановление связи ДПЛС2";
- "Короткое замыкание ДПЛС";
- "Авария ДПЛС";
- "Восстановление ДПЛС";
- "Сброс";
- "Неисправность источника питания";
- "Восстановление источника питания";
- "Ошибка теста".

Если с момента какого-либо события до момента его передачи прошло более 1 мин (нарушение связи по интерфейсу RS-485), то событие передается с указанием фактического времени и даты по внутренним часам контроллера. Синхронизация хода внутренних часов в контроллере осуществляется по команде "Синхронизация времени" (обычно при каждой смене часа).

6.10.4 Контроллер обеспечивает выполнение следующих команд, приходящих по внутреннему интерфейсу RS-485(Orion):

- "Запись конфигурации";
- "Присвоение сетевого адреса";
- "Взятие";
- "Снятие (отключение)";
- "Сброс тревоги";
- "Синхронизация времени";
- "Управление локальным программированием";
- "Управление режимами";
- "Управление тестированием";
- "Управление выходами";
- "Запрос параметров".

Команда "*Запрос параметров*" позволяет читать различную информацию о АУ, например, "Чтение АЦП" позволяет считать текущее значение параметра, измеряемого датчиком адресных и адресно-аналоговых извещателей, значение возвращается контроллером в условных единицах (диапазон от 0 до 254) для дымовых адресно-аналоговых извещателей, в °С для тепловых адресно-аналоговых извещателей и % относительной влажности для влагоизмерительных. Если "Чтение АЦП" производится для типов входов 1-7, то значение 255 указывает на отсутствие возможности передачи аналогового значения АУ. Также имеется возможность получения значений диагностических параметров, например, уровней напряжения ДПЛС в месте установки адресных устройств или на выходных клеммах контроллера.

"*Управление локальным программированием*" позволяет программировать АУ, например, задавать адрес АУ.

"*Управление тестированием*". Данная команда позволяет управлять тестированием по следующим алгоритмам:

а) Для *пожарных извещателей* с поддержкой функции тестирования. При совершении действия тестирования (поднесения магнита, нажатия кнопки или воздействия лазерного тестера) формируется по данному входу сообщение "Тест извещателя". Для проверки функционирования системы по событию "Пожар" необходимо либо произвести воздействие на извещатель дымом или аэрозолем, либо перевести вход в режим тестирования.

б) Для *охранных извещателей*. Как правило, при штатной работе охранных извещателей индикацию необходимо отключать либо удалением соответствующей перемычки, либо установкой значения "Индикация АУ запрещена" конфигурационного параметра "**Управление индикацией АУ**". Но при проведении настройки и тестирования требуется видеть реакцию извещателя на воздействие (например, на перемещение). Для этого надо снять вход с охраны и перевести его в режим тестирования, тогда индикация извещателя будет соответствовать эксплуатационной документации, а также при нарушении будет сформировано сообщение "Тест извещателя". Данный режим тестирования применим и ко всем охранным типам входов. Для возможности управления индикацией неадресных извещателей сторонних производителей мы рекомендуем применять адресный расширитель "С2000-АР1 исп.04".

в) Для блоков "*С2000-СП4*". В данных АУ есть возможность подключения тестовой кнопки для ручной проверки работоспособности клапана. Для санкционированного использования

тестовой кнопки, при установленном параметре "**Блокировка кнопки «Тест»**", необходимо перевести "С2000-СП4" в режим тестирования.

Режим тестирования включается на время, которое указывается пользователем при подаче команды перехода в данный режим. Максимальное время тестирования – 2,2 часа.

Для правильной индикации тестирования извещатель должен быть переведён в режим возможности индикации в автономном режиме. Например, должна быть установлена перемычка или набрана соответствующая комбинация на датчике вскрытия корпуса извещателя и т.д.

6.10.5 Для настройки на конкретный вариант использования контроллер обеспечивает программирование ряда параметров, хранящихся в энергонезависимой памяти.

Контроллер имеет три группы конфигурационных параметров:

- 1) системные;
- 2) параметры АУ, *входов*, выходов и клапанов;
- 3) параметры кодов ключей и уровней доступа.

6.10.6 Информационные параметры контроллера и АУ.

Контроллер имеет возможность получения дополнительных сведений о самом контроллере и об АУ запросом параметров «Серийный номер изделия» и «Идентификатор шифра изделия». Идентификатор шифра изделия предназначен для получения более полной информации об обозначении контроллера и АУ. В таблице 6.9 представлены данные параметры и их краткие описания.

Таблица 6.9 Информационные параметры устройств

Наименование параметра	Описание функции	Диапазон допустимых значений
Серийный номер изделия	Параметр уникальной идентификации устройства (изделия). Данный параметр также отмечен на печатной плате в виде 2D-кода.	От 0 до 4 294 967 295
Идентификатор шифра изделия	Числовой код, соответствующий шифру изделия (полное наименование)	От 0 до 4 294 967 295

6.11 Двухпроводная линия связи. Адресные устройства. Входы

6.11.1 Для нормального функционирования контроллера, в соответствии со спецификой применения (охранная или пожарная сигнализации, управления инженерными системами и т.д.), необходимо проверить соответствие и изменить, в случае необходимости, значения конфигурационных параметров, а также задать типы используемых АУ по конкретным адресам.

Один адрес в ДПЛС может быть *входом*, выходом или клапаном, в зависимости от заданного типа АУ.

Вход – это элементарная составляющая системы, от которой контроллер, в основном, получает информацию. Физически вход может быть представлена извещателем (охранным или пожарным), датчиком физической величины, контролируемой цепью АР или АСР.

Выход – это управляемый выход СП2, световые и звуковые выходы "С2000Р-Сирена", "С2000-ОСТ", "С2000-ОПЗ" и аналогичных адресных устройств, предназначенных для оповещения, управления различными системами объекта и т.д.

Клапан – это специальная группа входов/выходов, по которым подключается СП4 и используемая для управления клапанами дымоудаления, огнезащиты и т.д.

6.11.2 Работа по двухпроводной линии связи разделяется на два режима:

- "Инициализация";
- "Дежурный опрос".

6.11.3 После подачи напряжения питания или после внутреннего сброса программы контроллер входит в режим инициализации ДПЛС. В данном режиме производится первоначальное питание АУ и сбор информации о заданных и действительно подключенных АУ.

Во время сбора информации происходит запрос типов устройств по всему (от 1 до 127) диапазону адресов. Если тип подключенного АУ не соответствует типу АУ, заданного при конфигурировании, а также, если тип входа/выхода не соответствует типу АУ, то данный вход/выход переводится в состояние "Ошибка параметров" с передачей сообщения по RS-485 интерфейсу.

6.11.4 При дежурном опросе, независимо от состояния входа/выхода, проводится контроль наличия связи и состояния АУ, которые в данный момент подключены. Также контроллер периодически производит поиск устройств по незанятым адресам, при этом поиск по адресам с заданными в базе данных контроллера типами АУ проходит с большим приоритетом, чем по адресам, по которым тип АУ не задан.

Для сокращения времени поиска новых АУ, при запросе типов АУ из программы конфигурирования, опрос состояния и наличия АУ проходит с равным приоритетом.

6.11.5 Цепи ДПЛС конструктивно выполнены в виде двух выходов – ДПЛС1 и ДПЛС2. Данная организация позволяет формировать топологию разводки ДПЛС "кольцо".

Использование топологии ДПЛС "кольцо" определяется конфигурационным параметром контроллера – **"Кольцевая топология ДПЛС"**.

Топология "кольцо" позволяет определять места неисправности ДПЛС. В случае обрыва ДПЛС контроллер сформирует сообщения "Нет связи ДПЛС1" и/или "Нет связи ДПЛС2". Для входов/выходов, с АУ которых отсутствует связь по одному из выходов ДПЛС, будут установлены соответствующие состояния. После возобновления обмена с АУ по ДПЛС1 и/или ДПЛС2 будут сформированы сообщения "Восстановление связи ДПЛС1" и/или "Восстановление связи ДПЛС2".

Для локализации короткозамкнутых участков ДПЛС необходимо использовать блоки разветвительно-изолирующие "БРИЗ". Также данные блоки рекомендованы к использованию при организации ответвлений ДПЛС, для исключения влияния возможных неисправностей ДПЛС на другие участки. При возникновении короткого замыкания участок цепи между двумя БРИЗами (в кольце) или после БРИЗа отключается, контроллер формирует сообщения "Нет связи ДПЛС1" и/или "Нет связи ДПЛС2". При восстановлении ДПЛС БРИЗ автоматически восстановит соединение изолированных участков и контроллер сформирует сообщения "Восстановление связи ДПЛС1" и/или "Восстановление связи ДПЛС2".

Если связь с АУ отсутствует по двум выходам ДПЛС, то вход/выход переводится в состояние "Потеря связи с входом" или "Потеря связи с выходом". При этом контроллер запоминает предыдущее состояние *входа/выхода*, и при обнаружении по одному из выходов ДПЛС АУ с данным адресом состояние входа будет восстановлено. Например, если до потери связи с АУ вход был в состоянии "Взят", то при восстановлении связи вход перейдет в состояние "Взят".

6.12 Функционирование интерфейса Modbus

В таблице 6.10 приведены режимы работы интерфейса Modbus.

Таблица 6.10

	Интерфейс "Орион"	Интерфейс "Modbus/TD"	Режим работы
1	Ведущий	Ведомый	Шлюз "Орион" – Modbus
2	Ведомый	Ведомый	
3	Ведущий	Ведущий	Трансляция событий в RS-202TD
4	Ведомый	Ведущий	

6.12.1 Интерфейс "Орион"

6.12.1.1 На интерфейсе "Орион" модуль может работать в режиме Master (ведущий) или в режиме Slave (ведомый) в зависимости от наличия или отсутствия джампера (перемычки) ХР3. Определение режима выполняется один раз при старте программы (подаче напряжения питания): если джампер установлен, модуль переходит в режим "Орион-Master", если джампер снят – в режим "Орион-Slave". Режим работы на интерфейсе "Modbus/TD" и тип интерфейса (выбор стороннего оборудования) задаётся при конфигурировании устройства.

6.12.1.2 Режим "Орион-Master". В этом режиме модуль работает как опросчик устройств системы "Орион". При инициализации, модуль последовательно запрашивает состояния всех зон и реле, входящих в его базу данных (база данных создаётся при конфигурировании модуля). В процессе работы модуль изменяет текущие состояния зон, разделов и реле согласно поступающим от устройств системы "Орион" событиям. Если по интерфейсу "Modbus" поступает команда на включение/выключение реле или на изменение состояния зоны/раздела, модуль передаёт её устройствам системы "Орион". Одна команда, полученная модулем по интерфейсу "Modbus", может вызвать, в зависимости от контекста, несколько сеансов передачи данных на интерфейсе "Орион" с одним или несколькими устройствами системы "Орион".

6.12.1.3 Режим "Орион-Slave". Этот режим предназначен для:

- 1) конфигурирования модуля с помощью программ "UProg" и "RS485Settings";
- 2) обновления (изменения) программы микроконтроллера модуля с помощью программы "Orion_prog";
- 3) работы в качестве "шлюза" между системой "Орион" и Modbus системой.

6.12.1.4 Принципиальное отличие этого режима – опросчиком устройств системы "Орион" является пульт "C2000M". В пульте, с помощью программы "PProg", должна быть настроена трансляция событий модуля. При инициализации модуль последовательно запрашивает пульт о состоянии зон и реле, входящих в базу данных модуля. В процессе работы модуль изменяет текущие состояния зон, разделов и реле, согласно поступающим от пульта событиям, сформированным устройствами системы "Орион". Если по интерфейсу "Modbus" поступает команда на включение/выключение реле или на изменение состояния зоны/раздела, модуль передаёт эту команду пульта "C2000M", который и передаёт её устройствам системы "Орион".

6.12.2 Интерфейс "Modbus/TD"

6.12.2.1 Если интерфейс используется в качестве шлюза между системой "Орион" и Modbus-системой, то модуль работает как ведомый (Modbus-Slave), отвечая на запросы ведущего (Modbus-Master). К одному устройству Modbus-Master (стороннее оборудование) может быть подключено несколько устройств Modbus-Slave, каждый из которых имеет уникальный адрес в диапазоне от 1 до 247 на интерфейсе Modbus. Общий формат пакета данных приведён на рисунке 10.

1 байт	1 байт	1..252 байт					2 байта	
Адрес	Функция Modbus	Данные					Контрольная сумма	
		Д ₁	Д ₂	...	Д _{N-1}	Д _N	Мл.байт	Ст.байт

Рисунок 10. Структура пакета Modbus

Минимальная длина пакета – 5 байт.

Максимальная длина пакета – 256 байт.

Признаком конца пакета является пауза, более или равная времени передачи 3.5 байт, согласно выбранной скорости передачи.

6.12.2.2 Если интерфейс используется для передачи извещений в систему охраны по радиоканалу "Риф Стринг RS-202TD", то модуль работает как ведущий в протоколе Contact ID. Формат выходной посылки для передатчика:

P X E E E R R Z Z Z C C <CR><LF> (всего 16 байт)

Где: P – буква "P" = 0x50. Флаг начала телеграммы;
 X – тип телеграммы:
 4 – Нарушение/Снят;
 8 – Восстановление/Взят;
 1 – Тест
 EEE – код события Contact ID: три десятичных цифры;
 RR – Идентификатор раздела;
 ZZZ – Номер зоны или пользователя;
 CC – Контрольная сумма;
 <CR> – "возврат каретки" = 0x0D;
 <LF> – "перевод строки" = 0x0A.

Модуль контролирует получение квитанции от передатчика.

Если в системе в течение более чем 5 сек не происходит событий, то модуль формирует телеграммы типа ТЕСТ для контроля связи с передатчиком. Посылка ТЕСТ является частным случаем входной посылки и выглядит так:

P10000000061<CR><LF>

Модуль полностью выполняет правила квитирования, изложенные в руководстве по эксплуатации цифрового передатчика "Риф Стринг RS-202TD".

Перечень сообщений, передаваемых устройством в передатчик "Риф Стринг RS-202TD" в протоколе Contact ID, приведен в приложении А.

6.12.2.3 Если модуль – ведомый на интерфейсе "Орион", то атрибуты сообщения RR и ZZZ определяются пультом "С2000М" по своей базе данных. Если модуль – ведущий на интерфейсе "Орион", то атрибуты сообщения RR и ZZZ определяются базой данных модуль В обоих случаях атрибут RR – это идентификатор раздела в базе данных пульта "С2000М" или модуль В обоих случаях при передаче сообщения РАЗДЕЛ ВЗЯТ (РАЗДЕЛ СНЯТ) атрибут ZZZ – номер пользователя, осуществившего взятие/снятие раздела.

6.12.3 Работа модуля Modbus с Modbus-системой

6.12.3.1 В таблице 6.11 приведён перечень функций протокола Modbus, поддерживаемых модулем.

Таблица 6.11 - Функции Modbus, поддерживаемые модулем

Код функции Modbus	Описание
1 (0x01)	Чтение значений из нескольких регистров флагов (Read Coil Status)
3 (0x03)	Чтение значений из нескольких регистров хранения (Read Holding Registers)
5 (0x05)	Запись значения одного флага (Force Single Coil)
6 (0x06)	Запись значения в один регистр хранения (Preset Single Register)
15 (0x0F)	Запись значений в несколько регистров флагов (Force Multiple Coils)
16 (0x10)	Запись значений в несколько регистров хранения (Preset Multiple Registers)

При удачном выполнении команды модуль возвращает ответ с тем же кодом функции, что и запрос. В области данных успешного ответа передаются требуемые данные. В случае неудачного выполнения функции модуль возвращает ответ с тем же кодом функции, но с установленным старшим битом. В области данных ответа в этом случае передаётся код ошибки. Коды ошибок Modbus, формируемые модулем приведены в таблице 6.12.

Таблица 6.12 - Коды поддерживаемых ошибок Modbus

Код ошибки	Описание
1	Принятый код функции не может быть обработан на ведомом
2	Адрес данных, указанный в запросе, не доступен данному ведомому
3	Величина, содержащаяся в поле данных запроса, является недопустимой величиной для ведомого
6	Ведомый занят обработкой команды. Запрос необходимо повторить позже, когда ведомый освободится
15	Запрошенные данные пока не получены. Например: состояние запрошенной зоны пока не известно модулю, так как он ещё не получил от устройства (режим "Орион-Master") или пульта "C2000M" (режим "Орион-Slave") состояние именно этой зоны. Запрос необходимо повторить позже

Modbus-Master имеет возможность передать широковебательную команду. В этом случае адрес получателя равен нулю. На широковебательную команду ответ не передаётся.

6.12.3.2 Получение данных от модуля.


В зависимости от вида данных, которые Modbus-Master желает получить, требуется один или два сеанса "запрос-ответ" с модулем. Данные, которые модуль уже имеет в своей памяти, Modbus-Master получает за один сеанс "запрос-ответ". К таким данным относятся:

- максимальные количества реле, зон, разделов;
- максимальные количества состояний зон и разделов;
- размер кольцевого буфера событий;
- максимальная длина описания события;
- тип и версия модуля;
- состояния зон, разделов и реле;
- описание события;
- количество не прочитанных событий;
- номер самого нового события, номер самого старого события;
- текущие дата и время.
- только в режиме "Орион-Master":
 - **температура и влажность**, измеренные термогигрометром "C2000-ВТ", подключенном к контроллеру "C2000-КДЛ";
 - **температура**, измеренная извещателем "C2000-ИП", подключенном к контроллеру "C2000-КДЛ";
 - **концентрация СО и температура**, измеренные извещателем "C2000-ИПГ", подключенном к контроллеру "C2000-КДЛ".

Два сеанса "запрос-ответ" используются для получения:

- расширенного состояния зоны – в первом сеансе Modbus-Master записывает в модуль номер зоны, а во втором сеансе выполняет чтение. Адрес регистра (адрес первого регистра из последовательности регистров) для чтения расширенного состояния зоны один и тот же для всех зон – **46192**;
- расширенного состояния раздела – в первом сеансе Modbus-Master записывает в модуль номер раздела, а во втором сеансе выполняет чтение. Адрес регистра (адрес первого регистра из последовательности регистров) для чтения расширенного состояния раздела один и тот же для всех разделов – **46200**;
- чтение события по установленному номеру – в первом сеансе Modbus-Master записывает в модуль номер события, а во втором сеансе выполняет чтение. Адрес регистра (адрес первого регистра из последовательности регистров) для чтения события по установленному номеру один и тот же для всех номеров событий – **46296**;
- числового значения параметра – в первом сеансе Modbus-Master записывает в модуль номер зоны, а во втором сеансе выполняет чтение.

Если Modbus-Master формирует запросы часто, то для получения данных может потребоваться более чем два сеанса "запрос-ответ", особенно, если модуль работает ведомым в системе "Орион". Если к моменту получения во втором сеансе запроса "Передать данные", модуль их ещё не имеет, то он сформирует пакет ошибки с кодом 15. В этом случае Modbus-Master через некоторое время должен повторить запрос данных:

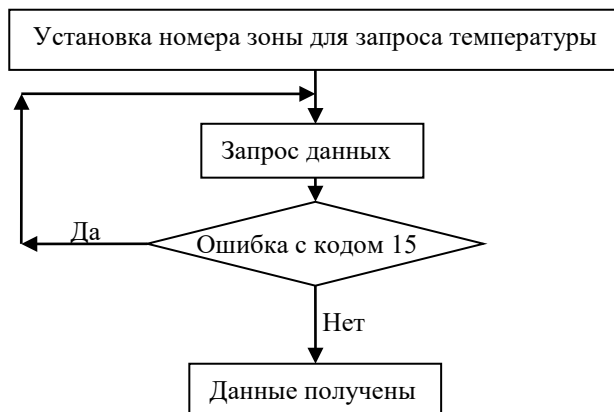

6.12.3.3 Числовые значения параметров.

С помощью Modbus-Master модуль может получить числовые значения следующих параметров:

- температура – адресные извещатели "С2000-ИП", "С2000-ВТ";
- влажность – адресный извещатель "С2000-ВТ";
- количество импульсов – адресный счётчик расхода "С2000-АСР2";
- напряжение и ток – источники питания "РИП-12В-2А-7Ач RS" и "РИП-12 RS".

Так как для получения числового значения параметра от прибора системы "Орион" необходимо выполнить специальный запрос, в конфигурационной таблице зон и разделов "С2000-ПП" должен быть указан **соответствующий тип зоны** для данного ШС. Подробнее конфигурирование "С2000-ПП" приведено в разделе 5 настоящего документа.

В режиме "*Орион-Master*" "С2000-ПП" может передать значения температуры (или влажности или концентрации СО) за один сеанс связи. В этом режиме и только для С2000-ВТ/С2000-ИП/С2000-ИПГ (код типа зоны равен 6) поддерживается группа регистров с адресами от 30000 до 30511 включительно. Возможно чтение как одного регистра так и группы регистров. Максимальное количество регистров в группе не должно превышать 12. При попытке чтения одного или нескольких регистров с адресами 30000...30511 "С2000-ПП" формирует пакеты exception в случаях:

- 1) exception(2), если работает в режиме Slave;
- 2) exception(3), если запрошено более 12 регистров;
- 3) exception(2), если атрибуты (адрес прибора, №ШС, тип зоны) хотя бы одной из запрошенных зон не указаны;
- 4) exception(2), если хотя бы у одной из запрошенных зон код типа не равен 6;
- 5) exception(2), если все зоны не имеют одно и то же значение атрибута "адрес прибора", то есть зоны относятся к разным приборам.
- 6) exception(3), если ведомый прибор не ответил или в его ответе указано что данных нет (например нет такого ШС, ШС оборван или отключен).

Расшифровка ответа "С2000-ПП" на запрос числового значения параметра (температуры, влажности, СО) выполняется единообразно.

В таблице 6.13 приведён перечень функций протокола Modbus, поддерживаемых модулем.

Таблица 6.13 - Перечень функций Modbus, поддерживаемых модулем

Назначение	Функция Modbus	Данные Modbus				Длина пакета	Примечание
Запрос максимального количества реле (Ч)	3	Адрес регистра 46144		Количество регистров		8	
		Ст. байт	Мл. байт	Ст. байт=0	Мл. байт=1		
Максимальное количество реле	3	Счётчик байт = 2		Максимальное количество реле		7	
				Ст. байт	Мл. байт		
Запрос максимального количества зон (Ч)	3	Адрес регистра 46145		Количество регистров		8	
		Ст. байт	Мл. байт	Ст. байт=0	Мл. байт=1		
Максимальное количество зон	3	Счётчик байт = 2		Максимальное количество зон		7	
				Ст. байт	Мл. байт		
Запрос максимального количества разделов (Ч)	3	Адрес регистра 46146		Количество регистров		8	
		Ст. байт	Мл. байт	Ст. байт=0	Мл. байт=1		
Максимальное количество разделов	3	Счётчик байт = 2		Максимальное количество разделов		7	
				Ст. байт	Мл. байт		
Запрос максимального количества состояний зоны (Ч)	3	Адрес регистра 46147		Количество регистров		8	
		Ст. байт	Мл. байт	Ст. байт=0	Мл. байт=1		
Максимальное количество состояний зоны	3	Счётчик байт = 2		Максимальное количество состояний зоны		7	
				Ст. байт	Мл. байт		
Запрос максимального количества состояний раздела (Ч)	3	Адрес регистра 46148		Количество регистров		8	
		Ст. байт	Мл. байт	Ст. байт=0	Мл. байт=1		
Максимальное количество состояний раздела	3	Счётчик байт = 2		Максимальное количество состояний раздела		7	
				Ст. байт	Мл. байт		
Запрос максимального количества событий (Ч)	3	Адрес регистра 46149		Количество регистров		8	
		Ст. байт	Мл.байт	Ст.байт=0	Мл. байт =1		
Максимальное количество событий	3	Счётчик байт = 2		Максимальное количество событий		7	
				Ст. байт	Мл. байт		
Запрос максимальной длины описания события (Ч)	3	Адрес регистра 46150		Количество регистров		8	
		Ст. байт	Мл.байт	Ст.байт=0	Мл. байт =1		
Максимальная длина описания события	3	Счётчик байт = 2		Максимальная длина описания события		7	
				Ст. байт	Мл. байт		

Таблица 6.13 (продолжение)

Назначение	Функция Modbus	Данные Modbus						Длина пакета	Примечание		
Запрос типа и версии устройства (Ч)	3	Адрес регистра 46152		Количество регистров				8			
		Ст. байт	Мл.байт	Ст.байт=0		Мл. байт =2					
Тип и версия устройства		Счётчик байт = 4	Тип устройства		Версия устройства				9		
	Ст. байт		Мл. байт	Ст. байт	Мл. байт						
Функции запроса и установки состояния											
Запрос состояния группы реле (Ч)	1	Начальный адрес реле 10000 + М, где М = (№ первого реле – 1)		Количество реле				8			
		Ст. байт	Мл. байт	Ст. байт = 0		Мл. байт					
Состояние группы реле		Счётчик байт = N	Байты состояния реле						5+N	Байты состояния: 1 бит – состояние одного реле	
	1 байт		...		N						
Команда управления группой реле (3)	15	Начальный адрес реле 10000 + М, где М = № первого реле – 1		Количество реле		Счётчик байт N	Данные для установки состояния реле			+ N	Байты состояния: 1 бит – состояние одного реле
		Ст.	Мл.	Ст.	Мл.		1	...	N		
Подтверждение управления группой реле		Начальный адрес реле 10000 + М, где М = (№ первого реле – 1)	Количество реле				8				
	Ст. байт		Мл. байт		Ст. байт = 0				Мл. байт		
Команда управления одним реле (3)	5	Адрес регистра 10000 + М, где М = (№ реле – 1)		Состояние реле: 0xFFFF – включить 0x0000 – выключить				8			
		Ст. байт	Мл. байт	Ст. байт		Мл. байт					
Подтверждение управления одним реле		Адрес регистра 10000 + М, где М = (№ реле – 1)	Состояние реле: 0xFFFF – включить 0x0000 – выключить				8	Ответ повторяет запрос			
	Ст. байт		Мл. байт		Ст. байт				Мл. байт		
Запрос состояния зоны (Ч)	3	Адрес регистра 40000 + М, где М = (№ зоны – 1)		Количество регистров				8			
		Ст. байт	Мл. байт	Ст. байт = 0		Мл. байт =1					
Ответ на запрос состояния зоны		Счётчик байт = 2	Байты состояния зоны						7	Приоритетные состояния зоны	
	Ст.байт (табл.5)			Мл.байт (табл.5)							

Таблица 6.13 (продолжение)

Назначение	Функция Modbus	Данные Modbus				Длина пакета	Примечание
Команда установки состояния зоны (З)	6	Адрес регистра 40000 + М , где М = (№ зоны – 1)		Состояние зоны: 109 – снятие ШС; 24 – взятие ШС; 142 – отключение автоматики; 148 – включение автоматики; 143 – сброс пуска АСПТ; 146 – пуск АСПТ		8	
		Ст. байт	Мл. байт	Ст. байт = 0	Мл. байт		
Подтверждение изменения состояния зоны		Адрес регистра 40000 + М , где М = (№ зоны – 1)		Состояние зоны: 109 – снятие ШС; 24 – взятие ШС; 142 – отключение автоматики; 148 – включение автоматики; 143 – сброс пуска АСПТ; 146 – пуск АСПТ		8	Ответ повторяет запрос
		Ст. байт	Мл. байт	Ст. Байт=0	Мл. байт		
Установка номера зоны для запроса расширенного состояния зоны (З)	6	Адрес регистра 46176		Номер зоны		8	
		Ст. байт	Мл. байт	Ст. байт	Мл. байт		
Подтверждение установки номера зоны		Адрес регистра 46176		Номер зоны		8	Ответ повторяет запрос
		Ст. байт	Мл. байт	Ст. байт	Мл. байт		
Запрос расширенного состояния зоны по установленному номеру (Ч)	3	Адрес регистра 46192		Количество регистров = количество байт состояния / 2		8	
		Ст. байт	Мл. байт	Ст. байт = 0	Мл. байт		
Расширенное состояние зоны		Счётчик байт	Номер зоны		Байты состояния зоны	8+N	Байты состояния – по убыванию приоритета
			Ст.	Мл.	Количество байт состояния	Байт 1 ... Байт N	
Запрос состояния раздела (Ч)	3	Адрес регистра 44096 + М , где М = (№ раздела – 1)		Количество регистров		8	
		Ст. байт	Мл. байт	Ст. байт = 0	Мл. байт		
Состояние раздела		Счётчик байт = 2		Байты состояния		7	Приоритетные состояния раздела
				Ст.байт (табл.5)	Мл.байт (табл.5)		

Таблица 6.13 (продолжение)

Назначение	Функция Modbus	Данные Modbus						Длина пакета	Примечание		
Команда установки состояния раздела (3)	6	Адрес регистра 44096 + M , где M = (№ раздела – 1)			Состояние раздела: 109 – снятие раздела; 24 – взятие раздела			8	Ответ повторяет запрос		
Подтверждение установки состояния раздела		Ст. байт	Мл. байт		Ст. байт = 0	Мл. байт					
		Адрес регистра 44096 + M , где M = (№ раздела – 1)			Состояние раздела: 109 – снятие раздела; 24 – взятие раздела			8			
		Ст. байт	Мл. байт		Ст. байт = 0	Мл. байт					
Установка номера раздела для запроса расширенного состояния раздела	6	Адрес регистра 46177			Номер раздела			8			
Подтверждение установки номера раздела		Ст. байт	Мл. байт		Ст. байт = 0	Мл. байт					
		Адрес регистра 46177			Номер раздела			8			
		Ст. байт	Мл. байт		Ст. байт = 0	Мл. байт					
Запрос расширенного состояния раздела по установленному номеру	3	Адрес регистра 46200			Количество регистров = количество байт состояния / 2			8			
Расширенное состояние раздела		Ст. байт	Мл. байт		Ст. байт = 0	Мл. байт					
		Счётчик байт	Номер раздела		Количество байт состояния	Байты состояния раздела				8+N	Байты состояния – по убыванию приоритета
			Ст.	Мл.		Байт 1	...	Байт N			
			Функции для работы с буфером событий								
Запрос номера самого нового события (Ч)	3	Адрес регистра 46160			Количество регистров			8			
Номер самого нового события		Ст. байт	Мл. байт		Ст. байт = 0	Мл. байт = 1					
		Счётчик байт = 2	Номер события			7					
			Ст. байт							Мл. байт	
Запрос номера самого старого события (Ч)	3	Адрес регистра 46161			Количество регистров			8			
Номер самого старого события		Ст. байт	Мл. байт		Ст. байт = 0	Мл. байт = 1					
		Счётчик байт = 2	Номер события			7					
			Ст. байт							Мл. байт	
Запрос количества непрочитанных событий (Ч)	3	Адрес регистра 46162			Количество регистров			8			
Количество непрочитанных событий		Ст. байт	Мл. байт		Ст. байт = 0	Мл. байт = 1					
		Счётчик байт = 2			Количество событий			7			
					Ст. байт = 0					Мл. байт	

Таблица 6.13 (продолжение)

Назначение	Функция Modbus	Данные Modbus						Длина пакета	Примечание	
Команда установки состояния раздела (3)	6	Адрес регистра 44096 + M , где M = (№ раздела – 1)			Состояние раздела: 109 – снятие раздела; 24 – взятие раздела			8		
		Ст. байт	Мл. байт		Ст. байт = 0	Мл. байт				
Подтверждение установки состояния раздела		Адрес регистра 44096 + M , где M = (№ раздела – 1)			Состояние раздела: 109 – снятие раздела; 24 – взятие раздела			8		
		Ст. байт	Мл. байт		Ст. байт = 0	Мл. байт				
Установка номера раздела для запроса расширенного состояния раздела	6	Адрес регистра 46177			Номер раздела			8		
		Ст. байт	Мл. байт		Ст. байт = 0	Мл. байт				
Подтверждение установки номера раздела		Адрес регистра 46177			Номер раздела			8		
		Ст. байт	Мл. байт		Ст. байт = 0	Мл. байт				
Запрос расширенного состояния раздела по установленному номеру	3	Адрес регистра 46200			Количество регистров = количество байт состояния / 2			8		
		Ст. байт	Мл. байт		Ст. байт = 0	Мл. байт				
Расширенное состояние раздела		Счётчик байт	Номер раздела		Количество байт состояния	Байты состояния раздела				
			Ст.	Мл.		Байт 1	...	Байт N		
8+N										
Функции для работы с буфером событий										
Запрос номера самого нового события (Ч)	3	Адрес регистра 46160			Количество регистров			8		
		Ст. байт	Мл. байт		Ст. байт = 0	Мл. байт = 1				
Номер самого нового события		Счётчик байт = 2	Номер события			Мл. байт				7
	Ст. байт									
Запрос номера самого старого события (Ч)	3	Адрес регистра 46161			Количество регистров			8		
		Ст. байт	Мл. байт		Ст. байт = 0	Мл. байт = 1				
Номер самого старого события		Счётчик байт = 2	Номер события			Мл. байт				7
			Ст. байт							
Запрос количества непрочитанных событий (Ч)	3	Адрес регистра 46162			Количество регистров			8		
		Ст. байт	Мл. байт		Ст. байт = 0	Мл. байт = 1				
Количество непрочитанных событий		Счётчик байт = 2	Количество событий			Мл. байт				7
			Ст. байт = 0							

Таблица 6.13 (продолжение)

Назначение	Функция Modbus	Данные Modbus						Длина пакета	Примечание
Установка признака "Событие прочитано" (3)	6	Адрес регистра 46163		Номер события		8			
		Ст. байт	Мл. байт	Ст. байт	Мл. байт				
Подтверждение установки признака		Адрес регистра 46163		Номер события		8	Ответ повторяет запрос		
		Ст. байт	Мл. байт	Ст. байт	Мл. байт				
Очистка буфера событий	6	Адрес регистра 46164		0	0	8			
		Ст. байт	Мл. байт						
Подтверждение очистки буфера событий (3)		Адрес регистра 46164		0	0	8	Ответ повторяет запрос		
		Ст. байт	Мл. байт						
Запрос события (Ч)	3	Адрес регистра 46264		Количество регистров = количество байт события / 2		8			
		Ст. байт	Мл. байт	Ст. байт = 0	Мл. байт				
Самое старое непрочитанное событие		Счётчик байт	Номер события		Длина описания	Код	Поля: тип поля, длина поля, данные	5+N	N = количество регистров * 2
			Ст. байт	Мл. байт					
Установка номера события для запроса по номеру (3)	6	Адрес регистра 46178		Номер события		8			
		Ст. байт	Мл. байт	Ст. байт	Мл. байт				
Подтверждение установки номера		Адрес регистра 46178		Номер события		8	Ответ повторяет запрос		
		Ст. байт	Мл. байт	Ст. байт	Мл. байт				
Запрос события по номеру (Ч)	3	Адрес регистра 46296		Количество регистров = количество байт события / 2		8			
		Ст. байт	Мл. байт	Ст. байт = 0	Мл. байт				
Ответ на запрос события по номеру		Счётчик байт	Номер события		Длина описания	Код	Поля: тип поля, длина поля, данные	5+N	N = количество регистров * 2
			Ст. байт	Мл. байт					
Функции для чтения числовых значений параметров									
Установка номера зоны для запроса температуры или влажности (3)	6	Адрес регистра 46179		Номер зоны		8			
		Ст. байт	Мл. байт	Ст. байт	Мл. байт				
Подтверждение установки номера		Адрес регистра 46179		Номер зоны		8	Ответ повторяет запрос		
		Ст. байт	Мл. байт	Ст. байт	Мл. байт				

Таблица 6.13 (продолжение)

Назначение	Функция Modbus	Данные Modbus								Длина пакета	Примечание
Запрос числового значения температуры или влажности (Ч)	3	Адрес регистра 46328				Количество регистров = количество байт / 2				8	
		Ст. байт	Мл. байт		Ст. байт = 0	Мл. байт = 1					
Числовое значение температуры или влажности			Счётчик байт = 2				Числовое значение – знаковое в дополнительном коде с фиксированной точкой				7
						Ст. байт	Мл. байт				
Установка номера зоны для запроса счётчика (3)	6	Адрес регистра 46180				Номер зоны				8	
		Ст. байт	Мл. байт		Ст. байт	Мл. байт					
Подтверждение установки номера			Адрес регистра 46180				Номер зоны				8
		Ст. байт		Мл. байт		Ст. байт		Мл. байт			
Запрос числа (Ч)	3	Адрес регистра 46332				Количество регистров = количество байт / 2				8	
		Ст. байт		Мл. байт		Ст. байт = 0		Мл. байт = 3			
Число (содержимое счётчика)			Счётчик байт = 6	Байт 1 (ст)	Байт2	Байт 3	Байт 4	Байт 5	Байт 6 (мл)	11	
Установка номера зоны для запроса напряжения или тока (3)	6	Адрес регистра 46181				Номер зоны				8	
		Ст. байт		Мл. байт		Ст. байт		Мл. байт			
Подтверждение установки номера			Адрес регистра 46181				Номер зоны				8
		Ст. байт		Мл. байт		Ст. байт		Мл. байт			
Запрос числового значения напряжения или тока (Ч)	3	Адрес регистра 46328				Количество регистров = количество байт / 2				8	
		Ст. байт		Мл. байт		Ст. байт = 0		Мл. байт = 1			
Числовое значение напряжения или тока			Счётчик байт = 2				Числовое значение – знаковое в дополнительном коде с фиксированной точкой				7
						Ст. байт		Мл. байт			
Запрос числового значения температуры или влажности только в режиме Master (Ч)	3	Адрес регистра 30000				Количество регистров = количество байт / 2				8	
		Ст. байт		Мл. байт		Ст. байт = 0		Мл. байт = 1			
Числовое значение температуры или влажности			Счётчик байт = 2				Числовое значение – знаковое в дополнительном коде с фиксированной точкой				7
						Ст. байт		Мл. байт			

Таблица 6.13 (окончание)

Назначение	Функция Modbus	Данные Modbus										Длина пакета	Примечание	
Другие функции														
Синхронизация времени (3)	16	Адрес регистра 46165		Кол-во регистров		Счётчик байт = 6	6 байт данных						15	Только в режиме Орион-Master
		Ст.	Мл.	0	3		Ч	М	С	Д	М	Г		
Подтверждение синхронизации времени		Адрес регистра 46165				Количество регистров						8		
		Ст. байт		Мл. байт		Ст. байт = 0		Мл. байт = 3						
Запрос времени и даты (Ч)	3	Адрес регистра 46165				Количество регистров						8		
		Ст. байт		Мл. байт		Ст. байт = 0		Мл. байт = 3						
Время и дата устройства		Счётчик байт = 6		Время и дата						11				
				Ч	М	С	Д	М	Г					

Примечания:

- 1) 3 – запись;
- 2) Ч – чтение;
- 3) Тип устройства: 36 –модуль;
- 4) Версия устройства:
 - версия 1.23 передаётся как 123 (ст. байт = 0, мл. байт = 123);
 - версия 3.01 передаётся как 301 (ст. байт = 1, мл. байт = 45).

6.12.3.4 Модуль поддерживает приоритетность состояния зон и разделов. В ответах на запросы состояния первыми передаются наиболее приоритетные состояния зон и разделов. В таблице 6.14 приведён список событий (состояний ШС) системы "Орион", с указанием приоритета для тех событий, которые влияют на состояние зон и разделов. Самое приоритетное состояние имеет индекс приоритета 1. Приоритет уменьшается по мере возрастания индекса. Событие, не влияющее на состояние зоны и раздела, имеет пустое поле в колонке приоритета таблицы 6.14.

Таблица 6.14 - Список событий (состояний ШС) системы "Орион"

Код события (состояния)	Название события (состояния ШС)	Список полей для данного события (см. табл. 6)	Описание события (состояния ШС)	Приоритет состояния (1 – высший)
1	Восстановление сети 220 В	(2), 3, 11		67
2	Авария сети 220 В	(2), 3, 11		41
3	Тревога проникновения	(2), 3, 11	Нарушение охранного ШС, взятого на охрану	13
4	Помеха	(2),(3),11,(24)	Повышение сигнала в измерительном канале датчика, но меньше уровня тревоги	19
6	Помеха устранена	(2), (3), 11,(24)		79
17	Неудачное взятие	(1), (2), 3, 11	В момент постановки под охрану ШС был нарушен или неисправен	31
19	Тест	(2), 3, 11	Срабатывание пожарного дымового извещателя "ДИП-34А" при специальном тестовом воздействии (поднесении магнита или нажатии тестовой кнопки) не в режиме тестирования	
20	Вход в режим тестирования	(2), 3, 11	ШС переведен в режим "Тестирование"	
21	Выход из режима тестирования	(2), 3, 11	ШС вышел из режима "Тестирование"	
22	Восстановление контроля	(1), (2), 3, 11	Восстановление контроля программируемого технологического входа	
23	Задержка взятия	(1), (2), 3, 11	Включилась задержка на выход (задержка взятия на охрану)	35
24	Взятие входа на охрану	(1), (2), 3, 11	Вход взят на охрану	36
34	Идентификация	1, (2), (3), 11	Пользователь ввёл код для управления (например, для постановки на охрану или снятия с охраны)	
35	Восстановление технологического входа	(2), 3, 11		60
36	Нарушение технологического входа	(2), 3, 11		47
37	Пожар	(2), 3, 11	Обычно это срабатывание двух пороговых извещателей в шлейфе сигнализации, либо истекла задержка перехода в "Пожар" после срабатывания порогового извещателя, либо превышение измеряемой величины (температура или задымленность) порога "Пожар" в адресно-аналоговой зоне	10
38	Нарушение 2-го технологического входа	(2), 3, 11	Другое нарушение технологического входа	
39	Восстановление нормы оборудования	(2), 3, 11		61
40	Пожар 2	(2), 3, 11	Состояние "Пожар" не менее двух ШС или автоматических адресных извещателей, принадлежащих одной контролируемой области (одному разделу), либо "Пожар" в зоне, контролирующей ручной извещатель	9
41	Неисправность оборудования	(2), 3, 11	Неисправность оборудования. Это либо внутренняя неисправность адресного извещателя (неисправность оптической системы "ДИП-34А"), либо нарушение цепей контроля массы и давления устройства "С2000-КПБ"	25

Таблица 6.14 (продолжение)

Код события	Название события	Список полей для данного события (см. табл. 6)	Описание события	Приоритет состояния (1 – высший)
42	Неизвестное устройство	(2), 3, 11		
44	"Внимание!"	(2), 3, 11	Обычно это срабатывание порогового теплового пожарного извещателя, подтвержденное срабатывание порогового дымового извещателя, превышение измеряемой величиной (температура или задымленность) порога "Внимание" в адресно-аналоговой зоне	11
45	Обрыв входа	(2), 3, 11	Обрыв шлейфа сигнализации или контролируемой цепи адресного расширителя	29
47	Восстановление ДПЛС	(2), 3, 11	Восстановление двухпроводной линии после обрыва или КЗ	70
58	Тихая тревога	(2), 3, 11	Нарушение тревожного ШС	12
71	Понижение уровня	(2), 3, 11	Понижение уровня воды или давления ("Поток-3Н")	54
72	Норма уровня	(2), 3, 11	Восстановление уровня воды или давления ("Поток-3Н")	64
74	Повышение уровня	(2), 3, 11	Повышение уровня воды или давления ("Поток-3Н")	53
75	Аварийное повышение уровня	(2), 3, 11	Превышение аварийного уровня воды или давления ("Поток-3Н")	51
76	Повышение температуры	(2), 3, 11	Температура превысила максимально допустимое значение	55
77	Аварийное понижение уровня	(2), 3, 11	Понижение уровня воды или давления ниже аварийного значения ("Поток-3Н")	52
78	Температура в норме	(2), 3, 11	Температура в установленных границах ("температурная" зона "С2000-КДЛ")	57
79	Тревога затопления	(2), 3, 11	Срабатывание датчика затопления (протечки)	15
80	Восстановление датчика затопления	(2), 3, 11	Восстановление датчика затопления (протечки).	72
82	Неисправность термометра	(2), 3, 11	Неисправность измерителя температуры ("температурная" зона "С2000-КДЛ")	26
83	Восстановление термометра	(2), 3, 11	Восстановление измерителя температуры ("температурная" зона "С2000-КДЛ")	73
84	Начало локального программирования	11		
109	Снятие входа с охраны	(1), (2), 3, 11	Вход снят с охраны	33
110	Сброс тревоги	(2), 3, 11	Сброшено состояние "тревога" или "пожар"	
117	Восстановление снятого входа	(2), 3, 11	Восстановление нормы снятого охранного входа	34
118	Тревога входа	(2), 3, 11	Тревога входной зоны	14
119	Нарушение снятого входа	(2), 3, 11	Нарушение снятого охранного входа	32
121	Обрыв выхода	5, 11	Обрыв цепи нагрузки релейного выхода	49
122	КЗ выхода	5, 11	Короткое замыкание цепи нагрузки релейного выхода	50
123	Восстановление выхода	5, 11	Восстановление релейного выхода (восстановление после неисправности цепи нагрузки выхода)	65

Таблица 6.14 (продолжение)

Код события	Название события	Список полей для данного события (см. табл. 6)	Описание события	Приоритет состояния (1 – высший)
126	Потеря связи с выходом	5, 11	Управление выходом (реле) недоступно из-за отсутствия связи с ним: потеряна связь контроллера "С2000-КДЛ" с адресным релейным модулем "С2000-СП2", либо потеряна связь "С2000-АСПТ" с подключенными к нему "С2000-КПБ"	48
127	Восстановление связи с выходом	5, 11	Восстановлено управление выходом (реле): восстановлена связь контроллера "С2000-КДЛ" с потерянным ранее адресным релейным блоком "С2000-СП2", либо восстановлена связь "С2000-АСПТ" с "С2000-КПБ"	76
128	Изменение состояния выхода	5, 11	Изменение состояния исполнительного выхода: включение, включение в прерывистом режиме, выключение	
130	Включение насоса	(2), 3, 11		44
131	Выключение насоса	(2), 3, 11		45
135	Ошибка при автоматическом тестировании	11	Выявлен сбой (неисправность) в оборудовании	
137	Пуск	5, 11	Срабатывание цепи пуска	
139	Неудачный пуск пожаротушения	(2), 3, 11	Неудачный запуск автоматической установки пожаротушения (пусковой импульс был выдан, но не зафиксирован выход огнетушащего вещества)	4
140	Тест	11	Запуск внутреннего теста	
141	Задержка пуска АУП	(2), 3, 11	Выполнилось условие пуска аппаратуры управления пожаротушением и идет отсчет задержки перед выдачей пускового импульса	5
142	Автоматика АУП выключена	(2), 3, 11	Режим автоматического запуска АУП выключен	43
143	Отмена пуска АУП	(2), 3, 11	Пуск АУП был отменен (например, во время задержки запуска была нажата кнопка "СБРОС" устройства "С2000-АСПТ", либо с пульта дана команда "ОТМЕНИТЬ ПУСК")	8
144	Тушение	(2), 3, 11	Идет тушение (после выдачи пускового импульса зафиксирован выход огнетушащего вещества)	1
145	Аварийный пуск АУП	(2), 3, 11	Аварийный пуск аппаратуры пожаротушения (пускового импульса не было, но зафиксирован выход огнетушащего вещества)	2
146	Пуск АУП	(2), 3, 11	Выдан импульс пуска аварийной установки пожаротушения	3
147	Блокировка пуска АУП	(2), 3, 11	Пуск АУП был заблокирован (например, во время задержки запуска была открыта дверь в защищаемое помещение)	7
148	Автоматика АУП включена	(2), 3, 11	Режим автоматического пуска АУП включен	46
149	Взлом корпуса устройства	(2), 3, 11		16

Таблица 6.14 (продолжение)

Код события	Название события	Список полей для данного события (см. табл. 6)	Описание события	Приоритет состояния (1 – высший)
150	Пуск речевого оповещения	5, 11		
151	Отмена пуска речевого оповещения	5, 11		
152	Восстановление корпуса устройства	(2), 3, 11		74
153	ИУ в рабочем состоянии	5, 11	Клапан приточно-вытяжной вентиляции или дымоудаления перешел в рабочее состояние	59
154	ИУ в исходном состоянии	5, 11	Клапан приточно-вытяжной вентиляции или дымоудаления перешел в исходное состояние	58
155	Отказ ИУ	5, 11	Клапан не перешел в рабочее или исходное состояние	17
156	Ошибка ИУ	5, 11	Некорректное состояние цепей контроля клапана	24
158	Восстановление внутренней зоны	(2), 3, 11		75
161	Останов задержки пуска АУП	(2), 3, 11	Отсчёт задержки пуска пожаротушения остановлен	6
165	Ошибка параметров входа	(2), 3, 11	Вход неработоспособен из-за ошибок параметров конфигурации	23
187	Потеря связи со входом	(2), 3, 11	Отключен извещатель: потеряна связь контроллера "С2000-КДЛ" с адресным извещателем или расширителем, либо потеряна связь "С2000-АСПТ" с подключенными к нему "С2000-КПБ"	20
188	Восстановление связи со входом	(2), 3, 11	Подключен извещатель: восстановлена связь "С2000-КДЛ" с потерянным ранее адресным извещателем или расширителем, либо восстановлена связь "С2000-АСПТ" с "С2000-КПБ"	71
189	Потеря связи по ДПЛС1	(2), 3, 11	Потеряна связь с извещателем по ветви 1 кольцевой ДПЛС	
190	Потеря связи по ДПЛС2	(2), 3, 11	Потеряна связь с извещателем по ветви 2 кольцевой ДПЛС	
191	Восстановление связи по ДПЛС1	(2), 3, 11	Восстановлена связь с одним или несколькими адресными извещателями по ветви 1 кольцевой ДПЛС	
192	Отключение выходного напряжения	(2), 3, 11	Выходное напряжение РИП отключено (выполнена команда отключения выходного напряжения)	
193	Подключение выходного напряжения	(2), 3, 11	Выходное напряжение РИП включено (выполнена команда включения выходного напряжения)	
194	Перегрузка источника питания	(2), 3, 11	Перегрузка резервированного источника питания (РИП)	27
195	Перегрузка источника питания устранена	(2), 3, 11	Перегрузка резервированного источника питания (РИП) устранена	62
196	Неисправность зарядного устройства	(2), 3, 11	Неисправность зарядного устройства РИП	28
197	Восстановление зарядного устройства	(2), 3, 11	Неисправность зарядного устройства РИП устранена	63
198	Неисправность источника питания	(2), 3, 11	Напряжение питания устройства вышло за допустимые границы	42
199	Восстановление источника питания	(2), 3, 11	Напряжение питания устройства пришло в норму после аварии	66

Таблица 6.14 (окончание)

Код события	Название события	Список полей для данного события (см. табл. 6)	Описание события	Приоритет состояния (1 – высший)
200	Восстановление батареи	(2), 3, 11	Напряжение системной батареи пришло в норму	68
201	Восстановление связи по ДПЛС2	(2), 3, 11	Восстановлена связь с одним или несколькими адресными извещателями по ветви 2 кольцевой ДПЛС	
202	Неисправность батареи	(2), 3, 11	Батареи нет, либо обобщённая неисправность батареи	37
203	Перезапуск устройства	11	Перезапуск устройства	77
204	Требуется обслуживание	(2), 3, 11	Требуется обслуживание извещателя (например, запылена дымовая камера извещателя "ДИП-34А")	
205	Ошибка теста АКБ	(2), 3, 11	АКБ не прошла тест и признана непригодной для дальнейшей эксплуатации	38
206	Понижение температуры	(2), 3, 11	Температура ниже минимально допустимого значения ("температурная" зона "С2000-КДЛ")	56
211	Батарея разряжена	(2), 3, 11,(24)	Предупреждение о скором разряде батареи	39
212	Разряд резервной батареи	(2), 3, 11,(24)	Предупреждение о скором разряде резервной батареи (в пожарных радиоканальных извещателях)	40
213	Восстановление резервной батареи	(2), 3, 11,(24)	Резервная батарея в норме (в пожарных радиоканальных извещателях)	69
214	Короткое замыкание входа	(2), 3, 11	Короткое замыкание шлейфа сигнализации или контролируемой цепи адресного расширителя	30
215	Короткое замыкание ДПЛС	(2), 3, 11	Короткое замыкание двухпроводной линии связи (ДПЛС) контроллера "С2000-КДЛ"	21
216	Сработка датчика	(2), 3, 11	Неподтверждённое срабатывание пожарного извещателя	
217	Отключение ветви RS-485	11	Отключение устройства от одной ветви кольцевого интерфейса RS-485	
218	Восстановление ветви RS-485	11	Восстановление связи с устройством по ветви кольцевого интерфейса RS-485	
220	Срабатывание СДУ	(2), 3, 11	Срабатывание датчика СДУ	
221	Отказ СДУ	(2), 3, 11	Отказ датчика СДУ	
222	Повышение напряжения ДПЛС	(2), 3, 11	Авария двухпроводной линии связи контроллера "С2000-КДЛ" (обычно аномально повышенное напряжение)	22
223	Отметка наряда	11	Срабатывание цепи контроля наряда	
241	Раздел взят	(1), 2, 11, (24)	Раздел взят на охрану	
242	Раздел снят	(1), 2, 11, (24)	Раздел снят с охраны	
250	Потеряна связь с устройством	(2), (3), 11		18
251	Восстановлена связь с устройством	(2), (3), 11		78
253	Включение пульта С2000М	(2), (3), 11		80

Примечание: Поля в скобках могут отсутствовать.

6.12.3.5 Модуль формирует пакет описания события, содержащий дополнительные поля, идентифицирующие данное событие. Типы и коды дополнительных полей события приведены в таблице 6.15.

Таблица 6.15 - Типы дополнительных полей событий

Код	Назначение	Длина (байт)
1	Порядковый номер пользователя в базе данных модуля	2
2	Раздел – номер раздела	2
3	Зона – порядковый номер зоны	2
5	Реле – порядковый номер реле	2
7	Реле – состояние реле	2
11	Время и дата – часы, минуты, секунды, день, месяц, год	6
24	ID раздела – идентификатор раздела в системе "Орион"	2

Как в режиме Master, так и в режиме Slave модуль использует собственную базу данных для привязки событий к зонам и разделам. Разница лишь в том, что в режиме Slave модуль получает адрес устройства и № ШС от пульта "С2000М".

6.12.3.6 Адресное пространство регистров Modbus модуля показано на рисунке 11.

0	Резерв
9 999	
10 000	Номера реле
10 255	
10 256	Резерв
39 999	
40 000	Номера зон
40 511	
40 512	Резерв
44 095	
44 096	Номера разделов
44 159	
44 160	Резерв
46 143	
46 144	Параметры различного назначения
46 327	
46 328	Резерв
65 535	

Рисунок 11. Регистры Modbus

6.12.3.7 В таблице 6.16 представлена сводная таблица адресов Modbus для параметров различного назначения модуля.

Таблица 6.16

Адрес Modbus	Назначение
46144	Максимальное количество реле
46145	Максимальное количество зон
46146	Максимальное количество разделов
46147	Максимальное количество состояний зон
46148	Максимальное количество состояний раздела
46149	Максимальное количество событий
46150	Максимальная длина события
46152	Тип и версия устройства
46160	Номер самого нового события
46161	Номер самого старого события
46162	Количество непрочитанных событий
46163	Установка признака "Событие прочитано"
46164	Очистка буфера событий
46165	Время и дата
46176	Установка номера зоны для запроса
46177	Установка номера раздела для запроса
46178	Установка номера события для запроса
46179	Установка номера зоны для запроса значения температуры или влажности
46180	Установка номера зоны для запроса значения счётчика "C2000-ACP2"
46181	Установка номера зоны для запроса тока или напряжения "РИП-12 RS"
46192	Запрос расширенного состояния зоны
46200	Запрос расширенного состояния раздела
46264	Запрос события
46296	Запрос события по номеру
46328	Запрос значения температуры/влажности/тока/напряжения
46332	Запрос значения счётчика "C2000-ACP2"

6.12.4 Работа модуля Modbus с передатчиком "Риф Стринг RS-202TD"

6.12.4.1 К модулю можно подключить один радиопередатчик "Риф Стринг RS-202TD" системы охраны по радиоканалу "Риф Стринг RS-202" (ООО "Альтоника"). Радиопередатчик может быть подключен к модулю как по интерфейсу RS-485, так и по интерфейсу RS232 TTL. Вид используемого интерфейса указывается при конфигурировании модуля.

6.12.4.2 Передаваемая в событиях информация соответствует протоколу Ademco Contact ID: передается код события Contact ID с квалификатором "событие" или "восстановление", идентификатор раздела, номер зоны или номер пользователя. Код события Contact ID формируется согласно Приложению А данного руководства по эксплуатации. Зонами могут быть шлейфы сигнализации и адресные извещатели, цепи контроля нагрузки исполнительных выходов, зоны контроля состояния устройств и считыватели. Так событие от шлейфа сигнализации (например, "Тревога") передается с номером зоны сработавшего шлейфа, событие от устройства (например, "Потерян прибор") передается с номером зоны, отвечающей

за состояние устройства, событие "Дверь взломана" передаётся с номером зоны считывателя. С номером зоны в событии передаётся и идентификатор раздела, которому принадлежит зона. Если номер зоны или идентификатор раздела не заданы, то событие не передаётся. Необходимо учитывать ограничения на максимальное количество разделов, зон и пользователей. В протоколе Ademco Contact ID идентификатор раздела может быть не более 99, а номер зоны или пользователя – не более 999. Фактически идентификатор раздела должен быть в более узком диапазоне от 0 до 63 – это требование передатчика "RS-202TD". При превышении указанных максимальных значений модуль передает значение 63 для идентификатора раздела и 999 для номера зоны.

6.12.4.3 Привязка событий к зонам и разделам. В режиме Master модуль использует собственную базу данных для привязки событий к зонам и разделам. В режиме Slave номер зоны и идентификатор раздела берутся из пакета пульта "C2000M". Передаются только те события, у которых и номер зоны, и идентификатор раздела определены и отличны от 0.

6.13 Использование контроллера по назначению

6.13.1 Взятие входов 1...5, 7...9, 11 и 16 типов на охрану и снятие с охраны (отключение) осуществляется при получении соответствующей команды по интерфейсу RS-485 от "C2000M" или компьютера, а также со считывателя.

Команда "Снятие (отключение)" приводит вход в состояние "Снято (отключено)", в котором отключен контроль основного параметра, по которому в АУ происходит формирование тревожных сообщений. Например, при отключении (снятии) пожарных типов входов, для которых назначены адресные дымовые извещатели, произойдёт отключение контроля уровня задымлённости в дымовой камере и не будут формироваться сообщения "Пожар" и "Внимание".

При поступлении команды "Взятие" контроллер делает попытку взятия на охрану *входа* с данным номером. При нахождении в состоянии "Норма" *вход* берётся на охрану, и контроллер посылает сообщение по интерфейсу RS-485 о его взятии на охрану. В любом другом случае контроллер переводит *вход* в состояние "Невзятие" и посылает соответствующее сообщение.

Если у *выхода* значение параметра "Задержка взятия на охрану" отлично от нуля, то его взятие на охрану произойдет через указанное время после команды взятия. За это время необходимо покинуть охраняемый объект.

Для 8-го типа *входа* при превышении порога "Внимание" или порога "Пожар" текущей временной зоны контроллер переведет вход в состояние "Невзятие". Если значение, принятое от "ДИП-34А", меньше данных порогов, то *выход* перейдет в состояние "Взято" с соответствующим сообщением.

Выход 9-го типа со значением температуры больше значения температуры "Пожар" и "Внимание" при взятии будет переводиться в состояние "Невзятие" с отправлением соответствующего сообщения по интерфейсу RS-485.

При взятии *входа* 10-го типа произойдет включение механизма терморегулирования с выдачей сообщений "Понижение температуры", "Температура в норме", "Повышение температуры" и, при наличии связей с *выходами/клапанами*, управление исполнительными устройствами. При подаче команды на снятие (отключение) прекращается анализироваться температура, приходящая от извещателя, но остается возможность измерения температуры окружающей среды. Аналогично с 10-м типом *входа* производится управление взятием и снятием (отключением) *входов* с 15-м типом.

При получении команды взятия/снятия (отключения) *входа* 6-го типа контроллер формирует сообщение, соответствующее текущему состоянию *входа*.

Команды взятия и снятия (отключения) на 13-й тип *входа* не действуют.

6.13.2 При сработке или нарушении охранного *входа* 4-го или 5-го типов, находящихся в состоянии "Взято" вследствие, например, сработки охранного извещателя или при вскрытии корпуса извещателя, контроллер переводит данный вход в режим **"Тревога"**. При этом посылается соответствующее сообщение по интерфейсу RS-485.

При сработке *входа* 7-го типа выдается сообщение "Тревога входа" и начинается отсчёт **"Время задержки перехода в тревогу"**. Если *вход* не снимут с охраны или не возьмут на охрану в течение данного времени, то *вход* перейдет в состояние **"Тревога"**.

При сработке *входов* типа 1, 2, 3 (пожарные) контроллер переведет данные *входы* в режим "Пожар" и пошлет соответствующее сообщение по интерфейсу RS-485.

Если установлен 8-ой тип *входа*, то при превышении порога "Внимание" контроллер посылает сообщение "Внимание" с указанием номером *входа* и переводит *вход* в состояние "Внимание", а при превышении порога "Пожар" контроллер посылает сообщение "Пожар" с указанием номера *входа* и переводит *вход* в состояние "Пожар". Пороги "Пожар" и "Внимание" соответствуют порогам для данной временной зоны. Такой же алгоритм используется и для *входа* 9-го типа, но без учета временной зоны.

6.13.3 Сообщение "Требуется обслуживание" с указанием номера входа формируется в случае превышении заданного порога "Запылён" в течение не менее 2 часов или при превышении внутреннего порога запылённости адресного извещателя. При получении данного сообщения необходимо очистить дымовую камеру адресного извещателя.

6.13.4 При выходе из строя чувствительного элемента или измерительного канала АУ выдается сообщение "Неисправность" по интерфейсу RS-485 на сетевой контроллер.

6.14 Контроллер. Задание адресов АУ

6.14.1 Операция по заданию адресов АУ требуется только тем АУ, у которых адреса хранятся в энергонезависимой памяти.

6.14.2 Задание адресов АУ настоятельно рекомендуем проводить до монтажа на охраняемом объекте.

6.14.3 Смена адреса АУ.

6.14.3.1 При смене адреса АУ осуществляется смена известного адреса АУ на требуемый.

6.14.3.2 Смена адреса АУ производится по команде "Смена адреса АУ" с ПКУ или компьютера из программы **"UPROG"**. При этом указывается старый адрес АУ и новый, требуемый, адрес. При попытке сменить адрес у отсутствующего АУ будет сообщение об отсутствии АУ с данным адресом. При наличии АУ с адресом, совпадающим с требуемым, будет сообщение об использовании (занятости) адреса.

6.14.3.3 Для АР2 при смене адреса у одной из КЦ, новый адрес присваивается КЦ1, а адрес КЦ2 будет на единицу больше. Аналогично присваивается адрес для АУ "С2000-АР8", "С2000-АСР2", "С2000-АСР8", "С2000-СП2", "С2000-ПИК-СТ", "БРШС-Ех исп.02" и "С2000-СП4", а также их исполнений.

6.14.4 Программирование АУ.

6.14.4.1 Один из возможных случаев использования программирования адреса возникает тогда, когда подключенные АУ имеют один адрес.

6.14.4.2 Для программирования адреса необходимо с пульта "С2000" или компьютера послать команду о включении режима программирования. При этом индикатор "Линия" перейдет в режим "Двойные короткие вспышки с большой паузой".

6.14.4.3 Для указания программируемому АУ, что осуществляется присвоение адреса, требуется произвести определённые действия, указанные в эксплуатационных документах на данное АУ. При этом АУ, получив команду по двухпроводной линии связи, перепрограммирует свой текущий адрес на новый.

6.14.4.4 Для АР2 произойдет программирование адреса одновременно для обеих КЦ, при этом для КЦ1 будет соответствовать адрес, указанный в команде, а для КЦ2 – на единицу больше. Аналогично присваивается адрес для АУ "С2000-АР8", "С2000-АСР2", "С2000-АСР8", "С2000-СП2", "С2000-ПИК-СТ", "БРШС-Ех исп.02" и "С2000-СП4", а также их исполнений.

6.14.4.5 Прекращение программирования адреса АУ произойдет при одном из трех событий:

- а) произошло удачное программирование адреса АУ;
- б) пришла команда по интерфейсу RS-485 к контроллеру о прекращении удаленного программирования;
- в) закончилось время режима программирования адреса АУ. Оно составляет не более 10 минут.

6.14.4.6 Дополнительную информацию о программировании адреса АУ можно получить в эксплуатационных документах на эти изделия.

6.15 Использование модуля Modbus по назначению

6.15.1 На рисунке 12 показана схема подключения модуля в режиме "Орион-Master" для интеграции системы охранно-пожарной сигнализации АО НВП "Болид" (устройства системы "Орион") в SCADA систему пользователя.

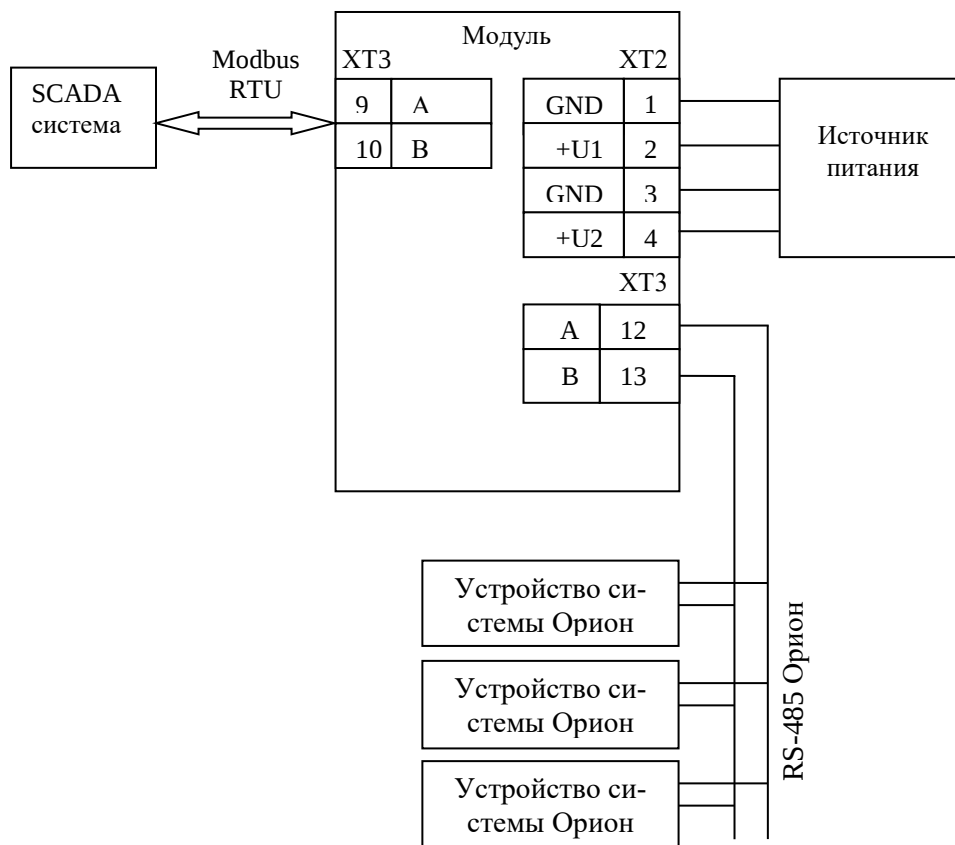


Рисунок 12. Подключение модуля в режиме "Орион-Master"

Джампер XP3 у модуля должен быть установлен, так как он является ведущим на интерфейсе RS-485-Орион. Устройства системы "Орион" должны быть предварительно сконфигурированы в соответствии со своими руководствами по эксплуатации и требованиями проекта системы.

6.15.2 На рисунке 13 показана схема подключения модуля в режиме "Орион-Slave" для интеграции системы охранно-пожарной сигнализации АО НВП "Болид" (устройства системы "Орион") в SCADA систему пользователя.

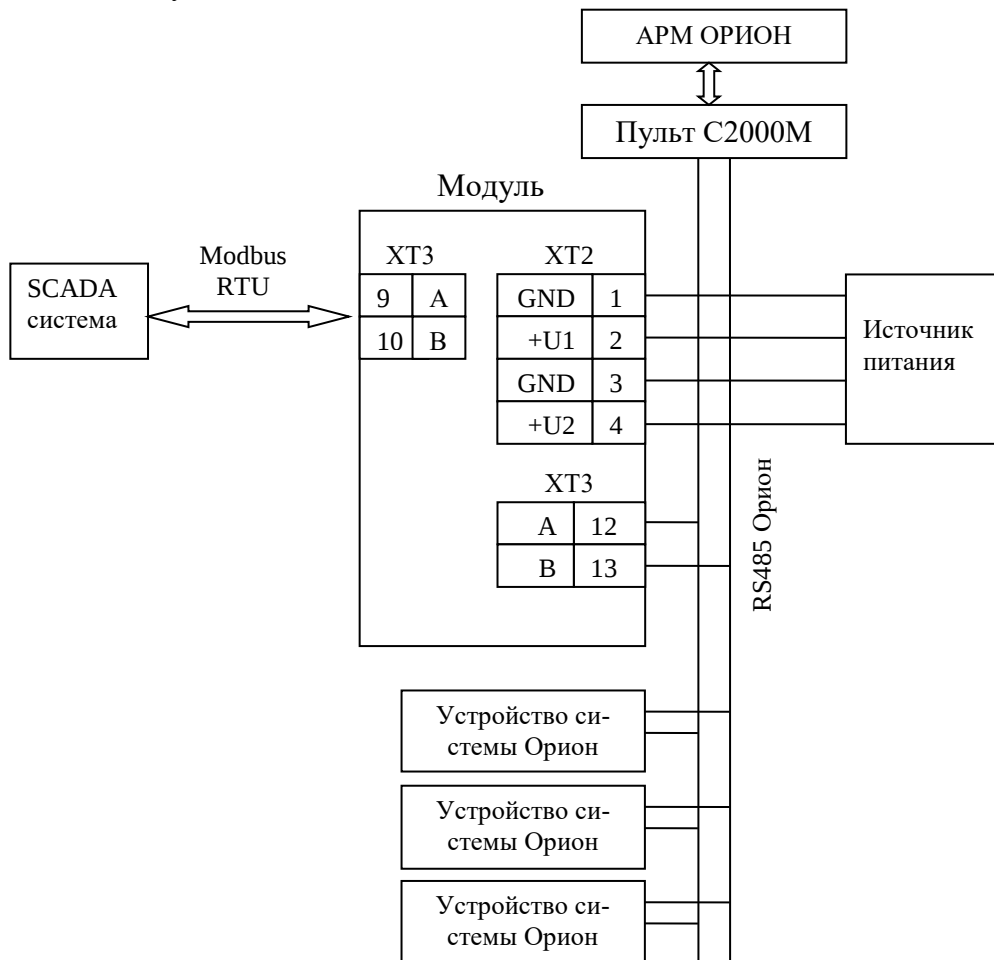


Рисунок 13. Подключение модуля в режиме "Орион-Slave"

Джампер XP3 у модуля должен быть **снят**, так как он является **ведомым** на интерфейсе RS-485-Орион. Устройства системы "Орион" должны быть предварительно сконфигурированы в соответствии со своими руководствами по эксплуатации и требованиями проекта системы.

6.15.3 На рисунке 14 показана схема подключения передатчика к модулю по схеме TTL интерфейса.


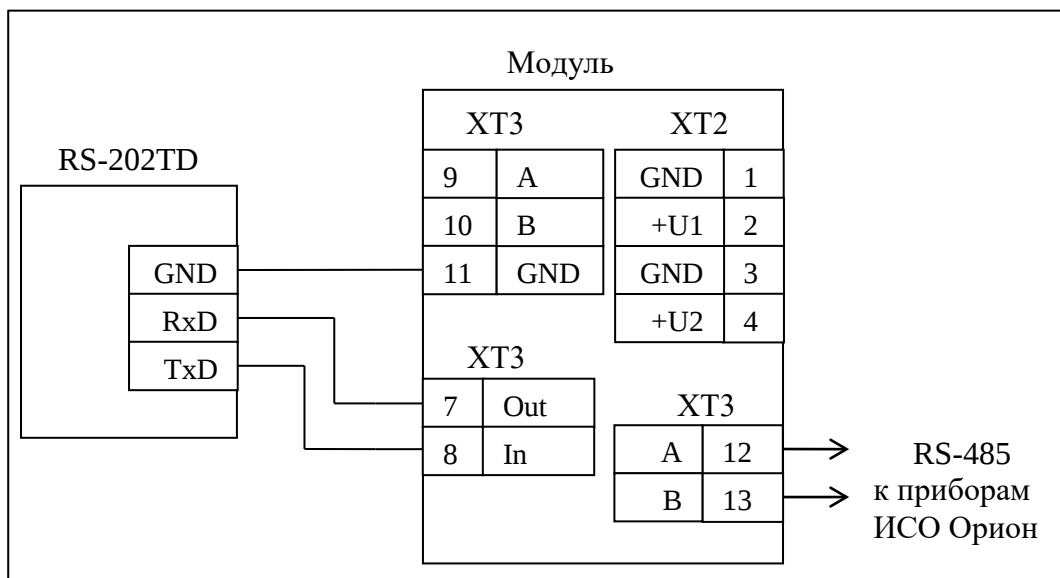


Рисунок 14. Подключение передатчика к модулю

6.15.4 Рекомендации по подключению модуля и устройств по интерфейсу RS-485.

Интерфейс RS-485 предполагает использование соединения между устройствами типа "шина", когда все устройства соединяются по интерфейсу одной парой проводов (линии А и В), согласованной с двух концов согласующими резисторами. Для согласования используются терминальные резисторы, которые устанавливаются на первом и последнем устройствах в линии. Большинство устройств имеет встроенное согласующее сопротивление, которое может быть включено в линию установкой перемычки ("джампера"). Поскольку в состоянии поставки перемычки установлены, их нужно снять на всех устройствах, кроме первого и последнего в линии RS-485. Модуль может быть установлен в любом месте линии RS-485. Если он является первым или последним устройством в линии, то джампер XP5 должен быть установлен, в противном случае снят. Ответвления на линии RS-485 нежелательны, так как они увеличивают искажение сигнала в линии, но практически допустимы при небольшой длине ответвлений (не более 20 метров). Согласующие резисторы на отдельных ответвлениях не устанавливаются. Ответвления большой длины рекомендуется делать с помощью повторителей "С2000-ПИ".

В распределенной системе, в которой подключённые к одной линии RS-485 модуль и устройства питаются от разных источников питания, необходимо объединение цепей "GND" всех устройств и модуля для выравнивания их потенциалов. Несоблюдение этого требования может привести к неустойчивой связи модуля с устройствами. При использовании кабеля с несколькими витыми парами проводов, для цепи выравнивания потенциалов можно использовать свободную пару. Допускается использовать для этой цели экран экранированной витой пары, **но при условии, что экран не заземлен**. Следует также учитывать возможность связи "GND" с цепью защитного заземления в оборудовании, используемом в системе ОПС и SCADA системе. Схема подключения устройств и модуля к линии RS-485 приведена на рисунке 15.

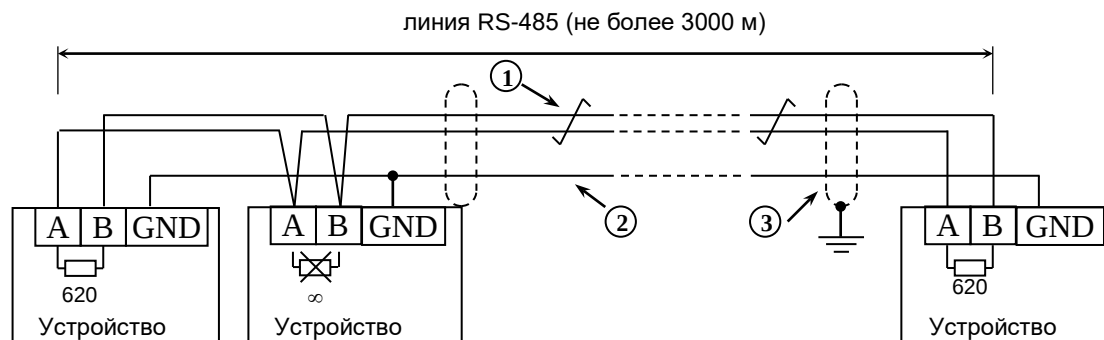

- 1 – сигнальная линия RS-485 (витая пара);
 2 – провод выравнивания потенциалов;
 3 – экран (если используется экранированный кабель).

Рисунок 15. Схема подключения устройств к магистральному интерфейсу RS-485

6.15.5 Получение информации от устройств системы "Орион" SCADA может получать информацию от устройств системы "Орион" двумя способами:

- запрос состояния зоны (реле);
- запрос события.

Запрос состояния зон (реле) целесообразен при старте системы для определения "текущего" состояния зон. Этот способ неэффективно использует трафик, так как запрашиваются и передаются состояния всех зон, в том числе и тех, состояние которых не изменилось.

Запрос событий позволяет оптимизировать трафик и быстрее получать изменения в состоянии зон.

Модуль поддерживает два способа запроса событий:

- запрос самого "старого" события;
- запрос события, номер которого был предварительно установлен.

Модуль осуществляет диспетчеризацию событий по следующим правилам:

- после заполнения кольцевого буфера событий (ёмкость буфера = 256) модуль размещает очередное событие на месте самого "старого" по времени события;
- на запрос события (адрес Modbus = 46264) модуль возвращает самое старое непрочитанное событие;
- событие считается прочитанным только после того, как для него будет установлен признак "Событие прочитано" (адрес Modbus = 46163);
- если у модуля нет непрочитанных событий, то на запрос события он возвращает событие со всеми байтами равными 0.

6.15.6 Примеры запросов Modbus и ответов модуля.

6.15.6.1 Запрос состояния зоны № 9 у модуля с адресом 15:

Адрес Slave	Функция Modbus	Данные				CRC16	
		Адрес регистра = 40008		Количество регистров			
		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x0F	0x03	0x9C	0x48	0x0	0x01		

Ответ модуля – шлейф снят, восстановлена работа ДПЛС:

Адрес Slave	Функция Modbus	Данные			CRC16	
		Счетчик байт	Байты состояний			
0x0F	0x03	2	0x6D	0x2F		

6.15.6.2 Запрос расширенного состояния раздела № 3 у модуля с адресом 15:

Шаг 1. Установка номера раздела (№ 3):

Адрес Slave	Функция Modbus	Данные				CRC16	
		Адрес регистра = 46177		Номер раздела			
		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x0F	0x06	0xB4	0x61	0x0	0x03		

Ответ модуля – подтверждение:

Адрес Slave	Функция Modbus	Данные				CRC16	
		Адрес регистра = 46177		Номер раздела			
		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x0F	0x06	0xB4	0x61	0x0	0x03		

Шаг 2. Запрос расширенного состояния раздела длиной 16 байт (8 регистров):

Адрес Slave	Функция Modbus	Данные				CRC16	
		Адрес регистра = 46200		Количество регистров			
		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x0F	0x03	0xB4	0x78	0x0	0x08		

Ответ модуля – байты расширенного состояния раздела:

Адрес Slave	Функция Modbus	Счётчик байт = 16	Номер раздела		Кол-во байт состояния = 13	Байты состояния D1, D2,..., D13	CRC16	
0x0F	0x03		Ст=0	Мл=3				

6.15.6.3 Чтение события (28 байт) у модуля с адресом 15:

Адрес Slave	Функция Modbus	Данные				CRC16	
		Адрес регистра = 46264		Количество регистров = количество байт события / 2			
		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x0F	0x03	0xB4	0xB8	0x0	0x0E		

Ответ модуля – байты события № 32:

Адрес Slave	Функция Modbus	Счётчик байт = 0x1C	Номер события = 32		Длина описания = 0x19	Код события = 0x6D	Поля события D1...D24	CRC16	
0x0F	0x03		0	0x20					

Поля события

Д 1	Д 2	Д 3	Д 4	Д 5	Д 6	Д 7	Д 8	Д 9	Д 10	Д 11	Д 12	Д 13	Д 14	Д 15	Д 16	Д 17	Д 18	Д 19	Д 20	Д 21	Д 22	Д 23	Д 24
3	2	0	8	2	2	0	3	18	2	1	5	1	2	0	1	В	6	С	20	10	5	5	В
Зона				Раздел				ID раздела				Пользователь				Время и дата							

Событие № 32: снятие с охраны зоны № 8, входящей в раздел № 3 (ID=261), пользователем № 1 5 мая в 12:32:16.

6.15.6.4 Чтение события (28 байт) у модуля с адресом 15:

Адрес Slave	Функция Modbus	Данные				CRC16	
		Адрес регистра = 46264		Количество регистров = количество байт события / 2			
		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x0F	0x03	0xB4	0xB8	0x0	0x0E		

Ответ модуля – байты события № 33:

Адрес Slave	Функция Modbus	Счётчик байт = 0x1C	Номер события = 33		Длина описания = 0x11	Код события = 0x80	Поля события Д1...Д24	CRC16	
0x0F	0x03		0	0x21					

Поля события

Д 1	Д 2	Д 3	Д 4	Д 5	Д 6	Д 7	Д 8	Д 9	Д 10	Д 11	Д 12	Д 13	Д 14	Д 15	Д 16	Д 17	Д 18	Д 19	Д 20	Д 21	Д 22	Д 23	Д 24	
5	2	0	С	7	2	0	1	В	6	С	22	1	7	4	Е	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ Реле

Состояние реле

Время и дата

Событие № 33: изменение состояния реле № 12, новое состояние реле: "включено", 7 апреля 2014 года в 12:34:01.

6.15.6.5 Установка реле № 1 и № 3 в состояние "включено" и реле № 2 в состояние "выключено". Адрес модуля – 1.

Адрес Slave	Функция Modbus	Данные						CRC16	
		Адрес регистра = 10000		Количество реле		Счётчик байт	Данные для установки реле		
		Ст	Мл	Ст	Мл				
0x01	0x0F	0x27	0x10	0	3	1	0x05		

Ответ модуля – подтверждение установки состояния реле:

Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регистра = 10000		Количество реле		CRC16	
0x01	0x0F	0x27	0x10	0	3		

6.15.6.6 Запрос числового значения температуры у "С2000-ПП" с адресом 3:

Шаг 1. Установка номера зоны для запроса температуры (зона № 37):

Адрес Slave	Функция Modbus	Данные				CRC16	
		Адрес регистра = 46179		Номер зоны			
		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x06	0xB4	0x63	0x0	0x25		

Ответ "С2000-ПП" – подтверждение:

Адрес Slave	Функция Modbus	Данные				CRC16	
		Адрес регистра = 46179		Номер зоны			
		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x06	0xB4	0x63	0x0	0x25		

Шаг 2. Запрос числового значения температуры:

Адрес Slave	Функция Modbus	Данные				CRC16	
		Адрес регистра = 46328		Количество регистров			
		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x03	0xB4	0xF8	0x0	0x01		

Вариант 1. Ответ "C2000-ПП" – числовое значение температуры больше 0:

Адрес Slave	Функция Modbus	Данные			CRC16	
		Счетчик байт	Значение температуры			
0x03	0x03	2	Старший байт (целая часть) 0x1A	Младший байт (дробная часть) 0x70		

Значение температуры – знаковое в дополнительном коде с фиксированной точкой: старший байт – целая часть, младший байт – дробная часть.

Знак числа – старший бит (b7) старшего байта: 0 – положительное число; 1 – отрицательное число.

Расшифровка:

1) "склеивание байт":

$$0x100 * \text{Ст.байт} + \text{Мл.байт} = 0x100 * 0x1A + 0x70 = 0x1A70 = 6768 \text{ (d)}$$

2) $T = 6768 / 256 = 26,4375$

Вариант 2. Ответ "C2000-ПП" – числовое значение температуры меньше 0:

Адрес Slave	Функция Modbus	Данные			CRC16	
		Счетчик байт	Значение температуры			
0x03	0x03	2	Старший байт (целая часть) 0xEC	Младший байт (дробная часть) 0xD0		

Значение температуры – знаковое в дополнительном коде с фиксированной точкой: старший байт – целая часть, младший байт – дробная часть.

Знак числа – старший бит (b7) старшего байта: 0 – положительное число; 1 – отрицательное число.

Расшифровка:

1) "склеивание байт": $0x100 * \text{Ст.байт} + \text{Мл.байт} = 0x100 * 0xEC + 0xD0 = 0xECD0$

2) "инверсия бит" – $\text{NOT}(0xECD0) = 0x132F$

3) "добавление 1" $0x132F + 1 = 0x1330 = 4912 \text{ (d)}$

4) $T' = 4912 / 256 = 19,1875$

5) "учет знака" $T = T' * (-1) = -19,1875$

Если для обработки полученных данных есть возможность использовать язык высокого уровня, то преобразование полученных кодов в вещественные числа (включая знак числа) происходит автоматически.

Функция преобразования на языке Delphi-Pascal.

Function GetValue (hi: byte; low: byte): single; //Объявление функции, передаются два параметра

Var valueSI: smallint; //локальная переменная функции

Begin

valueSI:= hi * 256 + low; //"склеивание байт"

Result:= valueSI/256; //получение результата

End;

6.15.6.7 Запрос значения счётчика "С2000-АСР2" у "С2000-ПП" с адресом 3:

Шаг 1. Установка номера зоны для запроса значения счётчика (зона №40):

Адрес Slave	Функция Modbus	Данные				CRC16	
		Адрес регистра = 46180		Номер зоны			
		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x06	0xB4	0x64	0x0	0x28		

Ответ "С2000-ПП" – подтверждение:

Адрес Slave	Функция Modbus	Данные				CRC16	
		Адрес регистра = 46180		Номер зоны			
		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x06	0xB4	0x64	0x0	0x28		

Шаг 2. Запрос значения счётчика:

Адрес Slave	Функция Modbus	Данные				CRC16	
		Адрес регистра = 46332		Количество регистров			
		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x03	0xB4	0xFC	0x0	0x03		

Ответ "С2000-ПП" – значение счётчика:

Адрес Slave	Функция Modbus	Данные		CRC16	
		Счетчик байт	Значение счётчика		
0x03	0x03	6	Д1, Д2, Д3, Д4, Д5, Д6		

Значение счётчика 6 байт: Д1 – наиболее старший байт, Д6 – младший байт.

6.15.6.8 Запрос выходного напряжения РИП (ШС № 1) у "С2000-ПП" с адресом 3:

Шаг 1. Установка номера зоны для запроса напряжения (зона № 41):

Адрес Slave	Функция Modbus	Данные				CRC16	
		Адрес регистра = 46181		Номер зоны			
		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x06	0xB4	0x65	0x0	0x29		

Ответ "С2000-ПП" – подтверждение:

Адрес Slave	Функция Modbus	Данные				CRC16	
		Адрес регистра = 46181		Номер зоны			
		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x06	0xB4	0x65	0x0	0x29		

Шаг 2. Запрос числового значения напряжения:

Адрес Slave	Функция Modbus	Данные				CRC16	
		Адрес регистра = 46328		Количество регистров			
		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x03	0xB4	0xF8	0x0	0x01		

Ответ "С2000-ПП" – числовое значение напряжения:

Адрес Slave	Функция Modbus	Данные		CRC16	
		Счетчик байт	Значение температуры		
0x03	0x03	2	Старший байт (целая часть) 0x0D	Младший байт (дробная часть) 0xD2	

Значение напряжения – знаковое в дополнительном коде с фиксированной точкой: старший байт – целая часть, младший байт – дробная часть.

Знак числа – старший бит (b7) старшего байта: 0 – положительное число; 1 – отрицательное число.

1) "склеивание байт":

$$0x100 * \text{Ст.байт} + \text{Мл.байт} = 0x100 * 0x0D + 0xD2 = 0x0DD2 = 3538 (d)$$

2) $U = 3538 / 256 = 13,82 [V]$

Функция GetValue также вернёт корректное значение напряжения.

6.15.6.9 Запрос значения счётчика "C2000-АСР2" у модуля с адресом 3:

Шаг 1. Установка номера зоны для запроса значения счётчика (зона №40):

Адрес Slave	Функция Modbus	Данные				CRC16	
		Адрес регистра = 46180		Номер зоны			
		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x06	0xB4	0x64	0x0	0x28		

Ответ модуля – подтверждение:

Адрес Slave	Функция Modbus	Данные				CRC16	
		Адрес регистра = 46180		Номер зоны			
		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x06	0xB4	0x64	0x0	0x28		

Шаг 2. Запрос значения счётчика:

Адрес Slave	Функция Modbus	Данные				CRC16	
		Адрес регистра = 46332		Количество регистров			
		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x03	0xB4	0xFC	0x0	0x03		

Ответ модуля – значение счётчика:

Адрес Slave	Функция Modbus	Данные		CRC16	
		Счетчик байт	Значение счётчика		
0x03	0x03	6	Д1, Д2, Д3, Д4, Д5, Д6		

Значение счётчика 6 байт: Д1 – наиболее старший байт, Д6 – младший байт.

6.15.6.10 Запрос выходного напряжения РИП (ШС № 1) у модуля с адресом 3:

Шаг 1. Установка номера зоны для запроса напряжения (зона № 41):

Адрес Slave	Функция Modbus	Данные				CRC16	
		Адрес регистра = 46181		Номер зоны			
		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x06	0xB4	0x65	0x0	0x29		

Ответ модуля – подтверждение:

Адрес Slave	Функция Modbus	Данные				CRC16	
		Адрес регистра = 46181		Номер зоны			
		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x06	0xB4	0x65	0x0	0x29		

Шаг 2. Запрос числового значения напряжения:

Адрес Slave	Функция Modbus	Данные				CRC16	
		Адрес регистра = 46328		Количество регистров			
		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x03	0xB4	0xF8	0x0	0x01		

Ответ модуля – числовое значение напряжения:

Адрес Slave	Функция Modbus	Данные			CRC16	
		Счетчик байт	Значение температуры			
0x03	0x03	2	Старший байт (целая часть) 0x0D	Младший байт (дробная часть) 0xD2		

Значение напряжения – знаковое в дополнительном коде с фиксированной точкой: старший байт – целая часть, младший байт – дробная часть.

Знак числа – старший бит (b7) старшего байта: 0 – положительное число; 1 – отрицательное число.

3) "склеивание байт":

$$0x100 * \text{Ст.байт} + \text{Мл.байт} = 0x100 * 0x0D + 0xD2 = 0x0DD2 = 3538 \text{ (d)}$$

4) $U = 3538 / 256 = 13,82 \text{ [В]}$

Функция GetValue также вернёт корректное значение напряжения.

6.15.7 При обнаружении неисправности отключите все соединения от устройств и обратитесь в службу технической поддержки.

6.16 Расчёт длины ДПЛС

6.16.1 При расчёте длины ДПЛС, для обеспечения устойчивой работоспособности АУ, необходимо учитывать следующее:

- разность напряжения на входных контактах АУ и выходного напряжения контроллера не должно превышать 2 В;

- сопротивление линии от контроллера до АУ не должно превышать 200 Ом.

- суммарная ёмкость проводов не должна превышать 0,1 мкФ (100 нФ).

6.16.2 В таблице 6.16 представлены максимальные значения длин ДПЛС при различных параметрах жил кабеля и используемой суммарной нагрузке. Данная таблица позволяет без дополнительных расчётов использовать кабели с представленными параметрами жил при указанных значениях токопотребления адресных устройств при произвольном распределении АУ по ДПЛС.

Таблица 6.16 - Максимальные значения длин ДПЛС, км.

Параметры жил кабеля - сечение, мм ² / диаметр, мм	Общее (суммарное) токопотребление АУ, мА			
	16	32	48	64
0,2 (0,5)	0,65	0,33	0,22	0,16
0,5 (0,8)	1,62	0,82	0,55	0,4
0,75 (1)	1,43*	1,23	0,82	0,61
1 (1,1)	1,33*	1,33*	1,11	0,83
1,5 (1,4)	1,25*	1,25*	1,25*	1,24
2,5 (1,8)	1,18*	1,18*	1,18*	1,18*

* – значение длины ДПЛС ограничено суммарной электрической ёмкостью кабеля

6.16.3 Топология ДПЛС может быть различная – кольцевая, древовидная (с ответвлениями) и смешанная.

6.16.4 Расчёт длины ДПЛС кольцевой топологии необходимо проводить при "обрыве" кольца около клемм "ДПЛС-1" или "ДПЛС-2" контроллера.

6.16.5 При подсчёте длины ДПЛС для подтверждения правильности выбранного сечения кабеля и оптимизации затрат можно воспользоваться следующей методикой:

1) ДПЛС разбивается на участки, например, от контроллера до АУ₁, от АУ₁ до АУ₂ и так далее вплоть до АУ_п (п – количество подключённых АУ). Для каждого участка подсчитываются значения сопротивлений R₁...R_п.

- 2) Считается падение напряжения U_1 на первом участке с сопротивлением R_1 с учётом суммарного токопотребления всех подключенных после этого участка – от AU_1 до AU_n .
- 3) Далее считается падение напряжения U_2 на втором участке с сопротивлением R_2 с учётом суммарного токопотребления всех подключённых после этого участка – от AU_2 до AU_n .
- 4) Расчёт падения напряжения на участках цепи проводится до последнего AU_n .
- 5) В итоге необходимо просуммировать полученные значения напряжений $U_1...U_n$, сопротивлений $R_1...R_n$ и электрической ёмкости проводов – полученные значения не должны превысить указанные в п.6.17.2.

7 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

7.1 Проверка технического состояния изделия

7.1.1 Настоящая методика предназначена для инженерно-технических работников и электромонтеров ОПС, обслуживающих технические средства охранно-пожарной сигнализации (ТС ОПС), осуществляющих проверку технического состояния (входной контроль), и включает в себя проверку работоспособности контроллера с целью выявления дефектов и оценки его технического состояния. Несоответствие контроллера требованиям, указанным в данной методике, является основанием для предъявления претензий предприятию-изготовителю и вызова его представителя для продолжения проверки и решения вопроса об устранении дефектов.

7.1.2 Проверка технического состояния контроллера организуется лабораториями и ремонтными мастерскими подразделений охраны и осуществляется обслуживающим персоналом, изучившим принцип работы контроллера, настоящую методику и имеющим квалификацию не ниже 3 разряда электромонтеров ОПС.

7.1.3 Проверка проводится при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 69:

- 1) температура окружающего воздуха – $(25 + 10) ^\circ\text{C}$;
- 2) относительная влажность воздуха – $(45 - 80) \%$;
- 3) атмосферное давление – 630 - 800 мм рт.ст., $(84 - 106,7)$ кПа.

7.1.4 Схема подключения контроллера при проведении общей проверки контроллера показана в приложении В. Общее время проверки технического состояния одного контроллера "С2000-КДЛ-Modbus" – не более 30 мин.

Примечания:

1) Подключение и отключение проводов при проверках производить при отключенном питании контроллера.

2) Все проверки проводить с учетом времени технической готовности контроллера не более 15 с.

7.1.5 Проверку контроллера проводить в следующей последовательности:

- а) проверить состояние упаковки и распаковать контроллер;
- б) проверить комплект поставки в соответствии с руководством по эксплуатации АЦДР.426469.037 РЭ, наличие и состав ЗИП;
- в) убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса контроллера;
- г) встряхиванием контроллера убедиться в отсутствии внутри него посторонних предметов;
- д) проверить крепление клеммных колодок;
- е) проверить номер контроллера и дату выпуска на соответствие указанным в руководстве по эксплуатации.

7.1.6 Проверка общего функционирования контроллера:

- а) подать питание на контроллер;

- б) проверить ток потребления контроллера;
- в) проконтролировать отображение ПКУ событий об обнаружении, "Сброс" контроллера и вскрытии его корпуса;
- г) снять питание с устройства, перевести переключатель SB1 (см. Приложение Г) в альтернативное положение и повторить действия по пп. а) – г).

7.1.7 Проверка работы контроллера с адресными устройствами:

- а) подключить адресное устройство;
- б) проверить ток потребления контроллера;
- в) проконтролировать отображение ПКУ событий об обнаружении адресного устройства;
- г) перевести переключатель SB1 (см. Приложение Г) в альтернативное положение;
- д) проконтролировать отсутствие сообщений о потере и восстановлении связи с АУ;
- е) отключить адресное устройство;
- ж) проконтролировать отображение ПКУ событий о потере связи с АУ.

7.1.8 Проверка цепей подключения считывателя:

- а) поднести незапрограммированный в устройстве ключ (карту) к считывателю;
- б) выносной светодиод должен трижды кратковременно включиться;
- в) сигнализатор считывателя (если он имеется и управляется от контроллера) должен издать один продолжительный сигнал.

Отсутствие реакции контроллера на поднесенный ключ (карту) может свидетельствовать о несоответствии формата данных считывателя **"Типу интерфейса считывателя"**, установленному в контроллере.

Отсутствие звукового сигнала может свидетельствовать о запрете управления звуковым сигнализатором считывателя.

7.2 Проверка работы в режиме "Диагностика"

7.2.1 Проверка работы контроллера в режиме "Диагностика"

Включение режима "Диагностика" контроллера осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса контроллера (тампера SB1). Для включения режима диагностики контроллера необходимо при снятой крышке контроллера осуществить три кратковременных нажатия на тампер контроллера SB1 и одно продолжительное.

Под продолжительным нажатием здесь подразумевается удержание тампера контроллера SB1 в состоянии "нажато" в течение не менее 1,5 секунд. Под кратковременным нажатием здесь подразумевается удержание тампера контроллера SB1 в состоянии "нажато" в течение (0,1...0,5) секунды. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 секунды и не более 0,5 секунды.

В случае исправности контроллера индикаторы "Работа", "Орион" и "Линия" переходят в режим "Одиночные короткие вспышки с большой паузой", причем свечение индикаторов происходит периодически то зелёным, то жёлтым цветами периодическими последовательностями - "Работа", "Орион", "Линия".

Режим "Диагностика" включается на время не более 15 секунд и по окончании данного времени будет осуществлён автоматический переход в рабочий режим работы.

7.2.2 Проверка работы модуля в режиме "Диагностика"

Для того чтобы протестировать на работоспособность модуль необходимо соединить между собой пары клемм:

- 1) RS-485-Modbus-A и RS-485-ORION-A;
- 2) RS-485-Modbus-B и RS-485-ORION-B;
- 3) RS-232-TTLO и RS-232-TTLI.

После этого необходимо включить режим "Диагностика" модуля с помощью кнопки контроллера (S1). Следует обратить внимание на то, чтобы джампер XP3 был одет. Для включения режима диагностики модуля необходимо при снятой крышке контроллера

осуществить одно кратковременное, одно продолжительное и три кратковременных нажатий на кнопку контроллера S1. Под продолжительным нажатием здесь подразумевается удержание кнопки контроллера S1 в состоянии "нажато" в течение не менее 1,5 секунд. Под кратковременным нажатием здесь подразумевается удержание кнопки контроллера S1 в состоянии "нажато" в течение (0,1...0,5) секунды. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 секунды и не более 0,5 секунды.

В случае исправности модуля индикатор "Модуль" переходит в режим "Постоянного свечения зелёным цветом". Далее следует снять джампер ХР3. Индикатор "Модуль" должен погаснуть. После этого одеть джампер ХР3. Индикатор "Модуль" снова перейдёт в режим "Постоянного свечения зелёным цветом".

Режим "Диагностика" включается на время не более 15 секунд и по окончании данного времени будет осуществлён автоматический переход в рабочий режим работы.

7.3 Проверка уровней напряжения ДПЛС

Измерение и контроль уровней напряжения ДПЛС позволит диагностировать неисправности как электрических цепей ДПЛС контроллера и адресных устройств, так и неисправности, связанные с качеством монтажа двухпроводной линии связи. При возникновении событий о некорректных ответах и неустойчивых ответах АУ, а также при событиях состояния ДПЛС (короткое замыкание, повышение напряжения) необходимо провести замер и наблюдение за значениями напряжений ДПЛС.

Допустимые значения уровней напряжения ДПЛС приведены в таблице 7.1. Уровень "Питание" соответствует уровню напряжения питания АУ, "Информация, лог.1" – информационный уровень для формирования логической единицы, а "Информация, лог.0" – для формирования логического нуля. Запрос показания значений напряжений формируются для ДПЛС1 и ДПЛС2 отдельно.

Таблица 7.1 - Допустимые значения уровней напряжения ДПЛС

Уровень напряжения	Минимальное значение	Максимальное значение
1. "Питание", В	8	11,8
2. "Информация, лог.1", В	2,8	5,8
3. "Информация, лог.0", В	0	2,2

Измерения нужно проводить как с отключенными проводами ДПЛС, так и с подключенными, для возможности сравнительного анализа полученных значений.

Значение уровня "Информация, лог.1" зависит от количества подключенных устройств – чем больше подключено устройств, тем ниже уровень логической единицы.

Получаемые величины не должны выходить за пределы, указанные в таблице 7.1, а также должны быть стабильны во времени.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание устройства производится по планово-предупредительной системе, которая предусматривает годовое техническое обслуживание. Работы по годовому техническому обслуживанию выполняются работником обслуживающей организации и включают:

- проверку внешнего состояния устройства;
- проверку работоспособности согласно разделу 7.1 настоящего руководства;
- проверку надежности крепления устройства, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.

8.2 Ежегодное техническое обслуживание

Ежегодные работы по техническому обслуживанию включают:

а) проверку целостности корпуса контроллера, надёжности креплений, контактных соединений;

б) очистку контактных соединений и корпуса контроллера от пыли, грязи и следов коррозии;

в) проверку работоспособности согласно п. 7 настоящего документа.

8.3 Текущий ремонт

8.3.1 Ремонт контроллера должен производиться в условиях технической мастерской персоналом, имеющим квалификацию не ниже 4 разряда. При выполнении ремонтных операций необходимо соблюдать требования по защите интегральных микросхем от статического электричества согласно ОСТ 11 073.062-84. Опасное значение электрического потенциала – +100 В.

8.3.2 Схема электрическая принципиальная и перечень элементов поставляются по отдельному заказу.

8.3.3 Неисправный контроллер подлежит ремонту на предприятии-изготовителе или в сертифицированных ремонтных центрах. При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием возможной неисправности.

ВНИМАНИЕ!

Претензии без приложения акта предприятие-изготовитель не принимает.

8.3.4 Выход контроллера из строя в результате несоблюдения потребителем правил монтажа или эксплуатации не является основанием для рекламации и гарантийного ремонта.

ВНИМАНИЕ!

Не пытайтесь снять печатную плату прибора, это автоматически аннулирует гарантийные обязательства.

8.3.5 Рекламации направлять по адресу:

АО НВП "Болид", Россия, 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, 4.

Тел.: +7 (495) 775-71-55. E-mail: info@bolid.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

141006, Московская обл., г. Мытищи, Ярославское ш., 120Б, стр. 3.

8.3.6 При затруднениях, возникших при эксплуатации прибора, рекомендуется обращаться в техническую поддержку по телефону +7 (495) 775-71-55 или по электронной почте support@bolid.ru.

8.4 Средства измерения, инструменты и принадлежности

Таблица 8.1 - Перечень контрольно-измерительных приборов, необходимых для ремонта контроллера "C2000-КДЛ-Modbus" в условиях мастерской

Наименование	Назначение	Допустимая замена
1 Вольтметр универсальный В7-38	Измерение напряжений в контрольных точках схемы контроллера, величин сопротивлений резисторов	Комбинированный прибор Ц4349
2 Осциллограф С1-55	Проверка наличия и измерение длительности импульсов	Осциллограф С1-107 или другой с аналогичными характеристиками

Таблица 8.2 - Примерный расход материалов, необходимых для технического обслуживания и ремонта 10 контроллеров в течение одного года эксплуатации

Наименование	Количество, г
Припой ПОС 61 ГОСТ 21931-76	20
Канифоль сосновая марок А или В ГОСТ 19113-84	10
Спирт этиловый технический ГОСТ 17299-78	30
Ацетон ГОСТ 2603-79	30

9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Перечень возможных неисправностей

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
1. Индикатор РАБОТА выключен	Отсутствие напряжения питания	Проверить наличие напряжения на контакте 2 и/или 4 разъема ХТ2
	Неисправен светодиод	Заменить светодиод HL1
2. Нет обмена по двухпроводной линии связи	Отсутствует связь АУ и контроллера	Восстановить связь
	Большая удаленность извещателя или АР	Уменьшить длину двухпроводной линии до извещателя или АР
3. Нет обмена с сетевым контроллером	Адрес контроллера совпадает с адресом одного из других приборов в RS-485	Подключить к интерфейсу RS-485 только контроллер и произвести смену адреса. Произвести сброс значения адреса на заводское значение – 126*
	Установлено неверное значение параметра "Пауза ответа на команду"	Произвести сброс параметра "Пауза ответа на команду" на заводское значение*

** - Сброс значений адреса и паузы ответа на заводские установки осуществляется при помощи датчика вскрытия корпуса, на котором надо воспроизвести следующую комбинацию нажатий – три продолжительных и одно кратковременное.*

10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Транспортирование

10.1.1 Транспортирование упакованных контроллеров должно производиться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями следующих документов:

- "Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" (от 08.11.2007 N 259-ФЗ);
- "Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом" (от 15.04.2011 г. N 272);
- "Техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах" (от 27.05.2003 N ЦМ-943);
- "Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации" (от 07.02.2001 г. N 24-ФЗ);
- "Общими правилами воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей (от 28.06.2007 N 82)";
- и другими правилами, действующими для конкретного вида транспорта.

10.1.2 Условия транспортирования контроллера должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

10.2 Хранение

10.2.1 Хранение контроллера в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

10.2.2 В помещениях для хранения контроллера не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

10.3 Утилизация

10.3.1 Утилизация контроллера производится с учётом отсутствия в нём токсичных компонентов.

10.3.2 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).

10.3.3 Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

11 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие контроллера требованиям настоящего РЭ при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

12 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

12.1 Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией с протоколом Modbus "С2000-КДЛ-Modbus" АЦДР.426469.047 соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и имеет декларацию о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.47036/22.


12.2 Производство контроллеров имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001. Сертификат соответствия размещен на сайте <http://bolid.ru> в разделе "О компании".



ИСО 9001

ПРИЛОЖЕНИЕ А


Габаритные и установочные размеры контроллера (обязательное)

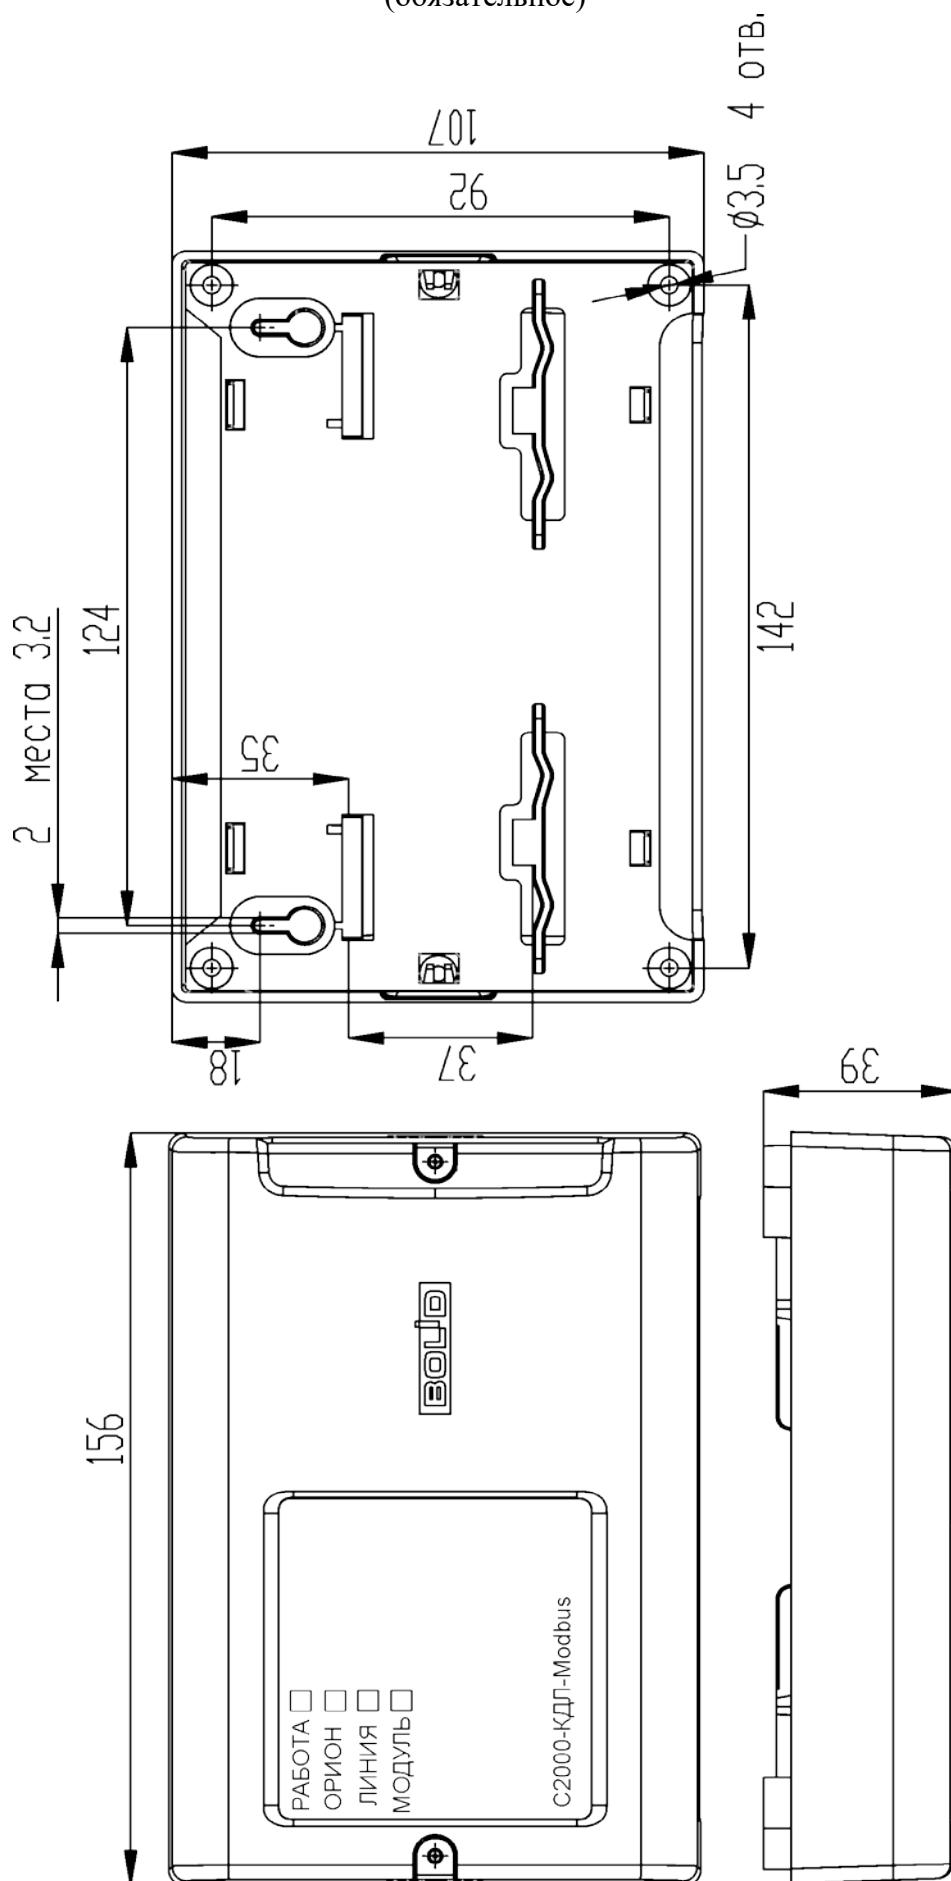

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Схема электрическая подключения контроллера при эксплуатации

(обязательное)

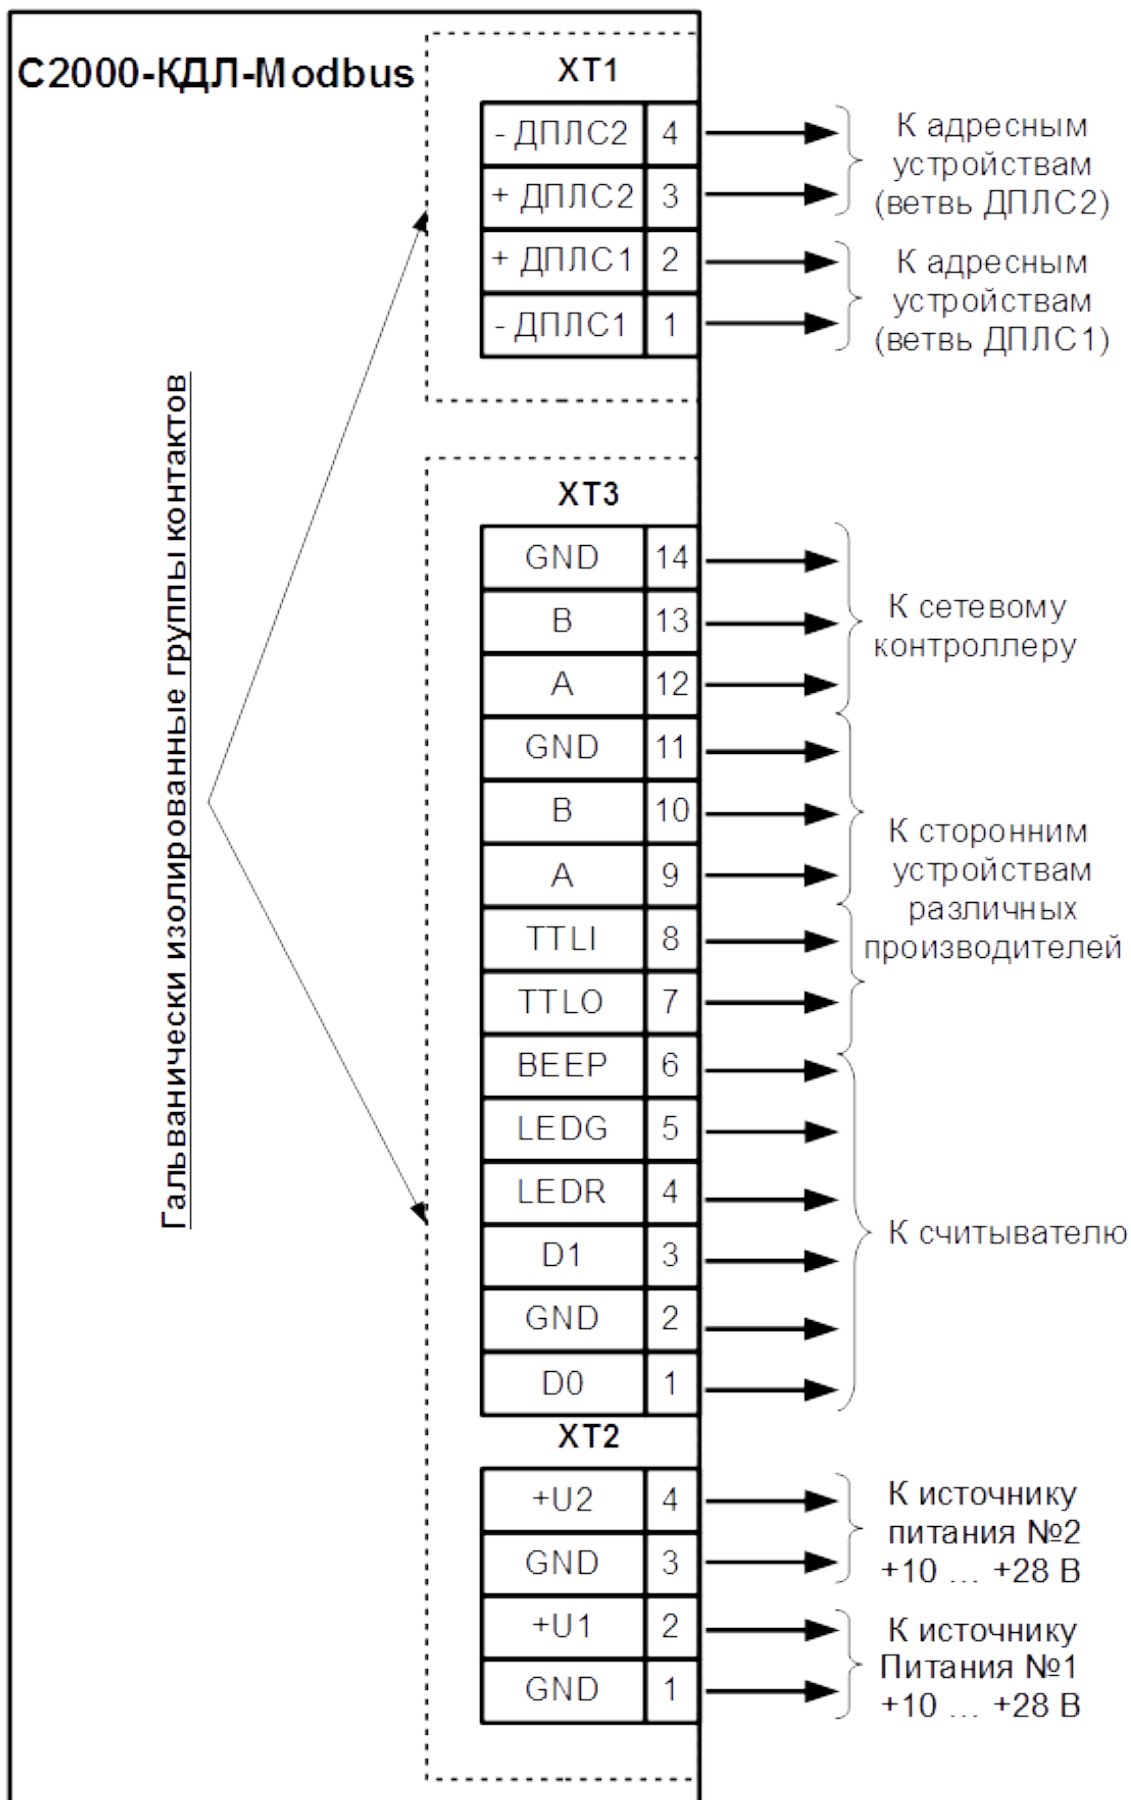

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Отличия контроллера и совместимость с другим оборудованием и программным обеспечением

Версия	Начало выпуска	Версия для замены	Содержание версии	Совместимость
1.03	01.2026	1.01, 1.02	Сборка из двух файлов. Версия основана на "С2000-КДЛ-Modbus v1.36" Основана на "С2000-ППП v1.31"	Пульт "С2000М исп.02" (вер.5.02 и выше). Пульт "С2000М" (вер.3.14 и выше), (вер.4.14 и выше). ППКУП "Сириус" (вер.1.00 и выше). Программа UProg (версии 4.1.8 и выше). АРМ "Орион Про" (версии 1.20 и выше).
1.02	09.2018	1.01	Сборка из двух файлов. Версия основана на "С2000-КДЛ-Modbus v1.21" Основана на "С2000-ППП v1.31"	Пульт "С2000М" (2.07 и выше). Программа Uprog версии 4.1.0.78 или выше. АРМ "Орион Про" версии 1.20 и выше. Ограниченная совместимость: Пульт "С2000" вер. 1.20 и выше. АРМ "Орион" 1.0 КД версии 7.0.0 и выше.
1.01	09.2017	1.01	Сборка из двух файлов. Первая серийная версия основана на "С2000-КДЛ-Modbus v1.21" Основана на "С2000-ППП v1.29"	Пульт "С2000М" (2.07 и выше). Программа Uprog версии 4.1.0.78 или выше. АРМ "Орион Про" версии 1.20 и выше. Ограниченная совместимость: Пульт "С2000" вер. 1.20 и выше. АРМ "Орион" 1.0 КД версии 7.0.0 и выше.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Перечень сообщений прибора передаваемых в протоколе Contact ID

Описание события	Название события	Код CID *
Пожарная тревога 2	ПОЖАР 2	E110
Пожарная тревога 1	ПОЖАР	E110
Внимание! Опасность пожара	ВНИМАНИЕ	E118
Тревога проникновения	ТРЕВОГА	E130
Тихая тревога (нарушение тревожного ШС)	ТИХАЯ ТРЕВОГА	E122
Тревога входной зоны	ТРЕВОГА ВХОДА	E134
Обрыв пожарного ШС	ОБРЫВ ШС	E371
Короткое замыкание пожарного ШС	КОРОТКОЕ ЗАМЫКАН	E372
Неисправность пожарного оборудования	НЕИСПРАВНОСТЬ	E380
Восстановление нормы пожарного оборудования	ВОССТАНОВЛЕНИЕ	R380
ШС неработоспособен из-за ошибки параметров конфигурации	ОШИБКА ПАРАМ. ШС	E380
Отключен ШС: потеряна связь контроллера "С2000-КДЛ" с адресным извещателем или расширителем, либо потеряна связь "С2000-АСПТ" с подключенными к нему "С2000-КПБ"	ОТКЛЮЧЕН	E382
Подключен ШС: восстановлена связь "С2000-КДЛ" с потерянным ранее адресным извещателем или расширителем, либо восстановлена связь "С2000-АСПТ" с "С2000-КПБ"	ПОДКЛЮЧЕН	R382
Требуется обслуживание извещателя (например, запылена дымовая камера извещателя ДИП-34А)	НЕОБХ. ОБСЛ	E393
Восстановление нормы ШС после неисправности	ВОССТ. ЗОНЫ	Rxxx *
При попытке взятия на охрану ШС не был в норме	НЕВЗЯТИЕ	E374
Шлейф сигнализации взят на охрану	ВЗЯТ ШС	Rxxx *
Шлейф сигнализации снят с охраны	СНЯТ ШС	Rxxx *
Включение режима тестирования извещателей	ВКЛ.ТЕСТ ИЗВЕЩ.	E607
Выключение режима тестирования извещателей	ВЫКЛ.ТЕСТ ИЗВЕЩ.	R607
Срабатывание пожарного дымового извещателя "ДИП-34А" при специальном тестовом воздействии (поднесении магнита или нажатии тестовой кнопки) не в режиме тестирования	ТЕСТ ИЗВЕЩАТЕЛЯ	E611
Нарушение технологического ШС	НАРУШ.ТЕХНОЛ.ШС	E150
Восстановление нормы технологического ШС	ВОССТ. ТЕХНОЛ.ШС	R150
Нарушение снятого охранного ШС	НЕНОРМА ШС	Rxxx *
Восстановление нормы снятого охранного ШС	ВОССТАНОВЛ. ШС	Rxxx *
Открыт корпус прибора	ВЗЛОМ КОРПУСА	E341
Открыт корпус извещателя, включенного по схеме с контролем вскрытия корпуса	ВЗЛОМ КОРПУСА	E383
Корпус прибора закрыт	ВОССТ. КОРПУСА	R341
Корпус извещателя закрыт	ВОССТ. КОРПУСА	R383
Температура превысила максимально допустимое значение	ПОВЫШ.ТЕМПЕР.	E158
Температура ниже минимально допустимого значения	ПОНИЖ.ТЕМПЕР.	E159
Температура в допустимых границах	НОРМА ТЕМПЕР.	R158, R159*

Описание события	Название события	Код CID *
Неисправность измерителя температуры	НЕИСП.ТЕРМОМЕТРА	E380
Восстановление измерителя температуры после неисправности	ВОССТ.ТЕРМОМЕТРА	R380
Включение насоса ("Поток-3Н")	ВКЛ. НАСОСА	E205
Выключение насоса ("Поток-3Н")	ВЫКЛ. НАСОСА	R205
Напряжение питания прибора вышло за допустимые границы	АВАРИЯ ПИТАНИЯ	E337
Напряжение питания прибора пришло в норму после аварии	ВОССТ. ПИТАНИЯ	R337
Батарея отсутствует или требует замены. В некоторых приборах означает разряд АКБ или гальванического элемента / батарее	АВАРИЯ БАТАРЕИ	E311
АКБ разряжена	АКБ РАЗРЯЖЕНА	E302
АКБ не прошла тест и непригодна для дальнейшей эксплуатации	ОШИБКА ТЕСТА АКБ	E309
Восстановление батареи после неисправности	ВОССТ. БАТАРЕИ	R311
Разряд резервного автономного источника питания (батарее)	РАЗРЯД РЕЗ.БАТ	E384
Неисправность резервной батареи устранена	НОРМА РЕЗ. БАТ	R384
Авария сети 220 В	АВАРИЯ 220 В	E301
Восстановление сети 220 В	ВОССТ. 220 В	R301
Перегрузка резервированного источника питания (РИП)	ПЕРЕГРУЗКА РИП	E312
Перегрузка РИП устранена	УСТР.ПЕРЕГР.РИП	R312
Перезапуск прибора	СБРОС ПРИБОРА	R339
Пульт потерял связь с прибором по RS-485	ПОТЕРЯН ПРИБОР	E333
Восстановлена связь с прибором по RS-485	ОБНАРУЖЕН ПРИБОР	R333
Отключение прибора от ветви кольцевого интерфейса RS-485	ОТКЛ.ВЕТВИ RS-485	E331
Восстановление связи с прибором по ветви кольцевого интерфейса RS-485	ВСТ. ВЕТВИ RS-485	R331
Короткое замыкание двухпроводной линии связи	КЗ ДПЛС	E332
Авария двухпроводной линии связи	АВАРИЯ ДПЛС	E332
Восстановление двухпроводной линии связи после неисправности	ВОССТАНОВЛ.ДПЛС	R332
Некорректный ответ адресного устройства в ДПЛС	ОШИБКА В ОТВЕТЕ	E382
Неустойчивая связь с адресным устройством в ДПЛС	НЕУСТ. СВЯЗЬ	E382
Неисправна телефонная линия, к которой подключен "С2000-ИТ"	НЕИСПР. ТЕЛ. ЛИНИИ	E351
Восстановление нормы телефонной линии, к которой подключен "С2000-ИТ"	ВОССТ. ТЕЛ.ЛИНИИ	R351
Обнаружена аппаратная ошибка или неисправность в приборе	ОШИБКА ТЕСТА	E343
Взятие раздела на охрану	РАЗДЕЛ ВЗЯТ	R402
Снятие раздела с охраны	РАЗДЕЛ СНЯТ	E402
Обрыв цепи нагрузки релейного выхода	ОБРЫВ ВЫХОДА	E320
Короткое замыкание цепи нагрузки релейного выхода	КЗ ВЫХОДА	E320

Описание события	Название события	Код CID *
Восстановление релейного выхода (восстановление после неисправности цепи нагрузки выхода)	ВОССТ. ВЫХОДА	R320
Управление выходом (реле) недоступно из-за отсутствия связи с ним: потеряна связь контроллера "С2000-КДЛ" с адресным релейным модулем "С2000-СП2", либо потеряна связь "С2000-АСПТ" с подключенными к нему "С2000-КПБ"	ОТКЛЮЧЕН ВЫХОД	E382
Восстановлено управление выходом (реле): восстановлена связь контроллера "С2000-КДЛ" с потерянным ранее адресным релейным блоком "С2000-СП2", либо восстановлена связь "С2000-АСПТ" с "С2000-КПБ"	ПОДКЛЮЧЕН ВЫХОД	R382
Вход в режим программирования	ПРОГРАММИРОВАНИЕ	R627
События не переданы, буфер событий заполнен ("С2000-ИТ")	ЖУРНАЛ ЗАПОЛНЕН	E623
Буфер событий переполнен, есть потерянные события	ЖУРНАЛ ПЕРЕПОЛН.	E624
Запуск внутреннего теста	ЗАПУСК ТЕСТА	E601
Включение пульта	ВКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА	R305
Включение принтера	ВКЛ. ПРИНТЕРА	R336
Выключение принтера или принтер не готов (например, нет бумаги)	ВЫКЛ. ПРИНТЕРА	E336

Примечание:

* – Код CID – код события в протоколе Contact ID при передаче сообщений через систему охраны по радиоканалу "Риф Стринг RS-202":

E150 – событие с кодом 150;

R150 – восстановление с кодом 150;

Rxxx – восстановление из нарушения или неисправности, причем код восстановления определяется кодом предшествующего нарушения или неисправности.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Типы поддерживаемых устройств (и их исполнения) подключаемых в ДПЛС и возможности их работы в контроллере

Таблица Д.1 Поддерживаемые типы устройств и их возможности

Название АУ	Функциональное назначение	Категория использования	Номера совместимых и рекомендуемых версий "С2000-КДЛ"
"БРИЗ"	Разветвительно-изолирующий блок		Все версии.
"БРИЗ-01"	Разветвительно-изолирующий блок		Все версии.
"БРИЗ исп.03"	Разветвительно-изолирующий блок		Все версии.
"БРИЗ-Т"	Разветвительно-изолирующий блок		Все версии.
"БРИЗ-УС"	Разветвительно-изолирующий блок с усилителем сигнала		v1.36 и выше.
"ДИП-34А"	Пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель	<i>Вход. Типы входов:</i> 1, 6, 8, 21	Все версии
"ДИП-34А исп.01"	Пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель	<i>Вход. Типы входов:</i> 1, 6, 8, 21	Все версии
"ДИП-34А-01-01"	Пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель	<i>Вход. Типы входов:</i> 1, 6, 8, 21	Все версии
"ДИП-34А-01-02"	Пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель	<i>Вход. Типы входов:</i> 1, 6, 8, 21	Все версии
"ДИП-34А-03"	Пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель	<i>Вход. Типы входов:</i> 1, 6, 8, 21	Все версии
"ДИП-34А-03-Ехi"	Пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель взрывозащищённый	<i>Вход. Типы входов:</i> 1, 6, 8, 21	v1.36 и выше.
"ДИП-34А-04"	Пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель	<i>Вход. Типы входов:</i> 1, 6, 8, 21	Все версии

Приложение Д (продолжение)

Таблица Д.1 (продолжение)

Название АУ	Функциональное назначение	Категория использования	Номера совместимых и рекомендуемых версий "С2000-КДЛ"
"ДИП-34А-05"	Пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель	Вход. Типы входов: 1, 6, 8, 21	Все версии
"ИПР 513-3А"	Пожарный ручной адресный извещатель	Вход. Типы входов: 6, 16, 21	Все версии
"ИПР 513-3А исп.01"	Пожарный ручной адресный извещатель	Вход. Типы входов: 6, 16, 21	Все версии
"ИПР 513-3А исп.02"	Пожарный ручной адресный извещатель	Вход. Типы входов: 6, 16, 21	Все версии
"ИПР 513-3АМ"	Пожарный ручной адресный извещатель	Вход. Типы входов: 6, 16, 21	Все версии
"ИПР 513-3АМ-Exi-IP67"	Пожарный ручной адресный извещатель взрывозащищённый	Вход. Типы входов: 6, 16, 21	Все версии
"ИПР 513-3АМ исп.01"	Пожарный ручной адресный извещатель	Вход. Типы входов: 6, 16, 21	Все версии
"ИПР 513-3АМ исп.01 IP67"	Пожарный ручной адресный извещатель	Вход. Типы входов: 6, 16, 21	Все версии
"ИПР 513-3АМ исп.02"	Пожарный ручной адресный извещатель	Вход. Типы входов: 6, 16, 21	Все версии
"С2000-АИ исп.01"	Пожарный дымовой аспирационный оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель	Вход. Типы входов: 6, 8, 21, 22	v1.30 и выше
"С2000-АИ исп.02"	Пожарный дымовой аспирационный оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель	Вход. Типы входов: 6, 8, 21, 22	v1.30 и выше
"С2000-АР1"	Адресный расширитель	Вход. Типы входов: 3, 5 – 7, 11, 16 – 18, 21, 22	Все версии
"С2000-АР1 исп.01"	Адресный расширитель	Вход. Типы входов: 3, 5 – 7, 11, 16 – 18, 21, 22	Все версии
"С2000-АР1 исп.02"	Адресный расширитель	Вход. Типы входов: 3, 5 – 7, 11, 16 – 18, 21, 22	Все версии
"С2000-АР1 исп.03"	Адресный расширитель	Вход. Типы входов: 3, 5 – 7, 11, 16 – 18, 21, 22	Все версии
"С2000-АР1 исп.04"	Адресный расширитель	Вход. Типы входов: 5 – 7, 11	Все версии

Приложение Д (продолжение)

Таблица Д.1 (продолжение)

Название АУ	Функциональное назначение	Категория использования	Номера совместимых и рекомендуемых версий "С2000-КДЛ"
"С2000-АР2"	Адресный расширитель	<i>Вход. Типы входов:</i> 1 – 7, 11, 16 – 18, 21, 22	Все версии
"С2000-АР2 исп.01"	Адресный расширитель	<i>Вход. Типы входов:</i> 1 – 7, 11, 16 – 18, 21, 22	Все версии
"С2000-АР2 исп.02"	Адресный расширитель	<i>Вход. Типы входов:</i> 1 – 7, 11, 16 – 18, 21, 22	Все версии
"С2000-АР8"	Адресный расширитель	<i>Вход. Типы входов:</i> 1 – 7, 11, 16 – 18, 21, 22	Все версии
"С2000-АСР1"	Адресный счётчик расхода	<i>Вход. Типы входов:</i> 13	Все версии
"С2000-АСР2"	Адресный счётчик расхода	<i>Вход. Типы входов:</i> 13	Все версии
"С2000-АСР8"	Адресный счётчик расхода	<i>Вход. Типы входов:</i> 13	Все версии
"С2000-БОС"	Оповещатель пожарный комбинированный (свето-звуковой) адресный со встроенным изолятором короткого замыкания	<i>Выход.</i>	v1.36 и выше.
"С2000-БОС исп.01"	Оповещатель пожарный комбинированный (свето-звуковой) адресный со встроенным изолятором короткого замыкания	<i>Выход.</i>	v1.36 и выше.
"С2000-БРШС-Ех"	Блок расширения шлейфов сигнализации	<i>Вход. Типы входов:</i> 1 – 7, 11, 16 – 18, 21, 22 <i>Выход.</i>	Все версии
"С2000-В"	Охранный вибрационный поверхностный адресный извещатель	<i>Вход. Типы входов:</i> 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"С2000-ВТ"	Измеритель влажности и температуры адресный	<i>Вход. Типы входов:</i> (В) 15 (Т) 10	Все версии
"С2000-ВТ исп.01"	Измеритель влажности и температуры адресный	<i>Вход. Типы входов:</i> (В) 15 (Т) 10	Все версии
"С2000-ВТИ"	Измеритель влажности и температуры адресный с индикатором	<i>Вход. Типы входов:</i> (В) 15 (Т) 10	Все версии

Приложение Д (продолжение)

Таблица Д.1 (продолжение)

Название АУ	Функциональное назначение	Категория использования	Номера совместимых и рекомендуемых версий "С2000-КДЛ"
"С2000-ВТИ исп.01"	Измеритель влажности, температуры и концентрации СО адресный с индикатором	Вход. Типы входов: (В) 15 (Т) 10 (Газ) 20	Все версии
"С2000-Грация исп.01"	Охранный объёмный оптико-электронный адресный извещатель	Вход. Типы входов: 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"С2000-Грация исп.03"	Охранный объёмный оптико-электронный адресный извещатель	Вход. Типы входов: 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"С2000-Грация исп.05"	Охранный объёмный оптико-электронный адресный извещатель	Вход. Типы входов: 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"С2000-ДЗ"	Адресный датчик затопления	Вход. Типы входов: 6, 17	Все версии
"С2000-ИК"	Охранный объёмный оптико-электронный адресный извещатель	Вход. Типы входов: 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"С2000-ИК исп.02"	Охранный объёмный оптико-электронный адресный извещатель	Вход. Типы входов: 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"С2000-ИК исп.03"	Охранный объёмный оптико-электронный адресный извещатель	Вход. Типы входов: 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"С2000-ИК исп.04"	Охранный объёмный оптико-электронный адресный извещатель	Вход. Типы входов: 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"С2000-ИП"	Пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый извещатель	Вход. Типы входов: 3, 6, 9, 10, 21	Все версии
"С2000-ИП исп.01"	Пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый извещатель	Вход. Типы входов: 3, 6, 9, 10, 21	Все версии
"С2000-ИП исп.02"	Пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый извещатель	Вход. Типы входов: 3, 6, 9, 10, 21	Все версии
"С2000-ИП-02-02"	Пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый извещатель	Вход. Типы входов: 3, 6, 9, 10, 21	Все версии

Приложение Д (продолжение)

Таблица Д.1 (продолжение)

Название АУ	Функциональное назначение	Категория использования	Номера совместимых и рекомендуемых версий "С2000-КДЛ"
"С2000-ИП-03"	Пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый извещатель	Вход. Типы входов: 3, 6, 9, 10, 21	Все версии
"С2000-ИП-03-Exi"	Пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый извещатель взрывозащищённый	Вход. Типы входов: 3, 6, 9, 10, 21	Все версии
"С2000-ИПГ"	Пожарный комбинированный адресно-аналоговый газовый и тепловой максимально-дифференциальный извещатель	Вход. Типы входов: (Г) 6, 19, 20, 21 (Т) 3, 6, 9, 10, 21	Все версии
"С2000-ИК исп.03"	Охранный объёмный оптико-электронный адресный извещатель	Вход. Типы входов: 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"С2000-ИК исп.04"	Охранный объёмный оптико-электронный адресный извещатель	Вход. Типы входов: 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"С2000-ИП"	Пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый извещатель	Вход. Типы входов: 3, 6, 9, 10, 21	Все версии
"С2000-ИП исп.01"	Пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый извещатель	Вход. Типы входов: 3, 6, 9, 10, 21	Все версии
"С2000-ИП исп.02"	Пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый извещатель	Вход. Типы входов: 3, 6, 9, 10, 21	Все версии
"С2000-ИП-02-02"	Пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый извещатель	Вход. Типы входов: 3, 6, 9, 10, 21	Все версии
"С2000-ИП-03"	Пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый извещатель	Вход. Типы входов: 3, 6, 9, 10, 21	Все версии
"С2000-ИП-03-Exi"	Пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый извещатель взрывозащищённый	Вход. Типы входов: 3, 6, 9, 10, 21	Все версии
"С2000-ИПГ"	Пожарный комбинированный адресно-аналоговый газовый и тепловой максимально-дифференциальный извещатель	Вход. Типы входов: (Г) 6, 19, 20, 21 (Т) 3, 6, 9, 10, 21	Все версии

Приложение Д (продолжение)

Таблица Д.1 (продолжение)

Название АУ	Функциональное назначение	Категория использования	Номера совместимых и рекомендуемых версий "С2000-КДЛ"
"С2000-ИПДЛ"	Пожарный дымовой линейный извещатель	<i>Вход. Типы входов:</i> 3, 6, 21	Все версии
"С2000-ИПДЛ-Д"	Пожарный дымовой оптико-электронный линейный извещатель	<i>Вход. Типы входов:</i> 3, 6, 21	Все версии
"С2000-КТ"	Тревожная кнопка адресная	<i>Вход. Типы входов:</i> 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"С2000-ОПЗ"	Охранно-пожарный звуковой адресный оповещатель	<i>Выход.</i>	Все версии
"С2000-ОСТ"	Световой табличный адресный оповещатель	<i>Выход.</i>	Все версии
"С2000-ПИК"	Охранный объёмный потолочный оптико-электронный адресный извещатель	<i>Вход. Типы входов:</i> 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"С2000-ПИК-СТ"	Охранный совмещённый объёмный оптико-электронный и поверхностный звуковой адресный извещатель	<i>Вход. Типы входов:</i> 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"С2000-Пирон"	Охранный объёмный оптико-электронный адресный извещатель	<i>Вход. Типы входов:</i> 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"С2000-Пирон-Ш"	Охранный оптико-электронный поверхностный адресный извещатель	<i>Вход. Типы входов:</i> 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"С2000-ПКР"	Привод клапана реверсивный	<i>Клапан.</i>	v1.35 и выше
"С2000-ПЛ"	Пожарный инфракрасный адресный извещатель пламени	<i>Вход. Типы входов:</i> 3, 6, 21	Все версии
"С2000-СВЧ"	Извещатель охранный радиоволновой адресный	<i>Вход. Типы входов:</i> 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"С2000-Спектрон-101-Exd"	Пожарный тепловой взрывозащищённый адресный извещатель	<i>Вход. Типы входов:</i> 3, 6, 21	Все версии
"С2000-Спектрон-207"	Пожарный адресный извещатель пламени	<i>Вход. Типы входов:</i> 3, 6, 21	Все версии
"С2000-Спектрон-512-Exd-ИПР"	Пожарный ручной адресный извещатель	<i>Вход. Типы входов:</i> 6, 16, 21	Все версии
"С2000-Спектрон-512-Exd-УДП"	Устройство дистанционного пуска адресное	<i>Вход. Типы входов:</i> 6, 16, 18	Все версии
"С2000-Спектрон-607"	Пожарный многодиапазонный адресный извещатель пламени	<i>Вход. Типы входов:</i> 3, 6, 21	Все версии

Приложение Д (продолжение)

Таблица Д.1 (продолжение)

Название АУ	Функциональное назначение	Категория использования	Номера совместимых и рекомендуемых версий "С2000-КДЛ"
"С2000-Спектрон-607-Exd"	Пожарный многодиапазонный адресный извещатель пламени	Вход. Типы входов: 3, 6, 21	Все версии
"С2000-Спектрон-607-Exi"	Пожарный многодиапазонный адресный извещатель пламени	Вход. Типы входов: 3, 6, 21	Все версии
"С2000-Спектрон-608"	Пожарный многодиапазонный адресный извещатель пламени	Вход. Типы входов: 3, 6, 21	Все версии
"С2000-Спектрон-608-Exi"	Пожарный многодиапазонный адресный извещатель пламени	Вход. Типы входов: 3, 6, 21	Все версии
"С2000-Спектрон-807"	Пожарный многодиапазонный адресный извещатель пламени	Вход. Типы входов: 3, 6, 21	Все версии
"С2000-СМК"	Охранный магнитоконтактный адресный извещатель	Вход. Типы входов: 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"С2000-СМК исп.02"	Охранный магнитоконтактный адресный извещатель	Вход. Типы входов: 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"С2000-СМК исп.03"	Охранный магнитоконтактный адресный извещатель	Вход. Типы входов: 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"С2000-СМК Эстет"	Охранный магнитоконтактный адресный извещатель	Вход. Типы входов: 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"С2000-СП2"	Сигнально-пусковой адресный блок	Выход. v1.12	Все версии
"С2000-СП2 исп.02"	Сигнально-пусковой адресный блок	Выход.	Все версии
"С2000-СП2 исп.03"	Сигнально-пусковой адресный блок	Выход.	Все версии.
"С2000-СП4/24"	Сигнально-пусковой адресный блок	Клапан.	Все версии
"С2000-СП4/220"	Сигнально-пусковой адресный блок	Клапан.	Все версии
"С2000-СТ"	Охранный поверхностный звуковой адресный извещатель	Вход. Типы входов: 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"С2000-СТ исп.02"	Охранный поверхностный звуковой адресный извещатель	Вход. Типы входов: 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"С2000-СТ исп.03"	Охранный поверхностный звуковой адресный извещатель	Вход. Типы входов: 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"С2000-СТ исп.04"	Охранный поверхностный звуковой адресный извещатель	Вход. Типы входов: 4, 5, 6, 7, 11	v1.30 и выше
"С2000-СТИК"	Охранный совмещённый объёмный оптико-электронный и поверхностный звуковой адресный извещатель	Вход. Типы входов: 4, 5, 6, 7, 11	Все версии

Приложение Д (продолжение)

Таблица Д.1 (продолжение)

Название АУ	Функциональное назначение	Категория использования	Номера совместимых и рекомендуемых версий "С2000-КДЛ"
"С2000-ШИК"	Охранный оптико-электронный поверхностный адресный извещатель	Вход. Типы входов: 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"С2000Р-АРР32"	Адресный радиорасширитель	Вход. Типы входов: 4, 5, 6	Все версии
"С2000Р-АРР125"	Адресный радиорасширитель	Вход. Типы входов: 4, 5, 6	v1.30 и выше
"С2000Р-АСР1"	Адресный радиоканальный счётчик расхода	Вход. Типы входов: 13	Все версии
"С2000Р-АСР2"	Адресный радиоканальный счётчик расхода	Вход. Типы входов: (КЦ) 13 (ДЗ) 6, 17	Все версии
"С2000Р-ВТИ"	Измеритель влажности и температуры адресный радиоканальный с индикатором	Вход. Типы входов: (В) 15 (Т) 10	Все версии
"С2000Р-ВТИ исп.01"	Измеритель влажности, температуры и концентрации СО адресный радиоканальный с индикатором	Вход. Типы входов: (В) 15 (Т) 10 (Газ) 20	Все версии
"С2000Р-Грация"	Охранный объёмный оптико-электронный адресный радиоканальный извещатель	Вход. Типы входов: 4, 5, 6, 7, 11	v1.30 и выше
"С2000Р-ДЗ"	Адресный датчик затопления радиоканальный	Вход. Типы входов: 6, 17	Все версии
"С2000Р-ДИП"	Пожарный дымовой оптико-электронный адресный радиоканальный извещатель	Вход. Типы входов: 1, 6, 8, 21	Все версии
"С2000Р-ДЗ исп.01"	Адресный датчик затопления радиоканальный	Вход. Типы входов: 6, 17	v1.30 и выше
"С2000Р-ИК"	Охранный объёмный оптико-электронный адресный радиоканальный извещатель	Вход. Типы входов: 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"С2000Р-ИК" исп.02	Охранный объёмный оптико-электронный адресный радиоканальный извещатель	Вход. Типы входов: 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"С2000Р-ИП"	Пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-пороговый радиоканальный извещатель	Вход. Типы входов: 3, 6, 9, 10, 21	Все версии
"С2000Р-ИПР"	Пожарный ручной адресный радиоканальный извещатель	Вход. Типы входов: 6, 16, 21	Все версии

Приложение Д (продолжение)

Таблица Д.1 (продолжение)

Название АУ	Функциональное назначение	Категория использования	Номера совместимых и рекомендуемых версий "С2000-КДЛ"
"С2000Р-КТ"	Тревожная кнопка адресная радиоканальная	<i>Вход. Типы входов:</i> 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"С2000Р-ОПЗ"	Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный радиоканальный	<i>Выход.</i>	Все версии
"С2000Р-ОСТ"	Оповещатель световой табличный адресный радиоканальный	<i>Выход.</i>	Все версии
"С2000Р-Пирон"	Охранный объёмный оптико-электронный адресный извещатель	<i>Вход. Типы входов:</i> 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"С2000Р-Пирон-Ш"	Охранный оптико-электронный поверхностный адресный извещатель	<i>Вход. Типы входов:</i> 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"С2000Р-РМ"	Релейный адресный радиоканальный модуль	<i>Выход.</i> <i>Вход. Типы входов:</i> (КЦ) 1...7, 11, 16...18, 21, 22	Все версии
"С2000Р-РМ" исп.01	Релейный адресный радиоканальный модуль	<i>Выход.</i>	Все версии
"С2000Р-Розетка"	Розеточный радиоканальный модуль	<i>Выход.</i>	v1.36 и выше.
"С2000Р-РР"	Ретранслятор радиоканальный	<i>Вход. Типы входов:</i> 4, 5, 6	v1.30 и выше
"С2000Р-Сдвиг"	Охранный совмещённый инерционный и магнитоконтактный адресный радиоканальный извещатель	<i>Вход. Типы входов:</i> 4...7, 11 (СМК) 4...7, 11	Все версии
"С2000Р-Сдвиг исп.01"	Охранный инерционный адресный радиоканальный извещатель	<i>Вход. Типы входов:</i> 4...7, 11	Все версии
"С2000Р-Сдвиг исп.02"	Охранный магнитоконтактный адресный радиоканальный извещатель	<i>Вход. Типы входов:</i> 4...7, 11	Все версии
"С2000Р-Сирена"	Адресный радиоканальный оповещатель	<i>Выход.</i>	Все версии
"С2000Р-СМК"	Охранный магнитоконтактный адресный радиоканальный извещатель	<i>Вход. Типы входов:</i> (СМК) 4...7, 11 (КЦ) 4...7, 11, 17, 22	Все версии

Приложение Д (продолжение)

Таблица Д.1 (продолжение)

Название АУ	Функциональное назначение	Категория использования	Номера совместимых и рекомендуемых версий "С2000-КДЛ"
"С2000Р-СП"	Блок сигнально-пусковой радиоканальный	<i>Выход.</i>	Все версии
"С2000Р-Спектрон-609-Exd"	Пожарный адресный извещатель пламени радиоканальный взрывозащищённый	<i>Вход. Типы входов:</i> 3, 6, 21	Все версии
"С2000Р-ШИК"	Охранный оптико-электронный поверхностный адресный радиоканальный извещатель	<i>Вход. Типы входов:</i> 4, 5, 6, 7, 11	Все версии
"УДП 513-3АМ"	Устройство дистанционного пуска адресное	<i>Вход. Типы входов:</i> 6, 18	Все версии
"УДП 513-3АМ исп.01"	Устройство дистанционного пуска адресное	<i>Вход. Типы входов:</i> 6, 18	Все версии
"УДП 513-3АМ исп.02"	Устройство дистанционного пуска адресное	<i>Вход. Типы входов:</i> 6, 18	Все версии
"ЭДУ 513-3АМ"	Элемент дистанционного управления адресный	<i>Вход. Типы входов:</i> 6, 18	Все версии
"ЭДУ 513-3АМ исп.01"	Элемент дистанционного управления адресный	<i>Вход. Типы входов:</i> 6, 18	Все версии
"ЭДУ 513-3АМ исп.02"	Элемент дистанционного управления адресный	<i>Вход. Типы входов:</i> 6, 18	Все версии