



ВИДЕОКАМЕРА АНАЛОГОВАЯ «VCG-220-01»

Руководство по эксплуатации
АЦДР.202119.053 РЭ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Видеокамера предназначена для работы в составе комплекса видеонаблюдения и непрерывной трансляции видеоизображения с охраняемой зоны на системы отображения, записи, хранения и воспроизведения видеоизображения.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Матрица	1/2,8" КМОП
Разрешение видеоизображения	1937 × 1097 пикселей
Минимальная освещенность	0,005 люкс/F1.3 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс (ИК-подсветка вкл.)
Дальность ИК подсветки	30 м
Тип объектива	2,7 мм – 13,5 мм, вариофокальный моторизированный
Угол обзора	H: 102°– 29°
Напряжение питания	12 В постоянного тока
Потребляемая мощность	Не более 8,8 Вт
Диапазон рабочих температур	От -50 °C до +60 °C
Относительная влажность воздуха	От 10 % до 90 %
Степень защиты оболочки	IP67
Габаритные размеры	Ø122×89 мм
Масса	0,48 кг

*Оборудование может отличаться по
характеристикам

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Обозначение	Наименование	Количество
АЦДР.202119.053	Видеокамера	1 шт.

	«VCG-220-01»	
АЦДР.202119.053 РЭ	Руководство по эксплуатации изделия «VCG-220-01»	1 экз.
	Наклейка монтажная "Трафарет для крепления видеокамеры"	1 шт.
	Наклейка информирующая "Ведется видеонаблюдение"	1 шт.
	Шуруп 4×25	3 шт.
	Дюбель 6×25	3 шт.
	Ключ Т10 "Звездочка"	1 шт.

**Оборудование может отличаться по комплектации.

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 При использовании видеокамеры внимательно относитесь к функциям внешнего питания, используйте только устройства и блоки питания, подходящие (рекомендованные) к видеокамере и вашим электросетям.

4.2 Убедитесь в том, что соединительные провода (разъемы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

4.3 Если видеокамера находится на стене или потолке, она должна быть надежно закреплена.

4.4 Не устанавливайте видеокамеру в местах, температура которых опускается ниже -50 °C и/или поднимается выше +60 °C, с влажностью выше 90%, повышенного испарения и парообразования, усиленной вибрации.

4.5 При установке видеокамеры в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей видеосигнал может быть искажен помехами.

4.6 При монтаже провода электропитания и выходов следует оставить достаточное пространство для легкого доступа при дальнейшем обслуживании устройства.

4.7 Предотвращайте механические повреждения видеокамеры. Несоответствующие условия хранения и эксплуатации видеокамеры могут привести к повреждению оборудования.

4.8 В случае, если от устройства идет дым или непонятные запахи, немедленно выключите питание и свяжитесь с авторизованным сервисным центром (вашим поставщиком).

4.9 Если, на ваш взгляд, устройство работает некорректно, ни в коем случае не пытайтесь разобрать его самостоятельно. Свяжитесь с авторизованным сервисным центром (вашим поставщиком).

5 МОНТАЖ

5.1 Убедитесь, что монтажная поверхность может минимально выдерживать трехкратный вес камеры.

5.2 Выберите место крепления камеры с учетом габаритных размеров (рис. 5.1) и удобства работы с монтажным инструментом.

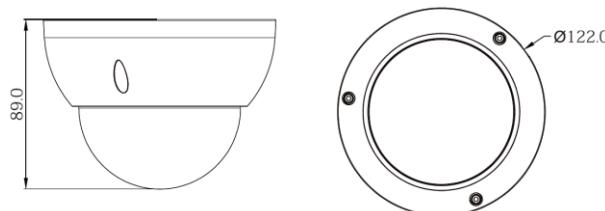


Рисунок 5.1

5.3 Установите трафарет для точного позиционирования видеокамеры на поверхности потолка или стены, где вы планируете ее крепить.

5.4 В случае вывода кабеля сверху, необходимо сделать отверстие в установочной поверхности и протянуть через него кабель.

В случае вывода кабеля сбоку, необходимо протянуть кабель через U-образное отверстие, расположенное на монтажном основании.

5.5 Снимите корпус с устройства и подключите соединительные провода (разъемы) в соответствии со схемой внешних подключений (рис. 5.2) и соблюдением

полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

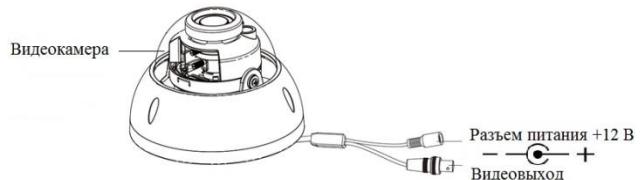


Рисунок 5.2

5.6 Прикрепите монтажное основание видеокамеры к установочной поверхности (рис. 5.3).

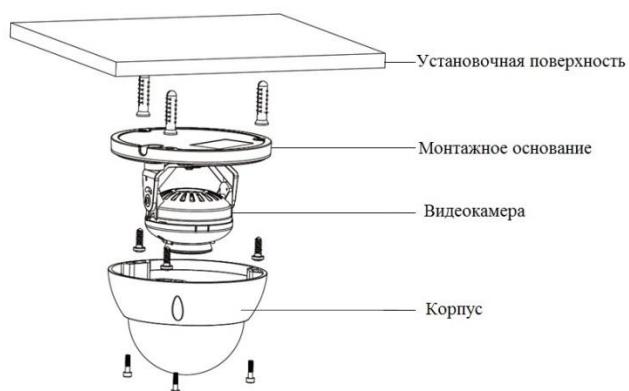


Рисунок 5.3

5.7 Камера оборудована моторизированным вариофокальным объективом, настройка фокусного расстояния и подстройка резкости предполагается через видеорегистратор.

При необходимости можно выполнить настройку фокусного расстояния вручную. С помощью рычага изменения фокусного расстояния - выберите наиболее подходящий ракурс изображения. Настройте резкость, используя рычаг настройки резкости. С помощью отвертки затяните винты рычагов изменения фокусного расстояния и настройки резкости (рис. 5.4).

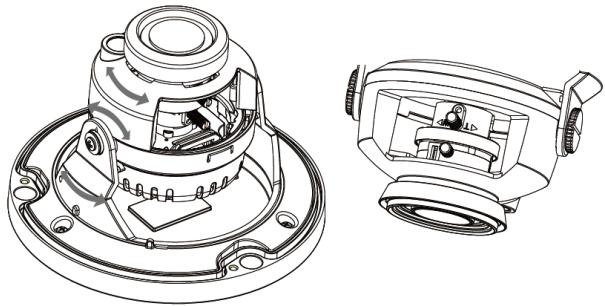


Рисунок 5.4

5.8 Поверните объектив видеокамеры на желаемый угол, наденьте корпус на устройство и закрепите болтами.

6 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ФОРМАТА ВИДЕОСИГНАЛА ЧЕРЕЗ OSD-МЕНЮ

6.1 В интерфейсе аналогового видеорегистратора BOLID, в поле необходимой видеокамеры, нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт «PTZ» (рис.6.1).



Рисунок 6.1

6.2 В появившемся окне раскройте дополнительное меню и нажмите кнопку «Вход в меню» (рис.6.2).

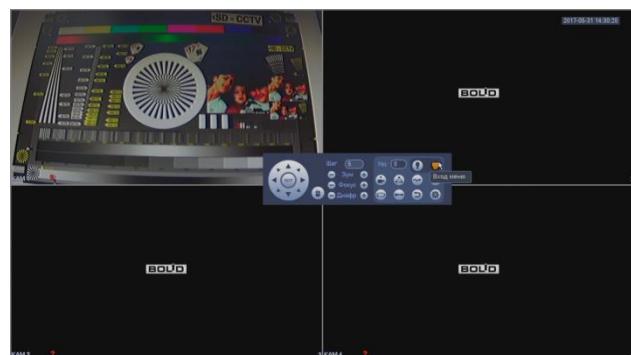


Рисунок 6.2

Управление курсором меню осуществляется с помощью виртуального джойстика (рис.6.3).

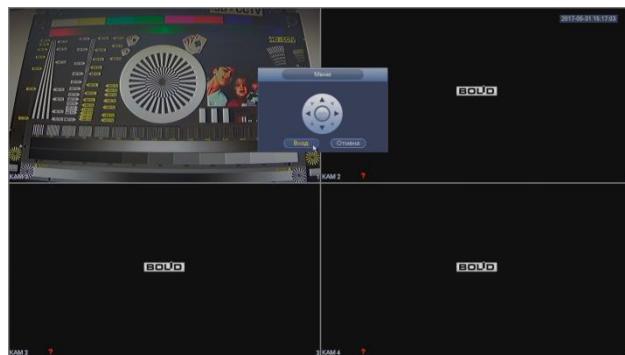


Рисунок 6.3

6.3 В появившемся меню (рис.6.4)
выберите пункт: «Дополнительно».

Меню 1

Формат	PAL ↙
Разрешение	1080P@25 ↙ CVI
Засветка	Выкл.
Изображение	↙
Экспозиция	↙
Баланс белого	Авто
День/Ночь	Авто ↙
Язык	Русский
›Дополнительно	↙
По умолч.	
Выход	

Рисунок 6.4

6.4 В графе «Видеовыход», управляемый виртуальным джойстиком вправо, выберите нужный формат видеосигнала. Для сохранения изменений нажмите «Вход».

ВНИМАНИЕ !!! Если был выбран формат CVBS, OSD-меню становится недоступно. Соответственно, переключаться из формата CVBS в другие форматы, описанным выше способом – нельзя. В таком

случае, при необходимости, формат видеосигнала можно изменить в сервисном центре компании «Болид».

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год электромонтерами, имеющими группу по электробезопасности не ниже 3.

Ежегодные работы по техническому обслуживанию включают:

- а) проверку работоспособности изделия, согласно инструкции по монтажу;
- б) проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений;
- в) очистку объектива и корпуса изделия от пыли и грязи;
- г) при необходимости, корректировку ориентации изделия и подстройку объектива.

9 УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Средний срок службы изделия – не менее 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты приобретения.

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием выявленных дефектов и неисправностей.

Рекламации направлять по адресу:

ЗАО НВП «Болид», 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4.

Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный),
(495) 777-40-20, (495) 516-93-72.

http://bolid.ru E-mail: **info@bolid.ru**,
техническая поддержка: **support@bolid.ru**.

11 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011. Имеет сертификат соответствия № RU C-RU.ME61.B.01627

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие «VCG-220-01» АЦДР.202119.053 принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признано годным к эксплуатации ЗАО НВП «Болид».

Серийный номер и дата изготовления



«VCG-220-01» АЦДР.202119.053 РЭ